IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
3. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
11. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.**
12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of hair, lint and other debris.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
15. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plates, as it is hot when in use.
16. Do not use with a voltage converter.
17. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This flat iron is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

NOTE: Do not use this styling appliance on hair extensions.

STYLING WITH THE NEW EASY-GLIDE, FLOATING DOUBLE CERAMIC PLATE

The easy-glide Double Ceramic surface is one of the latest and best technological advances in hair appliances. With a higher ceramic content the Double Ceramic plates deliver even heat for the ultimate in silky, shiny, healthy-looking hair. You'll find that hair glides easily over the surface of the plates as you're straightening, and that it is easier to clean styling product residue, etc., off the plates after each use. The ceramic surface also helps smooth down flyaways. Your new straightening iron has a plate designed with a little give, to "float." This provides better contact with hair, eliminating gaps, for straighter results.

INSTANT HEAT TECHNOLOGY

This styling iron features a powerful PTC heater that maintains high temperatures during use for precision styling. It heats up quickly to the temperature you've selected for your hair type.

This Instant Heat technology has 5 variable temperature settings. There is a temperature range that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant, and helps you create the look you want. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the iron at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

The iron's unique high temperature settings and Instant Heat technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-straighten hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your particular need by selecting the desired temperature setting.

Temperature Setting Guide

TEMP. CONTROL	HAIR TYPE
Low 266°F	Fragile/Fine Hair
Medium 302°F	Thin Hair
Med-High 338°F	Medium/Normal Hair
High 374°F	Wavy/Curly Hair
Maximum 410°F	Coarse/Thick Hair

GETTING STARTED

Plug the iron into an electrical outlet. Press ON/OFF button. The iron will heat up to the default temperature setting (338°F/170°C). Adjust temperature to desired level. Red light will blink until it reaches desired temperature setting and then becomes solid. To turn off, press ON/OFF button (lights will go off). Never leave your flat iron on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

WARNING: The flat iron's Double Ceramic plates will get very hot within a few seconds and should not come into contact with the skin after the flat iron has been turned on.

GET TO KNOW YOUR FLAT IRONS

*As compared to typical straightener plate length of 85mm.
**As compared to standard Conair ceramic coating

TO STRAIGHTEN HAIR

Hair should be clean and completely dry before using the flat iron. For best results, use a light styling product before blow-drying hair.

1. Start with a hair section that is 1½ inches wide and no more than ½ inch thick.

2. Open the iron and place the hair section between the two hot plates, close to the scalp. Trap hair between the plates by firmly squeezing the handles together.

3. While maintaining the tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the ends. At the ends, release the pressure on the handle and allow the hair to slide out.

4. Repeat the process on additional sections of hair until you achieve the hairstyle you desire. It may be necessary to repeat the process on certain areas, depending on the texture of your hair.

Some experience is necessary when learning to use this flat iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair.

ADD VOLUME AND SHAPE

To add flips and waves, secure ends in between plates and wrap hair around the outer housing. It's an easy way to add shape to straight styles. Turn your wrist up or under to create flips, add curl or more body.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque u guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae al agua, desconéctelo inmediatamente; **no toque el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca desconecte/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
3. Este aparato no debe ser usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. Utilice este aparato únicamente con accesorios recomendados por el fabricante.
5. **No utilice este aparato si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Este aparato se pone muy caliente durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
11. **No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o conectado.**
12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
13. No utilice una extensión con este aparato.
14. No toque las partes calientes de este aparato; utilice los mangos/asas y los botones/perillas.
15. El cuerpo del aparato cerca de las placas se pone muy caliente durante el uso; no lo toque.
16. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.
17. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 120 V AC.

El cable de este aparato está dotado de un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si el enchufe no entra de la forma correcta, invíertelo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

NOTA: no utilice este aparato en cabello sintético/extensiones.

PLACA FLOTANTE & REVESTIMIENTO DE DOBLE CERÁMICA DE FÁCIL DESLIZAMIENTO

El revestimiento de doble cerámica de fácil deslizamiento es lo último –y lo mejor – en tecnología de aparatos de peluquería. La tecnología de doble cerámica, con un contenido más alto de cerámica, proporciona un color uniforme para resultados sedosos, brillantes y respaldeciendo la salud. Notará que el cabello se desliza fácilmente entre las placas y que estas son muy fáciles de limpiar después de cada uso. El revestimiento de cerámica también ayuda a controlar la estática. Su nueva plancha alisadora está equipada con una placa "flotante" que asegura un mejor contacto con el cabello y produce resultados más lisos.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO

Este aparato está equipado con un potente elemento calentador de PTC que logra un calentamiento muy rápido y mantiene la temperatura constante durante el uso. Alcanza la temperatura seleccionada muy rápidamente.

Cuenta con 5 opciones de temperatura, lo que permite escoger la temperatura perfecta y segura para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más resistente, y siempre obtener los resultados deseados. Su aparato también disfruta de los mismos estándares de calidad e ingeniería que los aparatos profesionales y cuenta con un sistema de recuperación del calor. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. Se usa la misma temperatura para peinar cada sección, lo que permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos.

Este aparato cuenta con calentamiento instantáneo y varias opciones de temperatura para proporcionar mayor versatilidad durante el peinado, cualquiera que sea su tipo de cabello. Si su cabello es fino/delgado, le recomendamos que utilice temperatura baja. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura alto. ¡Personalice la temperatura, según su tipo de cabello!

Guía de temperatura

CONTROL DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Bajo 266°F	Cabello frágil/delgado
Medio 302°F	Cabello fino
Medio-alto 338°F	Cabello medio/normal
Alto 374°F	Cabello ondulado/rizado
Máximo 410°F	Cabello grueso/espeso

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Conecte el cable a una toma de corriente. Oprima el botón de encendido/apagado. El aparato se calentará hasta la temperatura por defecto (338 °F/170 °C). Ajuste la temperatura al nivel deseado. El indicador luminoso rojo parpadeará hasta que la unidad alcance la temperatura seleccionada; después, permanecerá encendido. Para apagar el aparato, oprima el botón de apagado; el indicador luminoso se apagará. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

ADVERTENCIA: las placas se pondrán extremadamente calientes de segundos; evite el contacto con la piel después de encender el aparato.

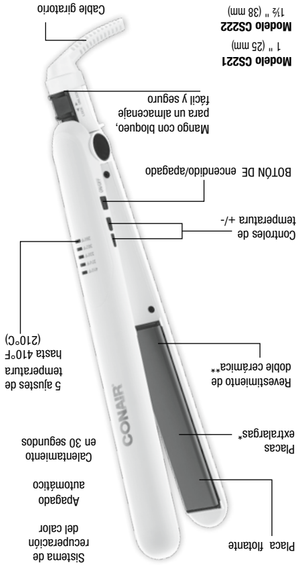

Modelo CS221
1 " (25 mm)
Modelo CS222
1½ " (38 mm)
Modelo CS223
2 " (51 mm)

*En comparación con placas estándares de 8.5 cm de largo.
**En comparación con el revestimiento de cerámica estándar de Conair.

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALISADORA

El cabello debe estar limpio y seco. Para obtener resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera en el cabello antes de secarlo.

1. Divida el cabello en secciones de 1½ pulgadas (4 cm) de ancho por ½ pulgada (1.5 cm) o menos de espesor.
2. Coloque el aparato cerca del cuero cabelludo. Abra las placas y coloque una sección de cabello entre ellas. Cierre las placas.
3. Baje la plancha lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Suelte el cabello tras llegar a las puntas.
4. Repita el proceso en cada sección de cabello, hasta conseguir el estilo deseado. Según la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en algunas secciones.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para peinar su cabello fácil y rápidamente.

CÓMO DAR VOLUMEN

Para doblar las puntas y crear ondas, agarre las puntas del cabello entre las extremidades de las placas y enrolle en cabello alrededor de las placas cerradas. Es una manera fácil de dar volumen a cualquier peinado liso. Gire la muñeca hacia arriba o abajo para doblar las puntas hacia fuera/dentro, rizar o dar cuerpo.

USER MAINTENANCE

Your flat iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow it to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your iron is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location.
Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: Conair®

Model No.: CS221CAS/CS221WG/CS221N/CS221CS/CS221ST/CS221SN/CS221UL/CS221STR/CS222CS/CS222ST/CS222STR/CS222SN/CS223CS/CS223N

Description: Flat Iron

Responsible Party: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road,Stamford, CT 06902

(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 08/21/2019

**WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

DOUBLE CERAMIC

FLAT IRONS

BEAUTY TIPS:

To achieve the looks you love and for more great Conair® products, visit www.conair.com

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Please register this product at www.conair.com/registration

For information on any Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com

©2020 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520

18PA050961

IB-13625E

Instructions & Styling Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Models CS221/CS222/CS223 – All Versions
1 in. (25 mm) - CS221
1½ in. (38 mm) - CS222
2 in. (51 mm) - CS223

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño limpio. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado; No trate de reparar este aparato.

PRECAUCIÓN:

NUNCA jale, tuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utilliza, su aparato es fácil de almacenar; Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No tronee ni tuerza el cable al nivel del enchufe.** No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente enmatera de conformidad podrán rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los limites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos limites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no ha sido instalado o utilizado siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, n existe ninguna garantía de que no se produzcan esas interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produjera alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena de recepción.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en un enchufe o circuito distinto al que esté conectado.
• Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado de radio/TV, para solicitar ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: Conair®

Modelo: CS221CAS/CS221WG/CS221N/CS221CS/CS221ST/CS221SN/CS221UL/CS221STR/CS222CS/CS222ST/CS222STR/CS222SN/CS222CS/CS223N

Descripción: PLANCHA ALISADORA

Parte responsable: Conair Corporation, 1 Cummings Point Road,Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Normas: normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014 Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08/21/2019

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.**

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$7.50 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

CONSEJOS DE BELLEZA:

Para conseguir los peinados que le gustan o descubrir más productos by Conair®, visite www.conair.com

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com

©2020 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520

18PA050961

IB-13625E

DOBLE CERÁMICA

PLANCHAS ALISADORAS

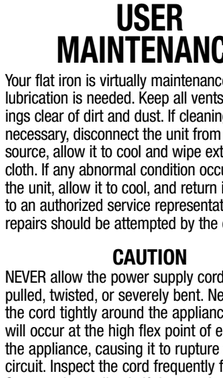

Instrucciones y guía de peinado

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

Modelos CS221/CS222/CS223 – Todas las versiones
1 " (25 mm) - CS221
1½" (38 mm) - CS222
2" (51 mm) - CS223