Finish paper:
Final flat size: 30 × 12.48 in. (762 × 317 mm)
Material: 80g offset paper

FILLER BLOCK AREA / ÁREA DEL BLOQUE DE RELLENO

F **A**

13 3/8 in. (339.72 mm) / 339.72 mm (13 3/8 pulg.)

3/8 in. (9.52 mm) / 9.52 mm (3/8 pulg.)

Drill bit diameter: 3/8 in. (9.52 mm) / Diámetro de la broca: 9.52 mm (3/8 pulg.)

13 3/8 in. (339.72 mm) / 339.72 mm (13 3/8 pulg.)

Trim the top cabinet template along the dotted line.
Recorte la plantilla del gabinete superior por la línea punteada.

8 1/4 in. (209.55 mm) / 209.55 mm (8 1/4 pulg.)

B

3/8 in. (9.52 mm) / 9.52 mm (3/8 pulg.)

Drill bit diameter: 3/8 in. (9.52 mm) / Diámetro de la broca: 9.52 mm (3/8 pulg.)

C

3/8 in. (9.52 mm) / 9.52 mm (3/8 pulg.)

Drill bit diameter: 3/8 in. (9.52 mm) / Diámetro de la broca: 9.52 mm (3/8 pulg.)

G FILLER BLOCK AREA / ÁREA DEL BLOQUE DE RELLENO

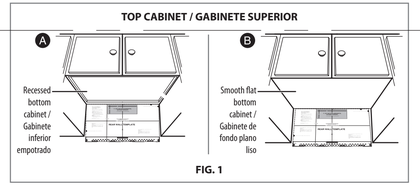

FIG. 1

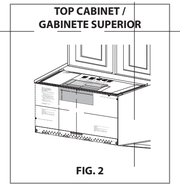

FIG. 2

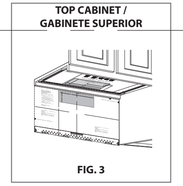

FIG. 3

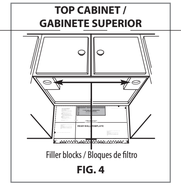

FIG. 4

INSIGNIA™

WALL MOUNT TEMPLATE / PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED

1.7 Cu. Ft. Over-the-Range Microwave
Microondas de pared de 1.7 pie³

NS-OTR17SS26 / NS-OTR17WH26

TOP CABINET TEMPLATE
PLANTILLA PARA GABINETE SUPERIOR

LEFT SIDE / LADO IZQUIERDO

RIGHT SIDE / LADO DERECHO

12-12/25 in. (317 mm)

Note: IT IS VERY IMPORTANT TO READ AND FOLLOW THE DIRECTIONS IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING WITH THIS TOP CABINET TEMPLATE.
This template is used to locate the power cord clearance hole, the cabinet mounting holes, and the vertical exhaust holes.

1 Determine if your cabinet has a recessed area (see **Fig. 1, A**) or a smooth, flat bottom (see **Fig. 1, B**).
- If it is smooth, tape the template onto the bottom surface.
- If it is recessed, cut the edges of the template to fit in the recessed bottom of the cabinet. It is important that the edges of the cabinets permit level installation of the oven.

Notes:
- On some cabinets a small bracket or glue block is used between the overhang and the underside of the cabinet bottom.
- Cut the template to fit around the bracket or glue block so that the template will lie flat against the bottom of the cabinet.
- Tape the top cabinet template to the underside of the top cabinet in the recess area. (see **Fig. 2** and **3**)
- For smooth, flat bottom cabinets, make sure that the rear of the template touches the back wall. For recessed bottom cabinets, make sure that the rear of the template touches the recess after cutting the edges of the template.

2 Drill 3/8 in. (9.52 mm) diameter holes at **A**, **B**, and **C**.
⚠ **Caution**: Wear safety goggles when drilling holes in the cabinet bottom.
3 Cut out the 2 in. (50.8 mm) diameter hole at **D** for the power cord.
4 For vertical exhaust only, cut out the shaded area **E** through the cabinet bottom for the outside vertical exhaust location.
5 Remove the top cabinet template.
6 For recessed cabinets, make two filler blocks out of scrap wood the size of the shaded areas **F** and **G**. These filler blocks must have a thickness equal to the depth of the cabinet recess. Drill 1/2 in. (12.7 mm) diameter holes in these blocks to line up with **A** and **C**. Place the blocks so that the holes in each block line up with the corresponding holes in the cabinet. The filler blocks should be at the same level as the bottom edge of the wall cabinet frame. (see **Fig. 4**)
7 Return to and proceed with the installation instructions.

Nota: ES MUY IMPORTANTE LEER Y SEGUIR LAS INDICACIONES DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE PROCEDER CON ESTA PLANTILLA DE GABINETE SUPERIOR.
Esta plantilla se utiliza para ubicar el agujero de paso del cable de alimentación, los agujeros de montaje del gabinete y los agujeros de ventilación vertical.

1 Determine si su gabinete tiene una zona empotrada (consulte la **Fig. 1, A**) o un fondo liso y plano (consulte la **Fig. 1, B**).
- Si es lisa, pegue la plantilla en la superficie inferior.
- Si está empotrado, corte los bordes de la plantilla para que encajen en el fondo empotrado del gabinete. Es importante que los bordes de los gabinetes permitan la instalación nivelada del horno.

Notas:
- En algunos gabinetes se utiliza un pequeño soporte o bloque de cola entre el saliente y la parte inferior del fondo del gabinete.
- Corte la plantilla para que encaje alrededor del soporte o del bloque de cola, de modo que la plantilla quede plana contra la parte inferior del gabinete.
- Pegue la plantilla del gabinete superior en la parte inferior del gabinete superior, en la zona de empotrar. (Consulte la **Fig. 2** y **3**)
- Para gabinetes de fondo liso y plano, asegúrese de que la parte posterior de la plantilla toque la pared trasera. Para los gabinetes inferiores empotrados, asegúrese de que la parte posterior de la plantilla toque el hueco después de cortar los bordes de la plantilla.

2 Taladre orificios de 9.52 mm (3/8 pulg.) de diámetro en **A**, **B** y **C**.
⚠ **Cuidado**: Use gafas de seguridad al perforar agujeros en el fondo del gabinete.
3 Recorte el orificio de 50.8 mm (2 pulg.) de diámetro en **D** para el cable de alimentación.
4 Sólo para el escape vertical, recorte el área sombreada **E** a través del fondo del gabinete para la ubicación del escape vertical exterior.
5 Retire la plantilla del gabinete superior.
6 Para los gabinetes empotrados, haga dos bloques de relleno con restos de madera del tamaño de las zonas sombreadas **F** y **G**. Estos bloques de relleno deben tener un grosor igual a la profundidad del hueco del gabinete. Taladre orificios de 12.7 mm (1/2 pulg.) de diámetro en estos bloques para alinearlos con **A** y **C**. Coloque los bloques de modo que los orificios de cada bloque se alineen con los orificios correspondientes del gabinete. Los bloques de relleno deben estar al mismo nivel que el borde inferior del marco del gabinete de pared. (consulte la **Fig. 4**)
7 Vuelva y proceda con las instrucciones de instalación.

WALL / PARED

D POWER CORD / CABLE DE ALIMENTACIÓN

2 in. (50.8 mm) / 50.8 mm (2 pulg.)

Drill bit diameter: 2 in. (50.8 mm) / Diámetro de la broca: 50.8 mm (2 pulg.)

E CUT OUT FOR VERTICAL (OUTSIDE) EXHAUST ONLY
APERTURA SÓLO PARA LA SALIDA VERTICAL (EXTERIOR)

CUT HOLE THROUGH CABINET BOTTOM FOR EXHAST ADAPTER
CORTE UN AGUJERO EN EL FONDO DEL GABINETE PARA EL ADAPTADOR DE ESCAPE

4 1/2 in. (114.3 mm) / 114.3 mm (4 1/2 pulg.)

6 1/4 in. (158.75 mm) / 158.75 mm (6 1/4 pulg.)

12 1/2 in. (317.5 mm) / 317.5 mm (12 1/2 pulg.)

4 1/4 in. (107.95 mm) / 107.95 mm (4 1/4 pulg.)

9 27/32 in. (249.93 mm) / 249.93 mm (9 27/32 pulg.)

WALL / PARED

V1 ENGLISH/ESPAÑOL 25-0237

30 in. (762 mm)