IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug appliance from electrical outlet immediately after using (except when charging unit).**
2. Do not place or store appliance where it could fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use appliance while bathing or in the shower.
4. Do not place appliance in, or drop into water or other liquids.
5. **If appliance has fallen into water, do not reach for it. Unplug immediately.**
6. Unplug this appliance before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Except when charging, never leave a plugged-in appliance unattended.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate the appliance.
4. **Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.**
5. Keep the appliance cord away from heated surfaces.
6. Do not pull, twist or wrap the cord around the appliance.
7. Never drop or insert any object into any opening on the appliance.
8. Do not place the appliance on any surface while it is operating.
9. Do not use the appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.
10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. This appliance is not a toy. Keep away from children.
12. **THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MANUAL

Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.

Use with adapter CA75

Adapter model: C045060-A

Rated input voltage:
100–240V AC, 50/60Hz 0.2A

Rated output: 4.5V DC 600mA

CAUTION

1. Dry location use only. Do not expose to liquids, vapor, or rain.
2. Ensure jack is plugged into the trimmer unit before plugging the adapter into the outlet.
3. Do not operate any appliance that has a damaged output cord or housing.
4. Always unplug the unit before cleaning or when not in use.
5. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount position.
6. Be sure voltage is correct before plugging in.

For connection to a power supply not in the U.S.A, use an attachment plug adapter of the proper configuration for power outlet. The adapter included automatically adjusts to the input voltage. **DO NOT USE WITH A VOLTAGE CONVERTER.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TRIMMER OPERATING PRECAUTIONS

This trimmer has a built-in rechargeable battery. Do not throw into fire, apply heat, or charge, use or leave in a high-temperature environment.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the Conair® Corporation, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

TROUBLESHOOTING

If your rechargeable trimmer does not seem to be taking a charge, take the following troubleshooting steps before returning it for repair:

1. Be sure the electrical outlet is working by plugging in another appliance to test the outlet.
2. Make sure the electrical plug is not connected to a switch that turns power off when lights are turned off.
3. Make sure the adapter is inserted into the trimmer properly and all the connections are secure.

OPERATING INSTRUCTIONS

CHARGING

1. Before using the trimmer for the first time, charge continuously for 5 hours. Maximum battery capacity will be reached only after 3 charging and discharging cycles.
2. To charge the trimmer, first ensure the trimmer is switched off, then insert the small plug on the charging adapter into the hole on the bottom of the trimmer. Plug the adapter into any wall outlet (at the voltage listed on the label affixed to the adapter). Unplug adapter when not in use.
3. The adapter may become warm while charging, this is normal.
4. The blue charging LED indicator light around ON/OFF switch on the trimmer will flash when correctly connected. When it is fully charged, the blue charging LED indicator light will stay blue and stop flashing.
5. A full charge will supply 4 hours of cordless runtime. A quick charge of 20 minutes provides 10 minutes of cordless runtime.
6. When the trimmer is running low on a charge, the LED indicator light will flash, warning you that there is approximately 3 minutes of battery use remaining.
7. To maintain optimum capacity of the rechargeable battery, it is highly recommended to fully discharge and then recharge the trimmer for 5 hours every 6 months.
7. When charging, the unit can't operate.

WARNING: If the charging light suddenly starts to flash rapidly, the appliance is faulty. If this happens, please stop charging and remove the adapter from the outlet and contact our customer care center for further advice.

TRAVEL LOCK

To prevent the appliance from switching on unintentionally, you can lock the ON/OFF button. Press and hold down the ON/OFF switch for 2 seconds. If the ON/OFF button is pressed now, the lock function appears briefly. The appliance, however, does not switch on.

If you want to unlock your appliance, press and hold down the ON/OFF button for 2 seconds. Then the appliance can work normally when switched on.

TRIMMER CHARGING PRECAUTIONS

• Avoid charging the batteries at temperatures below 41°F (5°C) or above 95°F (35°C).

• Avoid charging the batteries in direct sunlight or near a radiating heat source.

• Even though the trimmer may not be used for an extended period of time, charge once a month to preserve battery life.

• The power cord cannot be replaced. If it is damaged, the DC adapter should be discarded.

CORDLESS OPERATION

• Insert the adapter into the base of the appliance, plug into a suitable outlet and switch off. The blue LED light will appear when the adapter is correctly inserted into the appliance and connected to the outlet.

• When charging the appliance with the adapter, switch the trimmer on and, if it still does not work, then keep charging.

• Once the appliance is fully charged, the blue LED light will stop flashing, but remain on. Unplug the adapter from the outlet, then the appliance, and prepare for use.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

REMOVING THE BLADE SET

1. Make sure the trimmer is in the OFF position.
2. Place your thumb against the smaller cutter and push up to remove the blade set.

REPLACING THE BLADE SET

1. Make sure the trimmer is in the OFF position.
2. Align the back prong of the trimmer blade with the guide slot on the trimmer housing, place your thumb on top of the blade and snap into place.

OILING THE BLADES (OIL INCLUDED)

1. Oil the trimmer once a month.
2. Turn the trimmer on.
3. Hold and point the blades downward.
4. Spread one drop of oil across the blades
5. Turn the trimmer off and wipe away any excess oil.

NOTE:

1. Do not over-oil the blades, as this can damage the motor.
2. Do not oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.
3. **KEEP OIL AWAY FROM CHILDREN.**

BLADE CARE

1. Brush away any loose hair that collects in the blades.
2. Store the trimmer in a safe location.
3. Sharpen or replace both blades at the same time when servicing your trimmer.
4. Only use Conair® blades with this trimmer (see Parts and Accessories form).
5. Use trimmer for facial hair only.

OUTLINING YOUR BEARD

1. Start with a clean, slightly damp beard (NOT WET).
2. Comb through your beard in the direction it grows naturally.
3. Begin under your jawline.
4. Trim from your chin upward, toward your ears.
5. Finish upper outline across cheeks.

TRIMMING YOUR BEARD

1. On the longest setting, begin trimming your beard using smooth, even strokes. Start with your sideburns and work downward toward your chin. (Never attempt to trim against the natural growth of your beard because the hair will be cut too short.)
2. If you decide you want a closer trim, adjust the 5-position comb attachment to a shorter setting and go over your beard until you achieve the desired length.

BLENDING THE JAWLINE

Attach a jawline comb to the trimmer, hold the trimmer in an upright position and begin trimming under your jawline, using short, even strokes.



TRIMMING YOUR MUSTACHE

1. Start with a clean, slightly damp mustache (NOT WET).
2. Comb through your mustache in the direction it grows.
3. Trim your mustache from the top down; finish by outlining the bottom of your mustache.
4. Start with the 5-position attachment comb on the longest setting, as you can always go back and shorten the length as desired.
5. Use the detailing blade for final touches and facial sculpting.

ROTARY NOSE & EAR TRIMMER

1. Make sure the trimmer is in the OFF position.
2. Insert the pin of the trimmer body into the hexagonal hole of the trimmer head as shown (Fig. 1).
3. Press and snap the trimmer head onto the body as shown (Fig. 2).
4. Use trimmer in a circular motion.
5. To detach the nose and ear trimmer: Hold the trimmer as shown (Fig. 3), with the thumb pressing the top, front part of the trimmer head, and snap it off.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS, SIEMPRE DEBE TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, ENTRE ELLAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones eléctricas, incluso o fatales:

1. **Excepto cuando lo esté cargando, nunca desatiende o deja sin vigilancia mientras está conectado.**
2. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
4. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, o después de que se haya caído, incluso en el agua; arréglelo o un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
8. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
9. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas; o si les faltan dientes a las cuchillas. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.
10. No utilice este aparato en exteriores, o si se está usando productos de aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
11. Este aparato no es un juguete; manténgalo lejos del alcance de los niños.
12. **PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar el adaptador de clase 2.

Utilice el adaptador sector provisto (tipo CA75) únicamente.

Modelo de adaptador: C045060-A

Potencia nominal de entrada:
100–240 V AC; 50/60 Hz; 0.2 A

Potencia nominal de salida: 4.5 V DC, 600 mA

PRECAUCIÓN

1. Para uso en lugares secos únicamente; no lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
2. Asegurarse de que el adaptador esté conectado al enchufe del aparato antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente.
3. No utilice el aparato si la carcasa o el cable están dañados.
4. Siempre desenchufe el adaptador después del uso y antes de limpiar el aparato.
5. El adaptador siempre debe usarse en posición vertical.
6. Nunca enchufe el aparato en una toma de corriente que no sea del voltaje adecuado.
7. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) hecho para de EE.UU. El adaptador provisto se adapta automáticamente al voltaje de entrada. No utilice un convertidor de voltaje.

CONVERTIDOR DE VOLTAJE.

Este artículo cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artículo no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artículo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

ADVERTENCIA: se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían invalidar el permiso de utilizar este aparato.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
3. Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.

PRECAUCIONES DE USO

Este aparato contiene una batería recargable. No lo incinere/lo arroje al fuego, cálefacte, cargue, use o almacene en un ambiente muy caliente.

PRECAUCIÓN: se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían invalidar el permiso de utilizar este equipo.

PRECAUCIONES DE USO

1. Utilícese únicamente en interior/lugar seco.
2. Cerciórese de que la toma de corriente en esta electrico cuando el aparato está apagado.
3. Cerciórese de que el adaptador está debidamente conectado al aparato, que todas las conexiones están seguras.
4. Cerciórese de que el adaptador está encendido y que el aparato está conectado al enchufe.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
6. No lo use en el baño o la ducha.
7. No coloque ningún objeto en ninguna de las aberturas.
8. No coloque el aparato en una bañera o un lavabo.
9. No use el aparato si está dañado o después de que se haya caído, incluso en el agua; arréglelo o un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
10. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
11. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
12. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
14. Para evitar lesiones, no utilice aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas; o si les faltan dientes a las cuchillas. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.
15. No utilice este aparato en exteriores, o si se está usando productos de aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
16. Este aparato no es un juguete; manténgalo lejos del alcance de los niños.
17. **PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

OPERACIÓN INALÁMBRICA

• Conecte el cable a la base del aparato y luego enchufe el adaptador en una toma de corriente. La luz LED azul empezará a parpadear, lo que indica que el aparato está debidamente conectado y se está cargando.

• Para comprobar si el aparato está cargado, oprímalo. Si funciona, continúe cargando.

• Una vez cargada la batería, la luz LED azul permanecerá encendida sin parpadear. Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

Puede bloquear el botón de encendido/apagado para evitar encender el aparato sin querer, por ejemplo cuando viaja. Mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos para bloquearlo. Una vez bloqueado el botón de encendido/apagado, el símbolo de candado aparecerá brevemente al presionar el botón, pero la unidad no se pondrá en marcha.

Para desbloquear la unidad, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos. Podrá encender la unidad normalmente.

PRECAUCIONES DE CARGA

• Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).

• Evite cargar el aparato en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.

• Los aconsejamos que cargue el aparato por vez al mes, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a preservar la vida de la batería recargable.

• Si el aparato se calienta al cargarse, es normal.

• La duración de la batería recargable se ha estimado en 4 horas de funcionamiento inalámbrico después de 20 minutos proporcionados una carga rápida de 20 minutos proporcionará una autonomía de aproximadamente 4 horas. Una carga completa proporcionará una permanencia extendida sin parpadear.

• Si durante el uso, el indicador luminoso LED empieza a parpadear, esto indica que la batería está baja y que quedan aproximadamente 3 minutos de uso.

• Si el aparato no se usa por un período de tiempo prolongado, coloque el aparato en la base para que las cuchillas apunten hacia abajo.

• Espere un día después de cargarlo y luego enchufe el adaptador en una toma de corriente. La luz LED azul empezará a parpadear, lo que indica que el aparato está cargando.

• Para comprobar si el aparato está cargado, oprímalo. Si funciona, continúe cargando.

• Una vez cargada la batería, la luz LED azul permanecerá encendida sin parpadear.

Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

Puede bloquear el botón de encendido/apagado para evitar encender el aparato sin querer, por ejemplo cuando viaja. Mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos para bloquearlo. Una vez bloqueado el botón de encendido/apagado, el símbolo de candado aparecerá brevemente al presionar el botón, pero la unidad no se pondrá en marcha.

Para desbloquear la unidad, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos. Podrá encender la unidad normalmente.

PRECAUCIONES DE CARGA

• Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).

• Evite cargar el aparato en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.

• Los aconsejamos que cargue el aparato por vez al mes, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a preservar la vida de la batería recargable.

• Si el aparato se calienta al cargarse, es normal.

• La duración de la batería recargable se ha estimado en 4 horas de funcionamiento inalámbrico después de 20 minutos proporcionados una carga rápida de 20 minutos proporcionará una autonomía de aproximadamente 4 horas. Una carga completa proporcionará una permanencia extendida sin parpadear.

• Si durante el uso, el indicador luminoso LED azul parpadea, lo que indica que el aparato está debidamente conectado y está cargando. Una vez cargada la batería, el indicador luminoso LED azul permanecerá encendido sin parpadear.

• Si el aparato no se usa por un período de tiempo prolongado, coloque el aparato en la base para que las cuchillas apunten hacia abajo con el pulgar hasta que estén cargadas.

• Espere un día después de cargarlo y enchufe el adaptador en una toma de corriente. La luz LED azul empezará a parpadear, lo que indica que el aparato está cargando.

• Para comprobar si el aparato está cargado, oprímalo. Si funciona, continúe cargando.

• Una vez cargada la batería, la luz LED azul permanecerá encendida sin parpadear.

Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información.

CUCHILLAS REMOVIBLES

1. Cerciórese de que el aparato está apagado ("OFF").
2. Empuje la cuchilla pequeña hacia delante con el pulgar para desencajar el juego de cuchillas.

INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS

1. Cerciórese de que el aparato está apagado ("OFF").
2. Peine la cuchilla pequeña de crecimiento natural del pelo.

3. Empiece debajo de la quijada.
4. De forma a la barba de la barbilla a la oreja.
5. Termine de dar forma a la barba en las mejillas.

CÓMO CORTAR LA BARBA

1. Usando el ajuste de longitud de corte más largo, empiece a cortar la barba usando pasadas suaves y regulares, desde las patillas hasta la quijada. Nunca corte en dirección contraria al crecimiento natural del pelo; el pelo resultará demasiado corto.

2. Si desea un corte aún más cercano, elija un ajuste más corto y siga acortando la barba hasta obtener el corte deseado.

IGUALAR LA QUIJADA

Inserte la guía para la quijada, sostenga la cuchilla verticalmente y corte el pelo usando pequeños movimientos uniformes.

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

1. Limpie las cuchillas después de cada uso, usando el cepillo de limpieza provisto.
2. Guarde el aparato en un lugar seguro.
3. Si necesita cambiar o aliar las cuchillas, reórdenes de cambiar/aliar las dos cuchillas al mismo tiempo.
4. Use solamente cuchillas Conair® con este aparato (véase el formulario de pedido de piezas y accesorios).
5. Utilice el aparato para cortar el vello facial solamente.

CONTORNEO

1. Su barba debe estar limpia y ligeramente humedecida, NO MOJADA.
2. Peine la barba en dirección contraria del crecimiento natural del pelo.

3. Corte la barba desde arriba hasta abajo y luego, de forma a la parte de abajo del bigote.
4. Siempre empiece con ajuste de longitud de corte más largo; siempre puede volver a acortar el pelo usando un ajuste más corto.
5. Para el acabado y los cortes de precisión, utilice la cuchilla de acabado.



CÓMO CORTAR EL BIGOTE

1. El bigote debe estar limpio y ligeramente humedecido, NO MOJADO.
2. Peine el bigote en dirección del crecimiento natural del pelo.
3. Corte el bigote desde arriba hasta abajo y luego, de forma a la parte de abajo del bigote.
4. Siempre empiece con ajuste de longitud de corte más largo; siempre puede volver a acortar el pelo usando un ajuste más corto.
5. Para acabar el bigote, use el peine de crecimiento natural del pelo (Fig. 3), con ángulo hasta que el cabezal se desprenda.

Fig. 3

5. Para sacar el recortador para nariz/orejas; sostenga a ángulo recto (Fig. 2), con ángulo de inclinación de parte superior delantera del cabezal y el pulgar presionando la parte superior hasta que el cabezal se desprenda.

Fig. 2

4. Mueva el recortador en forma circular.

Fig. 1

3. Presione el recortador para sujetarlo al cabezal (Fig. 1).
2. Haga coincidir el árbol del motor de la cortadora con el recortador para nariz/orejas (Fig. 1).
1. Cerciórese de que el aparato está apagado ("OFF").

RECORTADOR PARA NARIZ/ OREJAS

5. Aplique el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.

NOTE:

1. No lubrique demasiado las cuchillas; esto puede dañar el motor.
2. No lubrique piezas del motor, las cuales están lubricadas de por vida.
3. **MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

• Una vez cargada la batería, la luz LED azul permanecerá encendida sin parpadear.

Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

Puede bloquear el botón de encendido/apagado para evitar encender el aparato sin querer, por ejemplo cuando viaja. Mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos para bloquearlo. Una vez bloqueado el botón de encendido/apagado, el símbolo de candado aparecerá brevemente al presionar el botón, pero la unidad no se pondrá en marcha.

Para desbloquear la unidad, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos. Podrá encender la unidad normalmente.

PRECAUCIONES DE CARGA

• Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).

• Evite cargar el aparato en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.

• Los aconsejamos que cargue el aparato por vez al mes, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a preservar la vida de la batería recargable.

• Si el aparato se calienta al cargarse, es normal.

• La duración de la batería recargable se ha estimado en 4 horas de funcionamiento inalámbrico después de 20 minutos proporcionados una carga rápida de 20 minutos proporcionará una autonomía de aproximadamente 4 horas. Una carga completa proporcionará una permanencia extendida sin parpadear.

• Si durante el uso, el indicador luminoso LED azul parpadea, lo que indica que el aparato está debidamente conectado y está cargando. Una vez cargada la batería, el indicador luminoso LED azul permanecerá encendido sin parpadear.

• Si el aparato no se usa por un período de tiempo prolongado, coloque el aparato en la base para que las cuchillas apunten hacia abajo con el pulgar hasta que estén cargadas.

• Espere un día después de cargarlo y enchufe el adaptador en una toma de corriente. La luz LED azul empezará a parpadear, lo que indica que el aparato está cargando.

• Para comprobar si el aparato está cargado, oprímalo. Si funciona, continúe cargando.

• Una vez cargada la batería, la luz LED azul permanecerá encendida sin parpadear.

Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

Puede bloquear el botón de encendido/apagado para evitar encender el aparato sin querer, por ejemplo cuando viaja. Mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos para bloquearlo. Una vez bloqueado el botón de encendido/apagado, el símbolo de candado aparecerá brevemente al presionar el botón, pero la unidad no se pondrá en marcha.

Para desbloquear la unidad, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos. Podrá encender la unidad normalmente.

PRECAUCIONES DE CARGA

• Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).

• Evite cargar el aparato en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.

• Los aconsejamos que cargue el aparato por vez al mes, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a preservar la vida de la batería recargable.

• Si el aparato se calienta al cargarse, es normal.

• La duración de la batería recargable se ha estimado en 4 horas de funcionamiento inalámbrico después de 20 minutos proporcionados una carga rápida de 20 minutos proporcionará una autonomía de aproximadamente 4 horas. Una carga completa proporcionará una permanencia extendida sin parpadear.

• Si durante el uso, el indicador luminoso LED azul parpadea, lo que indica que el aparato está debidamente conectado y está cargando. Una vez cargada la batería, el indicador luminoso LED azul permanecerá encendido sin parpadear.

• Si el aparato no se usa por un período de tiempo prolongado, coloque el aparato en la base para que las cuchillas apunten hacia abajo.

• Espera que gota de aceite a largo de las cuchillas.

5. Aplique el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.

NOTE:

1. No lubrique demasiado las cuchillas; esto puede dañar el motor.
2. No lubrique piezas del motor, las cuales están lubricadas de por vida.
3. **MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

• Una vez cargada la batería, la luz LED azul permanecerá encendida sin parpadear.

Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

Puede bloquear el botón de encendido/apagado para evitar encender el aparato sin querer, por ejemplo cuando viaja. Mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos para bloquearlo. Una vez bloqueado el botón de encendido/apagado, el símbolo de candado aparecerá brevemente al presionar el botón, pero la unidad no se pondrá en marcha.

Para desbloquear la unidad, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos. Podrá encender la unidad normalmente.

PRECAUCIONES DE CARGA

• Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).

• Evite cargar el aparato en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.

• Los aconsejamos que cargue el aparato por vez al mes, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a preservar la vida de la batería recargable.

• Si el aparato se calienta al cargarse, es normal.

• La duración de la batería recargable se ha estimado en 4 horas de funcionamiento inalámbrico después de 20 minutos proporcionados una carga rápida de 20 minutos proporcionará una autonomía de aproximadamente 4 horas. Una carga completa proporcionará una permanencia extendida sin parpadear.

• Si durante el uso, el indicador luminoso LED azul parpadea, lo que indica que el aparato está debidamente conectado y está cargando. Una vez cargada la batería, el indicador luminoso LED azul permanecerá encendido sin parpadear.

• Si el aparato no se usa por un período de tiempo prolongado, coloque el aparato en la base para que las cuchillas apunten hacia abajo.

• Espera que gota de aceite a largo de las cuchillas.

7. Para mantener la capacidad de las baterías recargables, le recomendamos que cargue el aparato por 5 horas cada 6 meses.
7. La unidad no podrá encenderse mientras se está cargando.

ADVERTENCIA: si ve repente la luz de carga empieza a parpadear rápidamente, esto significa que el aparato está defectuoso. En caso de que esto sucedá, desenchufe el aparato de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

CUCHILLAS REMOVIBLES

1. Cerciórese de que el aparato está apagado ("OFF").
2. Empuje la cuchilla pequeña hacia delante con el pulgar para desencajar el juego de cuchillas.

INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS

1. Cerciórese de que el aparato está apagado ("OFF").
2. Peine la cuchilla pequeña de crecimiento natural del pelo.

3. Empiece debajo de la quijada.
4. De forma a la barba de la barbilla a la oreja.
5. Termine de dar forma a la barba en las mejillas.

CÓMO CORTAR LA BARBA

1. Usando el ajuste de longitud de corte más largo, empiece a cortar la barba usando pasadas suaves y regulares, desde las patillas hasta la quijada. Nunca corte en dirección contraria al crecimiento natural del pelo; el pelo resultará demasiado corto.

2. Si desea un corte aún más cercano, elija un ajuste más corto y siga acortando la barba hasta obtener el corte deseado.

IGUALAR LA QUIJADA

Inserte la guía para la quijada, sostenga la cuchilla verticalmente y corte el pelo usando pequeños movimientos uniformes.

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

1. Limpie las cuchillas después de cada uso, usando el cepillo de limpieza provisto.
2. Guarde el aparato en un lugar seguro.
3. Si necesita cambiar o aliar las cuchillas, reórdenes de cambiar/aliar las dos cuchillas al mismo tiempo.
4. Use solamente cuchillas Conair® con este aparato (véase el formulario de pedido de piezas y accesorios).
5. Utilice el aparato para cortar el vello facial solamente.

CONTORNEO

1. Su barba debe estar limpia y ligeramente humedecida, NO MOJADA.
2. Peine la barba en dirección contraria del crecimiento natural del pelo.

3. Corte la barba desde arriba hasta abajo y luego, de forma a la parte de abajo del bigote.
4. Siempre empiece con ajuste de longitud de corte más largo; siempre puede volver a acortar el pelo usando un ajuste más corto.
5. Para el acabado y los cortes de precisión, utilice la cuchilla de acabado.

CÓMO CORTAR EL BIGOTE

1. El bigote debe estar limpio y ligeramente humedecido, NO MOJADO.
2. Peine el bigote en dirección del crecimiento natural del pelo.
3. Corte el bigote desde arriba hasta abajo y luego, de forma a la parte de abajo del bigote.
4. Siempre empiece con ajuste de longitud de corte más largo; siempre puede volver a acortar el pelo usando un ajuste más corto.
5. Para acabar el bigote, use el peine de crecimiento natural del pelo (Fig. 3), con ángulo hasta que el cabezal se desprenda.

Fig. 3

5. Para sacar el recortador para nariz/orejas; sostenga a ángulo recto (Fig. 2), con ángulo de inclinación de parte superior delantera del cabezal y el pulgar presionando la parte superior hasta que el cabezal se desprenda.

Fig. 2

4. Mueva el recortador en forma circular.

Fig. 1

3. Presione el recortador para sujetarlo al cabezal (Fig. 1).
2. Haga coincidir el árbol del motor de la cortadora con el recortador para nariz/orejas (Fig. 1).
1. Cerciórese de que el aparato está apagado ("OFF").

RECORTADOR PARA NARIZ/ OREJAS

5. Aplique el aparato y absorba el exceso de aceite con un papel absorbente.

NOTE:

1. No lubrique demasiado las cuchillas; esto puede dañar el motor.
2. No lubrique piezas del motor, las cuales están lubricadas de por vida.
3. **MANTENGA EL ACEITE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

• Una vez cargada la batería, la luz LED azul permanecerá encendida sin parpadear.

Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información.

FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD

Puede bloquear el botón de encendido/apagado para evitar encender el aparato sin querer, por ejemplo cuando viaja. Mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos para bloquearlo. Una vez bloqueado el botón de encendido/apagado, el símbolo de candado aparecerá brevemente al presionar el botón, pero la unidad no se pondrá en marcha.

Para desbloquear la unidad, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado por 2 segundos. Podrá encender la unidad normalmente.

PRECAUCIONES DE CARGA

• Evite cargar el aparato en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).

• Evite cargar el aparato en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.

• Los aconsejamos que cargue el aparato por vez al mes, aunque no tenga previsto usarlo; esto ayudará a preservar la vida de la batería recargable.

• Si el aparato se calienta al cargarse, es normal.

• La duración de la batería recargable se ha estimado en 4 horas de funcionamiento inalámbrico después de 20 minutos proporcionados una carga rápida de 20 minutos proporcionará una autonomía de aproximadamente 4 horas. Una carga completa proporcionará una permanencia extendida sin parpadear.

• Si durante el uso, el indicador luminoso LED azul parpadea, lo que indica que el aparato

BATTERY REMOVAL

1. Using a small Phillips head screwdriver, remove the screws at the back of the trimmer.
2. Remove the bottom housing and cut the battery out. Bring the battery to the nearest collection center for proper disposal. DO NOT throw the battery into the normal municipal waste system.

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

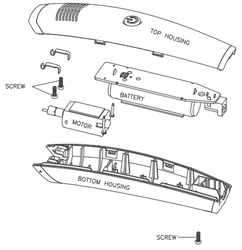

GMTL20 BEARD/MUSTACHE TRIMMER

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at www.conair.com/registration

©2018 Conair Corporation

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

18PG053935 IB-15701

CUT HERE

BLD-189

BLD-165

5POS-189

NOSE/EAR-189

3JAW-189

TRIMMER REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2020. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Trimmer Attachment Blade	BLD-189	$6.50		
Detailing Blade	BLD-165	$5.50		
5-Position Comb Attachment	5POS-189	$2.25		
Rotary Nose/Ear Attachment	NOSE/EAR-189	$5.50		
3 Jawline Combs	3 JAW-189	$5.50		

Subtotal	
Sales Tax*	
TOTAL	

*Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) *CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.*

All prices include handling and return postage. *Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the continental United States.* ***Please allow 4–6 weeks for delivery.***

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. Box.

NAME _____
ADDRESS _____ APT. _____
CITY _____ STATE _____ ZIP _____
TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order.)*

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

NO-SLIP GRIP®
LITHIUM ION POWERED
All-In-1 TRIMMER

Instruction Booklet
For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

CONAIRMAN
Respect the Ritual™

Model GMTL20

REMOCIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire los tornillos ubicados en la parte trasera del aparato con un pequeño destornillador Phillips (de estrella).
2. Abra la carcasa del aparato y corte los alambres que conectan la batería. Lleve la batería al centro de reciclaje más cercano. NO tire las baterías/pilas con el resto de la basura.

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO. LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA UTIL. NO LO TIRE A LA BASURA.

RECYCLE 1-800-822-8837 RBRC

CORTADORA DE BARBA/BIGOTE GMTL20

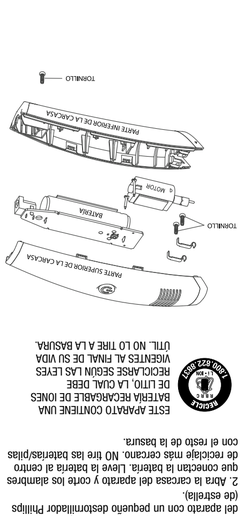

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque está apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si resulta ser defectuoso en materiales o mano de obra.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

18PG053935 IB-15701

FORMULARIO DE PEDIDO – REFUESTOS Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el fin de junio de 2020. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cuchilla para barba/bigote	BLD-189	$6.50		
Cuchilla de afeitado	BLD-165	$5.50		
Guía ajustable con 5 posiciones	5POS-189	$2.25		
Recortador para nariz/orejas	NOSE/EAR-189	$5.50		
3 guías para la quijada	3JAW-189	$5.50		

Subtotal	
Impuesto a la venta*	
TOTAL	

Enviar a:
Conair Corporation
Servicio Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR.

RECORTADOR MULTIUSO CON MANGO DE AGARRE SEGURO NO-SLIP GRIP® Y BATERÍA DE IONES DE LITIO

Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIRMAN
Respect the Ritual™

Modelo GMTL20