memorex

Portable FlexBeats™ MixBox

with CD Player, Cassette and AM/FM Radio

User Guide

Please read these instructions completely before operating this product.

MEMOREX-CE.COM

MP3261

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: Users of this product are cautioned not to make modifications or changes that are not approved by MEM-CE, LLC., doing so may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

DANGER: This symbol is intended to alert the user to the risk of exposure to invisible and hazardous laser radiation if the cover or back is opened the interlock fails or is defeated. Direct exposure to the beam may damage your eyesight.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

LASER SAFETY: This unit employs a laser. Only qualified service personnel should attempt to service this device due to possible eye injury.
CAUTION: USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE PROCEDURE HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

THE MARKING INFORMATION IS LOCATED AT THE BACK OF APPARATUS. Caution marking is located at the bottom enclosure and rating plate is located at the rear enclosure.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
15. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.
16. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
17. Battery shall not be exposed to excessive heat such as vases, on the apparatus.

FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residental installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

HOW TO USE THE MEMOREX MP3261

Congratulations on your purchase of the Memorex Portable FlexBeats™ MixBox! The MP3261 is one of the most versatile Boomboxes you will ever own. Choose from CD, AM/FM Radio, and Cassette Player/Recorder. Blend your entertainment into one convenient boombox that plays it all! Throw it back to a time of custom mix tapes by recording from CD player or radio to cassette. Please follow these operational instructions carefully. Save them for future reference.

POWER SUPPLY

- Plug unit into AC power supply or use batteries. Unplug unit when not in use.
- Repeatedly press the FUNCTION button 7 to select RADIO, CD or AUX.
- POWER Indicator 13 will light red when powered.
- Adjust volume the VOL + 15 or VOL – 14 buttons.

BATTERY PRECAUTIONS

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not attempt to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
7. Remove batteries promptly if consumed.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

CD PLAYER OPERATION

1. Repeatedly press the FUNCTION button 7 to select CD Mode.
2. Open CD door by lifting it open 5
3. Insert a disc with label side facing up, close door and press PLAY/PAUSE button 2
4. Press the STOP button 4 to stop the CD when playing.
5. Press the SKIP + 8 or SKIP – 6 buttons to play next track or previous. Press and hold for 2 seconds to fast forward or go back to a previous part within the track.
6. While in CD Operation, press MODE button 11 once to REPEAT the song that is playing. Press it twice to REPEAT ALL tracks, three times to play RANDOM order of tracks, and four times to cancel.
7. To create a custom playlist, use the PROGRAM button 10 when CD is not in play. Press once for display to flash "P01" and "PROG." Press the SKIP + 8 to select the song to be programmed, then PROGRAM 10 to store the selection.
8. Repeat step 7 to program up to 20 tracks.
9. Press the PLAY/PAUSE 2 button to play the programmed songs.
10. Press the STOP button 4 twice to cancel or re-create the custom playlist.

LISTENING TO THE RADIO

1. Repeatedly press the FUNCTION button 7 to select RADIO Mode.
2. Select a Radio Band (AM or FM).
3. For better FM reception, rotate the unit as it has an internal FM antenna. For better AM reception, rotate the unit as it has an internal AM antenna.
4. Tune to a station, adjust sound using volume control and enjoy!

CASSETTE TAPE PLAYBACK

1. Repeatedly press the FUNCTION button 7 to select TAPE/OFF mode.
2. Press the Cassette STOP/EJECT button 17 to open the CASSETTE DOOR 23.
3. Insert a cassette tape with the side to be played facing you and the exposed tape facing the right. Gently close CASSETTE DOOR 23.
4. Press the Cassette PLAY button 20.
5. To STOP playback, press the Cassette STOP/EJECT button 17.
6. To INTERRUPT playback, press the Cassette PAUSE button 16.
7. To RESUME play, press the Cassette PAUSE button again 16.
8. To FAST FORWARD/REWIND, press the Cassette REWIND 19 or Cassette FAST FORWARD 18 button. Press the STOP/EJECT button 17 to stop at desired position.

CASSETTE TAPE RECORDING

When the tab on the case is intact, this pin-like mechanism (the anti-record device) releases the record button and makes it possible to record on or over material that is already on the tape.

USE ONLY NORMAL (TYPE I) CASSETTE TAPE FOR RECORDING.

1. Press the Cassette STOP/EJECT button 17 to open the CASSETTE DOOR 23.
2. Insert a cassette tape with the tab on the cassette intact (anti-record device). This pin-like mechanism releases the record button and makes it possible to record on or over material that is already on the tape.
3. Close the CASSETTE DOOR 23.
4. Repeatedly press the FUNCTION button 7 to select either RADIO, CD or AUX.
5. Press the Cassette PLAY 20 and RECORD (•) button 21 at the same time to begin recording.

CANCEL OR PAUSE RECORDING

1. To Stop Recording, press the Cassette STOP/EJECT button 17.
2. To interrupt Recording, Press the Cassette PAUSE button 16.
3. To resume recording, press the Cassette PAUSE button 16 again.

CONNECTING A EXTERNAL AUDIO DEVICE

An external (auxiliary) audio source (i.e., personal CD player or MP3 player) can be connected to this unit and heard through the speakers.

1. Plug one end of an Auxiliary audio cable (not included) into the AUDIO INPUT jack on the unit 25.
2. Plug the other end of the cable into the Headphone or Line Out jack of your external audio source.
3. Repeatedly press the FUNCTION button 7 to select the AUX mode. Make sure the external unit is on. Adjust the volume using the VOL + 15 or VOL – 14 buttons.
4. Continue to operate CD or MP3 player as usual. Selections will be heard through unit's speakers.
5. For private listening enjoyment, connect headphones or ear buds (sold separately) to the EARPHONES INPUT jack 22.

MAINTAINING YOUR SYSTEM FOR CONTINUED ENJOYMENT

- When not in use, turn unit off.
- Keep the unit away from direct sunlight and excessive heat.
- Clean durable rubberized exterior with a damp soft cloth.
- CLEANING THE CD LENS: If the CD lens is dusty, clean it with a brush-blower. Blow several times on the lens and remove the dust with the brush. Finger prints may be removed with a cotton swab moistened with alcohol.
- CLEANING THE UNIT: Do not use volatile chemicals on this unit. Clean by lightly wiping with a soft cloth.
- If an abnormal display indication or an operating problem occurs, disconnect the AC power cord and remove the batteries. Wait at least 5 seconds, then reconnect the AC power cord or reinstall the batteries.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY

Power	AC 120V ~ 60Hz; OR DC 1.5V × 8 "C" (UM-2) SIZE BATTERY
Output Power	1.2W + 1.2W (Watt)
Power Consumption	12W
Frequency Range	FM 87.5-108MHz AM 520-1710KHz
Speaker Impedance	8Ω (Ohm)
Dimensions	14.4" L x 9.76" W x 5.6" H
Weight	6.16 LBs (excluding the batteries)

LOCATION OF CONTROLS

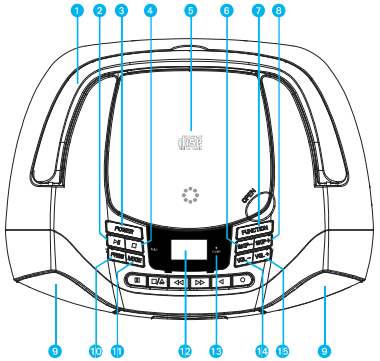

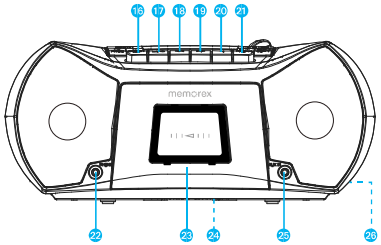

1. Handle
2. PLAY/PAUSE button
3. POWER button
4. STOP/BAND button
5. CD Door
6. SKIP – button
7. FUNCTION button
8. SKIP + button
9. Speakers
10. PROGRAM button
11. MODE button
12. LCD display
13. POWER indicator
14. VOL – button
15. VOL + button
16. Cassette PAUSE button
17. Cassette STOP/EJECT button
18. Cassette FAST FORWARD button
19. Cassette REWIND button
20. Cassette PLAY button
21. RECORD button
22. EARPHONE INPUT jack
23. Cassette Door
24. Battery door
25. AUDIO INPUT jack
26. AC POWER connector

LIMITED WARRANTY

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. MEM-CE, LLC. shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE,
PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT: **MEMOREXSUPPORT.COM** OR **CONTACT CUSTOMER SERVICE:**
For customers calling within the United States and Canada, call **1-855-982-2538**

MEM-CE, LLC.
11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit **memorexsupport.com**

memorex

FlexBeats™ Portátil CD BoomBox

con Cajita y Radio AM-FM

Guía del usuario

Lea estas instrucciones de forma completa antes de operar este producto.

MEMOREX-CE.COM

MP3261

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EL MANTENIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la bibliografía que acompaña a la aplicación.

ADVERTENCIA DE LA FCC: Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. Los cambios o las modificaciones de este equipo pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si realiza algún cambio o modificación no autorizados.

PELIGRO: Cuando se abre o rompe el seguro, existe la posibilidad de exposición a radiación peligrosa. Evite exponerse a dicho rayo.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON EL RAYO LÁSER: Esta unidad usa un rayo láser. Sólo el personal calificado deberá dar servicio a este dispositivo a fin de evitar daños a los ojos.
ADVERTENCIA: EL USO DE LOS CONTROLES, O EL PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS AQUÍ, PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN PELIGROSA.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: Se recomienda utilizar un protector contra sobretensión para la conexión de ca. Los casos de sobretensión de energía y rayos no están cubiertos por la garantía de este producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

LA INFORMACIÓN MARCADO ESTÁ SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO. La marca de precaución está ubicada en el recinto inferior y la placa de características se encuentra en la caja trasera.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

¡PRECAUCIÓN!
Si la caja se abre o el dispositivo de seguridad se destruye, puede producirse la emisión invisible de radiación láser. Evite la exposición al haz de luz.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
9. No rechace el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato.
11. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un período prolongado.
13. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de mantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvia o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación o el enchufe.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p, ej., jarrones) sobre el aparato.
15. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.
16. Use sólo con un carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro / aparato para evitar daños por vuelco.
17. La batería no debe exponerse a excesivo calor, como jarrones, sobre el aparato.

ADVERTENCIA DE LA FCC:
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la fcc (federal comunications commission). El funcionamiento depende de las dos condiciones que se mencionan a continuación: (1) este dispositivo no causa interferencia nociva y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento indeseable.

PELIGRO: Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. Los cambios o las modificaciones de este equipo pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si realiza algún cambio o modificación no autorizados..

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.
- La información de clasificación se encuentra en la parte posterior del aparato.

CÓMO USAR EL SISTEMA MP3261 DE MEMOREX

Felicitaciones por su compra del Memorex FlexBeats portátil ™ CD / MP3 BoomBox! El MP3261 es uno de los más versátiles Boomboxes que Ud. Elija entre los discos de CD, Radio AM / FM y reproductor de cajitas / grabador. Mezcla tu entretenimiento en un BoomBox conveniente que juega todo! Regresa a una época de cintas de la mezcla personalizada mediante el registro del reproductor de CD o radio para cajitas. Por favor, siga cuidadosamente esas instrucciones operativas. Guárdelas para cualquiera referencia futura.e esas instrucciones operativas. Guárdelas para cualquiera referencia futura.

ALIMENTACIÓN

- Para operar, conecte la unidad en una fuente de alimentación de corriente alterna o utiliza las baterías. Desenchufe la unidad cuando no está en uso.
- Pulse repetidamente el botón FUNCIÓN 7 para seleccionar RADIO , CD o AUX.
- El indicador de alimentación 13 se enciende con la luz roja y el interruptor de función está a la izquierda; o a la derecha de la cinta / Off.
- Ajuste el volumen VOL + 15 o VOL - 14 botones.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones cuando use baterías en este dispositivo:

1. Precaución: peligro de explosión si las baterías se cambian incorrectamente. Cambie las baterías solamente por baterías iguales o de tipo equivalente.
2. Utilice únicamente baterías del tipo y del tamaño especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las baterías, según se indica en el compartimiento de las baterías. Si la batería se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables o de carbono zinc) ni baterías viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un período de tiempo largo, extraiga las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las indicaciones del fabricante de las baterías).
7. Extraiga las baterías rápidamente si se agotan.
8. Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías.

FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR DE CD

1. Pulse repetidamente el botón FUNCIÓN 7 para seleccionar el modo de CD.
2 Abra la puerta del CD levantando abierta 6.
3. Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba , cierre la puerta y pulse el botón PLAY / PAUSA 2.
4. Pulse el botón STOP 4 para detener el CD cuando se juega.
5. Pulse SKIP + 8 o SKIP - 6 botones para reproducir la pista siguiente o la anterior. Presione y mantener durante 2 segundos para avanzar o volver a una parte anterior dentro de la pista.
6. Mientras que en el CD de operación , presione el botón MODO 11 vez para repetir la canción que es jugando. Presione dos veces para repetir todas las pistas , tres veces a jugar orden aleatorio de pistas , y cuatro veces para cancelar.
7. Para crear una lista de reproducción personalizada , utilice el botón PROGRAM 10 cuando el CD no está en juego. Pulse una vez para mostrar a parpadear " P01 " y " PROG . " Pulse el SKIP + 8 para seleccionar la canción que desea programar , entonces PROGRAMA 10 de nuevo para guardar la selección.
8. Repita los paso 7 para programar hasta 20 pistas.
9. Pulse el botón PLAY / PAUSE 2 para reproducir las canciones programadas.
10. Pulse el botón STOP 4 dos veces para cancelar o volver a crear la lista de reproducción personalizada.

OPERACIÓN DE LA RADIO AM/FM

1. Pulse repetidamente el botón FUNCIÓN 7 para seleccionar el modo RADIO.
2. Seleccione una banda de radio (AM o FM).
3. Para una mejor recepción AM, gire la unidad, ya que tiene una antena de AM o FM interior.
4. Sintonice una emisora, ajuste el sonido con el control de volumen y disfruta!

REPRODUCCIÓN DE CINTA DE CAJITAS

1. Pulse repetidamente el botón FUNCIÓN 7 para seleccionar el modo TAPE / OFF.
2. Pulse el botón a 17 Cassette STOP / EJECT para abrir la puerta del casete 23.
3. Inserte una cinta de casete con el lado que se jugará frente a usted y la cinta expuesta hacia la derecha. Suavemente cierre la puerta del casete.
4. Pulse el botón PLAY casete 20.
5. Para detener la reproducción , pulse el botón / EJECT 17 Cassette PARADA.
6. Para interrumpir la reproducción , pulse el botón PAUSA casete 19.
7. Para reanudar la reproducción , pulse el botón PAUSA cassette nuevo 19.
8. Para avance / retroceso rápido , pulse el cassette REWIND 18 o casete AVANCE RÁPIDO 18 botón. Pulse el botón STOP / EJECT 17 para detener en la posición deseada.

GRABACIÓN DE CINTA

Cuando la lengüeta en el caso está intacto , este mecanismo de pasador (el dispositivo anti- record) suelta el botón de grabación y permite grabar en o sobre material que ya está en la cinta

USE SOLAMENTE (TIPO I) CINTA DE GRABACIÓN NORMAL.

1. Pulse el botón 17 Cassette STOP / EJECT para abrir la puerta del casete 23.
2. Inserte una cinta de casete con la lengüeta de la cajita intacta (dispositivo anti-grabación). Este mecanismo como de pino suelta el botón de grabación y lo hace que puede grabar a la misma cinta o sobre lo que ya está en la cinta.
3. Cierre la puerta del casete 23.
4. Pulse repetidamente el botón FUNCIÓN 7 para seleccionar RADIO , CD o AUX.
5. Pulse PLAY TAPE 20 y RECORD (•) botón 21 al mismo tiempo en el momento de iniciar la grabación de casete.

CANCELAR O PAUSA DE GRABACIÓN

1. Para detener la grabación, pulse el botón STOP / EJECT 17 de la cinta.
2. Para interrumpir la grabación, pulse el botón PAUSA 19 de la cinta.
3. Para resumir la grabación, pulse de nuevo el botón PAUSA 19 de la cinta.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO

Un (auxiliar) fuente de audio externa (es decir, un reproductor personal de CD o reproductor de MP3) puede estar conectado a esta unidad y oído a través de los altavoces.

1. Conecte un extremo de un cable de audio auxiliar (no incluido) en la toma AUDIO IN de la unidad 28.
2. Conecte el otro extremo del cable en la toma de auriculares o salida de línea de la fuente de audio externa.
3. Pulse repetidamente el botón FUNCIÓN 7 para seleccionar el modo AUX . Asegúrese de que la unidad externa está activado. Asegúrese que la unidad externa está activada. Ajuste el volumen VOL + 15 o VOL - 14 botones.
4. Continúa para operar el CD o el reproductor de MP3 como de costumbre. Las selecciones se escucharán a través de los altavoces de la unidad.
5. Para el disfrute escuchar en privado , conecte los auriculares o los auriculares (se venden por separado) a la toma de AURICULARES ENTRADA 29.

MANTENER SU SISTEMA PARA DISFRUTARLO SIEMPRE

- Cuando no está en uso , apague la unidad.
- Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa y el calor excesivo.
- Limpie exterior de goma durable con un paño suave y húmedo.
- Limpieza de la lente de CD : Si la lente de CD está lleno de polvo , limpiar con un cepillo soplador . Blow varias veces en la lente y quitar el polvo con el cepillo. Las huellas digitales se pueden retirar con un algodón humedecido con alcohol.
- LIMPIEZA DE LA UNIDAD : No utilice productos químicos volátiles en esta unidad. Limpie ligeramente con un paño suave.
- Si se produce una indicación de visualización anormal o un problema de funcionamiento , desconecte el cable de alimentación de CA y retire las pilas. Espere al menos 5 segundos y luego vuelva a conectar el cable de alimentación de CA o volver a instalar las baterías

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Potencia	AC 120V ~ 60Hz; o DC 1.5V × 8 "C" (pilas tamaño UM-2)
Potencia de salida	1.2W + 1.2W (Watt)
Consumo de energía	12W
Rango de frecuencia	FM 87.5-108MHz AM 520-1710KHz
Impedancia de los altavoces	8Ω (Ohm)
Dimensión	14.4" L x 9.76" W x 5.6" H
Peso	6.16 LBs (excluyendo la batería)

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

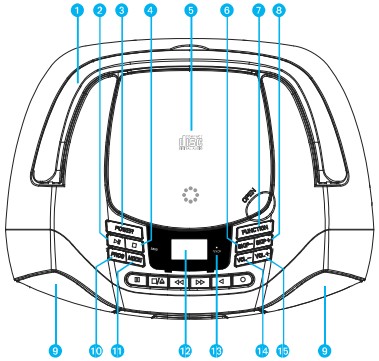

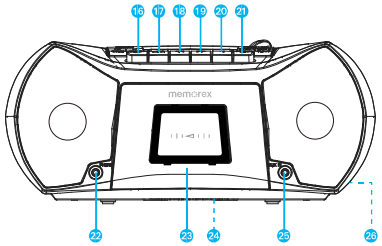

1. Mango
2. Botón de JUGAR / PAUSA
3. Botón de ALIMENTACIÓN
4. Botón de STOP / BAND
5. CD Puerta
6. Botón de SKIP –
7. Botón de FUNCIÓN
8. Botón de SKIP +
9. Altavoces
10. Botón de PROGRAMA
11. Botón de MODO
12. Pantalla LCD
13. Indicador de encendido
14. Botón de VOL –
15. Botón de VOL +
16. Botón de PAUSA de casete
17. Botón de STOP/EJECT de casete
18. Botón de AVANCE RÁPIDO de casete
19. Botón de REBOBINAR de casete
20. Botón de JUGAR de casete
21. Botón de GRABACIÓN de casete
22. Toma INPUT AURICULAR
23. Puerta de casete
24. Puerta de la batería
25. AUDIO INPUT jack
26. Conector AC POWER

GARANTÍA LIMITADA

MEM-CE, LLC. garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www.MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC. no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consecuencial, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales especicos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por esta garantía.

CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O A IMATION ENTERPRISES CORP.

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO, INGRESE EN:
MEMOREXSUPPORT.COM O COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE:
Si llama desda EE.UU. y Canada marque **1-855-982-2538**

MEM-CE, LLC.
11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite **memorexsupport.com**