MSI.COM

MSI GAMING YOUTUBE

MSI GAMING FACEBOOK

652-1752XS

Quick Start Guide
NOTEBOOK

English

Product Overview (for reference only)

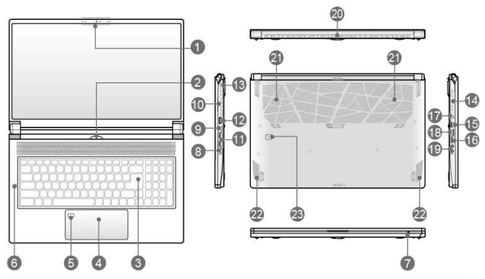

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Power Button/ Power LED/ GPU Mode LED
3.Keyboard
4.Touchpad
5.Fingerprint Sensor
6.Status LED

A Caps Lock

7.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

8.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 Port (Type-C) (optional)
9.Thunderbolt (Type-C) (optional)
10.Ventilator
11.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 Port (optional)
12.HDMI Connector
13.Kensington Lock
14.Ventilator
15.RJ-45 Connector
16.Card Reader
17.Power Connector
18.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 Port (optional)
19.Audio Port
20.Ventilator
21.Ventilator
22.Stereo Speakers
23.Battery Reset Hole

Getting Started (for reference only)

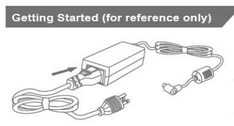

- Connect the AC Power



- Power On the Notebook

I- Connect the AC Power
It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.
i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook
When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

Function Keys

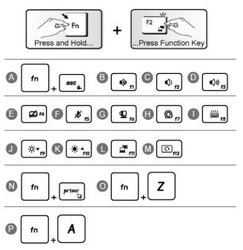

III- Function Keys
A. Enable or disable the default Quick Fn Launch Keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Enable or disable the Webcam function.
H. Launch Creator Center application.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode between the LCD, external monitor and both.
M. Rotate the screen upside down for 180 degrees.
N. Launch Snip & Sketch application.
O. Launch the True Color application. (optional)
P. Change different view modes in True Color. (optional)

Norsk

Produktoversikt
1.Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
2.Strømbryter/ Strømlampe/ GPU-moduslampe
3.Tastatur
4.Styreplate
5.Fingeravtrykkssensor
6.Statuslampe

A Caps Lock

7.Statuslampe

Batteristatus :
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

8.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2-port (type-C) (valgfritt)
9.Thunderbolt (type-C) (valgfritt)
10.Vifte
11.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2-port (valgfritt)
12.HDMI kontakt
13.Kensington-lås
14.Vifte
15.RJ-45 kontakt
16.Kortleser
17.Strømkontakt
18.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2-port (valgfritt)
19.Lydport
20.Vifte
21.Vifte
22.Stereohøyttalere
23.Batteritilbakestillingshull

I- Koble til vekselstrømmen
Det anbefales på det sterkeste å koble AC/DC -adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC/DC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.
i. Pakk opp emballasjen og finn AC/DC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC/DC-adapteren.
iii. Kople likestrømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en
Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]
A. Aktiver eller deaktivers standard Quick Fn Launch-taster.
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
C. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
F. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
G. Aktiver eller deaktiver webkamera-funksjonen.
H. Start Creator Center-applikasjonen.
I. Velg nivå for tastaturets baklys-LED.
J. Redusere LCD-lysstyrken.
K. Øke LCD-lysstyrken.
L. Bytte visningsutgangen mellom LCD-skjermen, den eksterne monitoren og begge.
M. Roter skjermen 180 grader opp-ned.
N. Start Kutt og tegn-applikasjonen.
O. Start True Color-applikasjonen. (valgfritt)
P. Endre forskjellige visningsmoduser i True Color. (valgfritt)

Suomi

Tuotekuvaus
1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Virtapainike/ Virran LED-merkkivalo/ GPU -tilan LED-merkkivalo
3.Näppäimistö
4.Kosketusalusta
5.Sormenjälkitunnistin
6.Tila-LED

A Isojen kirjainten lukitus

7.Tila-LED

Akun tila :
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

8.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 -portti (Type-C) (valinnainen)
9.Thunderbolt (Type-C) (valinnainen)
10.Tuuletin
11.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 -portti (valinnainen)
12.HDMI-liitin
13.Kensington-lukko
14.Tuuletin
15.RJ-45-liitin
16.kortinlukija
17.Virtaliitin
18.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 -portti (valinnainen)
19.Äänilliitäntä
20.Tuuletin
21.Tuuletin
22.Stereo-kaiuttimet
23.Pariston nollauspainike

I- Verkkovirran liittäminen
Suosittelemme ehdottomasti AC/DC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä jotkut mallit saattavat tarvita AC/DC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.
i. Pura vaihtovirtasovitin ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto vaihtovirtasovittimen liitäntään.
iii. Liitä sovittimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen
Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet
A. Määritä oletusarvoiset Fn-pikakäynnistysnäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
B. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
C. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
D. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Ota Webcam käyttöön tai poista se käytöstä.
H. Käynnistä Creator Center -sovellus.
I. Valitse näppäimistön taustavalon kirkkaus.
J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
L. Voit vaihtaa näytön lähtötilaa nestekidenäytön, ulkoisen näytön ja molempien välillä.
M. Kierrä näyttö ylösalaisin 180 astetta.
N. Käynnistä Snip & Sketch -sovellus.
O. Käynnistä True Color -sovellus. (valinnainen)
P. Vaihda eri katselutilojen välillä True Color-sovelluksessa. (valinnainen)

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)

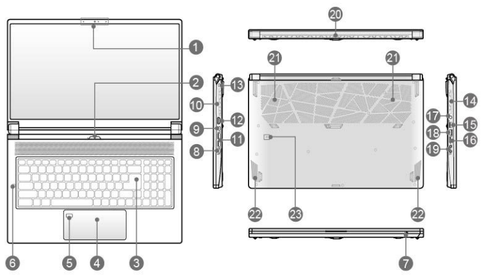

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Кнопка питания/ индикатор питания/ индикатор режима GPU
3.Клавиатура
4.Сенсорная панель
5.Сканер отпечатков пальцев
6.Индикатор состояния

A Caps Lock

7.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

8.Порт USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (Type-C) (опционально)
9.Thunderbolt (Type-C) (дополнительно)
10.Вентилятор
11.Порт USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (опционально)
12.Разъем HDMI
13.Замок Kensington
14.Вентилятор
15.Разъем RJ-45
16.Устройство чтения карт памяти
17.Разъем питания
18.Порт USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (опционально)
19.Аудио разъемы
20.Вентилятор
21.Вентилятор
22.Стереофонические динамики
23.Отверстие Сброса Батареи

Начало работы (только для справки)

- Подключение к сети переменного тока



- Включение ноутбука

I- Подключение к сети переменного тока
Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.
i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука
После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

Функциональные клавиши

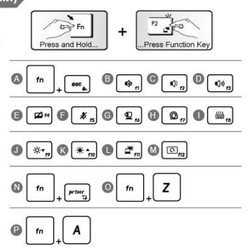

III- Функциональные клавиши
A. Включение или отключение «горячих» функциональных клавиш [Fn] по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Включить или выключить функцию Webcam.
H. Запуск приложения Creator Center.
I. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения: ЖК-дисплей, внешний монитор или одновременный вывод на оба экрана.
M. Поворот экрана вверх ногами на 180 градусов.
N. Запуск приложения «Фрагмент и набросок».
O. Запустить приложение True Color. (опционально)
P. Изменить режим просмотра в приложении True Color. (опционально)

Eesti keeles

Toote ülevaade
1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
2.Toitenupp/ Toite LED-tuli/ GPU režiimi LED-tuli
3.Klaviatuur
4.Puuteplaat
5.Sõrmejäljeandur
6.Oleku indikaatortuli

A Suurtähelukk

7.Oleku indikaatortuli

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

8.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 port (tüüp C) (valikuline)
9.Thunderbolt (C-tüüpi) (valikuline)
10.Ventilaator
11.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 port (valikuline)
12.HDMI pistik
13.Kensingtoni lukk
14.Ventilaator
15.RJ-45 pistik
16.Kaardi riider
17.Toitepistik
18.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 port (valikuline)
19.Audiopordi pistikud
20.Ventilaator
21.Ventilaator
22.Stereokõlarid
23.Aku lähtestamise avaus

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku
On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korralikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.
i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse
Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid
A. Aktiveerib või inaktiveerib vaikimisi Fn-klirkäivitusklahvid.
B. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
C. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Puuteplaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
G. Lülitab veebikaamera funktsiooni sisse või välja.
H. Käivitab rakenduse Creator Center
I. Võimaldab valida LED-tagavalguse taset.
J. Vähenda LCD ekraani heledust.
K. Suurenda LCD ekraani heledust.
L. Pildi ümberlülitus LCD ekraani, välise monitori ja nende mõlema vahel.
M. Pöörab ekraanipildi tagurpidi 180 kraadi.
N. Käivita rakendus Lõika ja visanda.
O. Käigitage rakendus True Color. (valikuline)
P. Muutke erinevaid vaaterežiime rakenduses True Color. (valikuline)

Magyar

Termékáttekintés
1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
2.Főkapcsoló gomb/ Bekapcsolt állapot LED/ GPU üzemmód LED
3.Billentyűzet
4.Érintőpad
5.Ujjlenyomat-leolvasó
6.Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

7.Állapotjelző LED

Telep állapota :
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

8.1. gen./2. gen. USB 3.2 port (C-típus) (opcionális)
9.Thunderbolt (C-típus) (opcionális)
10.Ventilátor
11.1. gen./2. gen. USB 3.2 port (opcionális)
12.HDMI csatlakozó
13.Kensington zár
14.Ventilátor
15.RJ-45 Csatlakozó
16.Kártyaolvasó
17.Tápfeszültség csatlakozó
18.1. gen./2. gen. USB 3.2 port (opcionális)
19.Audio port
20.Ventilátor
21.Ventilátor
22.Sztereó hangszórók
23.Akkumulátor újraindítás nyílás

I- A hálózati adapter csatlakoztatása
Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC/DC adaptert a noteszgéphez, és az elektrtomos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC/DC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.
i. Csomagolja ki az AC/DC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása
Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk
A. Az alapértelmezett Fn gyorsító billentyűk engedélyezése vagy letiltása.
B. A beépített hangszórók némítása.
C. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
D. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
G. A Webkamera funkció engedélyezése vagy letiltása.
H. Indítsa el Creator Center alkalmazást.
I. Válassza ki a billentyűzet háttérvilágításának LED szintjét.
J. Az LCD fényerejének csökkentése.
K. Az LCD fényerejének növelése.
L. A kijelző kimenetet váltja az LCD, a külső monitor és mindkettő között.
M. Forgassa a képernyőt fejjel lefelé 180 fokkal.
N. Nyissa meg a Snip & Sketch alkalmazást.
O. A True Color alkalmazás indítása. (opcionális)
P. Váltás a True Color különböző megjelenítési módjai között. (opcionális)

CE Conformity
Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:
RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

Products with Radio Functionality (EMF)
This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality
(select products only)

CAUTION:
IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15~5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application o utdoors might lead to interference issues with existing radio services.

CAUTION:
Fixed outdoor installations for WiGig application (57~66 GHz frequency band) are excluded in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia).

Radio frequency bands and maximum power levels

Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz
Modulation	FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	10, 20, 23
Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz

Find User Manual at C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

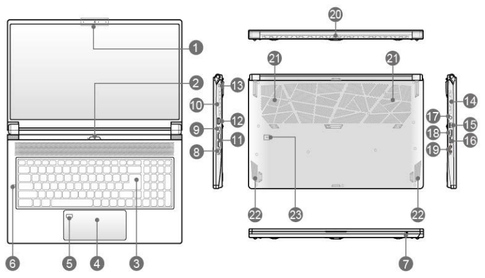

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Ein-/Austaste/ Power LED/ GPU Modus LED
3.Tastatur
4.Touchpad
5.Fingerabdrucksensor
6.Status-LED

A Caps Lock

7.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

8.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 Anschluss (Typ-C) (optional)
9.Thunderbolt (Typ-C) (optional)
10.Lüfter
11.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 Anschluss (optional)
12.HDMI-Buchse
13.Kensington-Riegel
14.Lüfter
15.RJ-45-Buchse
16.Kartenleser
17.Netzanschluss
18.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 Anschluss (optional)
19.Audioanschluss
20.Lüfter
21.Lüfter
22.Stereo-Lautsprecher
23.Akku-Resetöffnung

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

- Netzteil Anschließen

- Schalten Sie das Notebook

I- Netzteil Anschließen
Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen
i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook
Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

Funktionstasten

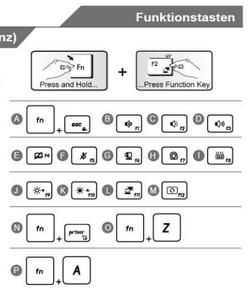

III- Funktionstasten
A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Schnellstarttasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Schaltet die Webcam-Funktion ein oder aus.
H. Startet die Creator Center Software.
I. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet die Bildausgabe zwischen LCD, externem Monitor oder beidem um.
M. Dreht den Bildschirm um 180 Grad auf den Kopf.
N. Durch Betätigung der Tasten starten Sie die Snip & Sketch Anwendung.
O. Starten Sie die True Color Anwendung. (optional)
P. Wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten im True Color Modus. (optional)

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

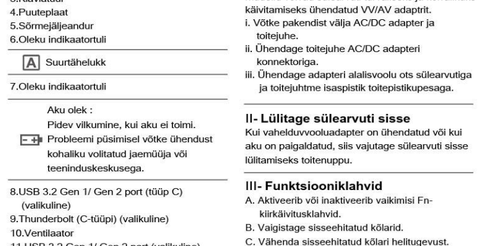

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
2.Bouton d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED de GPU Mode
3.Clavier
4.Tablette tactile
5.Capteur d'empreinte digitale
6.LED témoins

A Ver Maj

7.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

8.Port USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (Type-C) (en option)
9.Thunderbolt (Type-C) (en option)
10.Ventilateur
11.Port USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (en option)
12.Connecteur HDMI
13.Serrure Kensington
14.Ventilateur
15.Connecteur RJ-45
16.Lecteur de carte
17.Connecteur d'alimentation
18.Port USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (en option)
19.Port Audio
20.Ventilateur
21.Ventilateur
22.Haut-parleurs stéréo
23.Trou pour la réinitialisation de batterie

Pour commencer (pour référence uniquement)

- Connexion de l'adaptateur secteur

- Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur
Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur CA/CC à l'ordinateur portable et d'utiliserl'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur CA/CC soit connecté à l'ordinateur portable pour êtreutilisés correctement et en toute sécurité.
i. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension
Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

Touches fonction

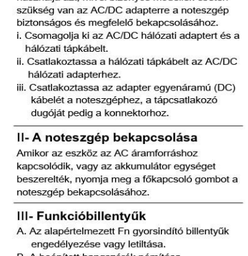

III- Touches fonction
A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.
H. Lancer l'application Creator Center.
I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.
M. Faites pivoter l'écran à 180 degrés.
N. Lancez l'application Capture et croquis.
O. Lancer l'application True Color. (option)
P. Alterner entre les différents modes de vue. (option)

Latviski

Produkta pārskats
1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekšējais mikrofons
2.Barošanas poga/ barošanas LED/ GPU režīma LED
3.Tastatūra
4.Skārienpaliktnis
5.Pirksta nospiedumu sensors
6.LED statuss

A Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

7.LED statuss

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

8.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 ports (C tips) (papildus)
9.Thunderbolt (Type-C) (papildus)
10.Ventilators
11.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 ports (papildus)
12.HDMI savienotājs
13.Televizoru/ monitoru cieša stiprinājuma pie sienas ierīce
14.Ventilators
15.RJ-45 savienotājs
16.Karšu lasītājs
17.Strāvas savienotājs
18.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 ports (papildus)
19. Audio ports
20.Ventilators
21.Ventilators
22.Stereo skaļruņi
23.Akumulatora atiestatīšanas atvere

I- Maiņstrāvas pievienošana
Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maiņstrāvas adapterī un izmantot maiņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maiņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.
i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana
Ja maiņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi
A. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma ātros FN palaišanas taustiņus.
B. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
C. Samaziniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
D. Palieliniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
F. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
G. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Webcam (Tīmekļa kamera).
H. Palaidiet Creator Center lietotni.
I. Atlasiet tastatūras fona apgaismojuma līmeni.
J. Samaziniet LCD spilgtumu.
K. Palieliniet LCD spilgtumu.
L. Pārslēdz displeja izvades režīmu uz LCD, ārējo monitoru vai uz abiem.
M. Pagrieziet ekrānu otrādi par 180 grādiem.
N. Palaidiet lietojumprogrammu Izgriešana un skice.
O. Palaist Dabiskās krāsas programmu. (izvēles)
P. Mainīt dažādos skata režīmus Dabiskās krāsas režīmā. (izvēles)

Lietuviškai

Produkto apžvalga
1.Internetinė kamera/ Internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
2.Maitinimo mygtukas/ Maitinimo LED/ GPU režimo LED
3.Klaviatūra
4.Jutiklinis kilimėlis
5.Pirštų atspaudų jutiklis
6.Būsenos LED

A Didžiųjų raidžių klavišas

7.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė :
Baterijai išsekus pastoviai mirksi. Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

8.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 prievadas (C tipas) (pasirinktinai)
9.„Thunderbolt" sąsaja (tipas C) (pasirenkama)
10.Ventiliatorius
11.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 prievadas (pasirinktinai)
12.HDMI jungtis
13.Kensingtono užraktas
14.Ventiliatorius
15.RJ-45 jungtis
16.Kortelių skaitytuvas
17.Maitinimo jungtis
18.USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 prievadas (pasirinktinai)
19.Garso lizdas
20.Ventiliatorius
21.Ventiliatorius
22.Stereofoniniai garsiakalbiai
23.Baterijos atstatymo anga

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas
Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.
i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterio.
iii. Adapterio nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas
Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai
A. Įjungia arba išjungia numatytuosius greitojo FN funkcijų paleidimo klavišus.
B. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius
C. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
D. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio kilimėlio funkciją.
F. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
G. Įjungti arba išjungti internetinės kameros funkciją.
H. Paleidžia programėlę „Creator Center".
I. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo lygį.
J. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
K. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
L. Perjungia ekrano išvesties režimą tarp skystųjų kristalų, išorinio ekrano ir abiejų.
M. Apverčia ekraną aukštyn kojomis 180 laipsnių kampu.
N. Paleiskite programėlę Iškarpos ir eskizai.
O. Paleisti natūraliųjų spalvų programėlę. (pasirinktinai)
P. Keisti įvairius Natūraliųjų spalvų peržiūros režimus. (pasirinktinai)

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος
1.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο
2.Κουμπί τροφοδοσίας/ LED τροφοδοσίας/ LED λειτουργίας GPU
3.Πληκτρολόγιο
4.Πινακίδα αφής
5.Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων
6.LED Κατάστασης

A Caps Lock

7.LED Κατάστασης

Κατάσταση Μπαταρίας :
Αναβοσβήνει συνεχόμενα εάν υπάρχει αστοχία στη μπαταρία.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής ή το κέντρο εξυπηρέτησης.

8.Θύρα USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (Τύπος C) (προαιρετικό)
9.Κεραυνός (Τύπος-Γ) (προαιρετικό)
10.Ανεμιστήρας
11.Θύρα USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (προαιρετικό)
12.Σύνδεσμος HDMI
13.Ασφάλεια Kensington Lock
14.Ανεμιστήρας
15.Σύνδεσμος RJ-45
16.Σύστημα Ανάγνωσης Κάρτας
17.Σύνδεσμος Ισχύος
18.Θύρα USB 3.2 Gen 1/ Gen 2 (προαιρετικό)
19.Θύρα ήχου
20.Ανεμιστήρας
21.Ανεμιστήρας
22.Στερεοφωνικά Ηχεία
23.Οπή επαναφοράς μπαταρίας

I- Σύνδεση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος
Συνίσταται η σύνδεση του προσαρμογέα AC/DC στο notebook και η χρήση ισχύος AC κατά την πρώτη χρήση του, καθώς ορισμένα μοντέλα μπορεί να απαιτούν ο προσαρμογέας AC/DC να είναι συνδεδεμένος, προκειμένου να τροφοδοτηθεί κατάλληλα το notebook και με ασφάλεια.
i. Ανοίξτε τη συσκευασία για να βρείτε τον μετασχηματιστή AC/DC και το καλώδιο τροφοδοσίας.
ii. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον συνδετήρα του μετασχηματιστή AC/DC.
iii. Συνδέστε το άκρο DC του μετασχηματιστή στον φορητό υπολογιστή και το αρσενικό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα.

II- Ενεργοποίηση του φορητού υπολογιστή
Όταν συνδεθεί η τροφοδοσία AC ή εγκατασταθεί η μπαταρία, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή.

III- Πλήκτρα λειτουργίας
A. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα προεπιλεγμένα πλήκτρα γρήγορης εκκίνησης FN.
B. Σίγαση των ενσωματωμένων ηχείων.
C. Μειώστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
D. Αυξήστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
E. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία της επιφάνειας αφής.
F. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μικροφώνου.
G. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Webcam.
H. Εκκινήστε την εφαρμογή Creator Center.
I. Επιλέξτε επίπεδο LED οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.
J. Μειώστε τη φωτεινότητα της LCD.
K. Αυξήστε τη φωτεινότητα της LCD.
L. Αλλάξτε την κατάσταση εξόδου στην οθόνη ανάμεσα στην LCD, την εξωτερική οθόνη ή και στις δύο.
M. Περιστρέψτε την οθόνη ανάποδα 180 μοίρες.
N. Εκκινήστε την εφαρμ