MSI.COM

MSI GAMING YOUTUBE

MSI GAMING FACEBOOK

Quick Start Guide
NOTEBOOK

English

Product Overview (for reference only)

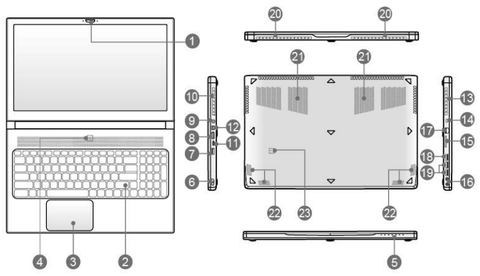

1.Webcam/ Webcam LED / Internal Microphone
2.Keyboard
3.Touchpad
4.Power LED/ GPU Mode LED
5.Status LED
6.Power Button
7.USB 2.0 Port
8.HDMI Connector
9.Power Connector
10.Ventilator
11.Thunderbolt (Type-C) (optional)
12.Mini-DisplayPort
13.Ventilator
14.Kensington Lock
15.Card Reader
16.Audio Port Connectors
17.RJ-45 Connector
18.USB 3.1 Port
19.USB 3.1 Port
20.Ventilator
21.Ventilator
22.Stereo Speakers
23.Battery Reset Hole

Sleep State
Drive Activity Indicator
Num Lock
Caps Lock
Bluetooth (optional)
WLAN (WiFi)
Battery Status :
Continuously blinking amber if the battery fails and it is recommended to replace a new battery.

Function Keys

Getting Started (for reference only)



- Connect the AC Power

- Power On the Notebook

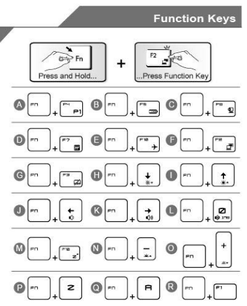

I- Connect the AC Power
It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.
i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook
When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys
A. Launch the user defined application.
B. Switch to ECO Mode, the power saving mode provided by SHIFT function.
C. Enable or disable the Webcam function.
D. Switch among Turbo Mode (optional)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options in SHIFT function.
E. Enable or disable the Airplane Mode function.
F. Switch the display output mode between the LCD, external monitor and both.
G. Enable or disable the touchpad function.
H. Decrease the LCD brightness.
I. Increase the LCD brightness.
J. Decrease the built-in speaker's volume.
K. Increase the built-in speaker's volume.
L. Mute the built-in speakers.
M. Force the computer into sleep state (depending on the system configuration).
N. Increase the keyboard LED brightness level.
O. Decrease the keyboard LED brightness level.
P. Launch the True Color application. (optional)
Q. Change different view modes in True Color. (optional)
R. Press Fn and F1 keys to switch between keyboard configurations.

Norsk

Produktoversikt
1.Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
2.Tastatur
3.Styreplate
4.Strømlampe/ GPU-moduslampe
5.Statuslampe
6.Strøm-knapp
7.USB 2.0-port
8.HDMI kontakt
9.Strømkontakt
10.Vifte
11.Thunderbolt (type C) (ekstrautstyr)
12.Mini-skjermport
13.Vifte
14.Kensington-lås
15.Kortleser
16.Lydport-konakter
17.RJ-45 kontakt
18.USB 3.1-port
19.USB 3.1-port
20.Vifte
21.Vifte
22.Stereohøyttalere
23.Batteritilbakestillingshull

Ventemodus
Stasjonsaktivitetsindikator
Num Lock
Caps Lock
Bluetooth (valgfritt)
Trådløst nettverk (WiFi)
Batteristatus :
Blinker ravgult dersom batteriet ikke fungerer som det skal, noe som indikerer at batteriet bør erstattes med et nytt.

I- Koble til vekselstrømmen
Det anbefales på det sterkeste å koble AC/DC -adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC/DC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.
i. Pakk opp emballasjen og finn AC/DC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC/DC-adapteren.
iii. Kople likestrømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en
Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]
A. Starte den brukerdefinerte applikasjonen.
B. Bytt til ECO Mode, strømsparingsmodusen som tilbys av SHIFT-funksjonen.
C. Aktiver eller deaktiver webkamera-funksjonen.
D. Bytt mellom Turbo Mode (valgfritt)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options i SHIFT-funksjonen.
E. Aktiver eller deaktiver Flymodus-funksjonen.
F. Bytte visningsutgangen mellom LCD-skjermen, den eksterne monitoren og begge.
G. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
H. Redusere LCD-lysstyrken.
I. Øke LCD-lysstyrken.
J. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
K. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
L. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
M. Tvinge datamaskinen inn i ventemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen).
N. Øk tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
O. Reduser tastatur-LED-indikatorens lysstyrkenivå.
P. Start True Color-applikasjonen. (valgfritt)
Q. Endre forskjellige visningsmoduser i True Color. (valgfritt)
R. Trykk på Fn- og F1-tasten for å bytte mellom tastaturkonfigurasjoner.

Suomi

Tuotekuvaus
1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Näppäimistö
3.Kosketusalusta
4.Virran LED-merkkivalo/ GPU -tilan LED-merkkivalo
5.Tila-LED
6.Virtapainike
7.USB 2.0-portti
8.HDMI-liitin
9.Virtaliitin
10.Tuuletin
11.Thunderbolt (Type C) (valinnainen)
12.Mini-DisplayPort
13.Tuuletin
14.Kensington-lukko
15.kortinlukija
16.Ääniportin liittimet
17.RJ-45-liitin
18.USB 3.1-portti
19.USB 3.1-portti
20.Tuuletin
21.Tuuletin
22.Stereo-kaiuttimet
23.Pariston nollauspainike

Valmius tila
Aseman aktiviteetti-ilmaisin
Numeronäppäimistön lukitus
Isojen kirjainten lukitus
Bluetooth (valinnainen)
WLAN (Langaton lähiverkko) (WiFi)
Akun tila :
Vilkkuu kellanruskeana, jos akku pettää. Suositellaan akun vaihtamista uuteen.

I- Verkkovirran liittäminen
Suosittelemme ehdottomasti AC/DC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä jotkut mallit saattavat tarvita AC/DC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.
i. Pura vaihtovirtasovitin ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto vaihtovirtasovittimen liitäntään.
iii. Liitä sovittimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen
Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet
A. Käynnistä käyttäjän määrittämä sovellus.
B. Ottaa käyttöön ECO Mode (SHIFT-toiminnon mahdollistaman virransäästötilan).
C. Ota Webcam käyttöön tai poista se käytöstä.
D. Vaihtaa Turbo Mode (valinnainen)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options välillä SHIFT-toiminnossa.
E. Ota lentokonetila käyttöön tai laita se pois käytöstä.
F. Voit vaihtaa näytön lähtötilaa nestekidenäytön, ulkoisen näytön ja molempien välillä.
G. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
H. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
I. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
J. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
K. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
L. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
M. Pakota tietokone lepotilaan (järjestelmämäärityksen mukaan).
N. Lisää näppäimistön LED:in kirkkausastetta.
O. Vähennä näppäimistön LED:in kirkkausastetta.
P. Käynnistä True Color -sovellus. (valinnainen)
Q. Vaihda eri katselutilojen välillä True Color -sovelluksessa. (valinnainen)
R. Voit vaihtaa näppäimistökokoonpanojen välillä painamalla Fn- ja F1-näppäimiä.

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)

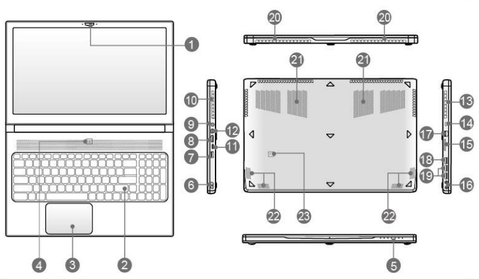

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Клавиатура
3.Сенсорная панель
4.индикатор питания/индикатор режима GPU
5.Индикатор состояния
6.Кнопка питания
7.Порт USB 2.0
8.Разъем HDMI
9.Разъем питания
10.Вентилятор
11.Thunderbolt (Type-C) (дополнительно)
12.Mini-DisplayPort
13.Вентилятор
14.Замок Kensington
15.Устройство чтения карт памяти
16.Звуковые разъемы
17.Разъем RJ-45
18.Порт USB 3.1
19.Порт USB 3.1
20.Вентилятор
21.Вентилятор
22.Стереофонические динамики
23.Отверстие Сброса Батареи

Режим ожидания
Индикатор активности дисков
Num Lock
Caps Lock
Bluetooth (дополнительно)
WLAN (беспроводная ЛВС) (WiFi)
Состояние батареи :
Мигает желтым цветом при неисправности батареи, рекомендуется заменить батарею новой.

Начало работы (только для справки)

- Подключение к сети переменного тока

- Включение ноутбука

Функциональные клавиши

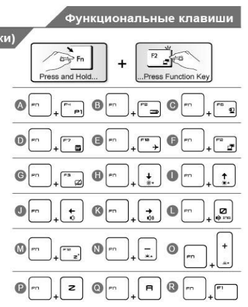

I- Подключение к сети переменного тока
Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.
i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптере.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука
После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши
A. Запустите приложение, определяемое пользователем.
B. Переключение в режим ECO Mode. Выбор режима энергосбережения осуществляется с помощью функции SHIFT.
C. Включить или выключить функцию Webcam.
D. Переключение между режимами работы: Turbo Mode (опционально)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options в режиме SHIFT.
E. Включение или выключение функции "в самолете".
F. Переключение режимов вывода изображения: ЖК-дисплей, внешний монитор или одновременный вывод на оба экрана.
G. Включение или отключение сенсорной панели.
H. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
I. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
J. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
K. Увеличение громкости встроенных динамиков.
L. Отключение динамиков ноутбука.
M. Принудительное переключение компьютера в режим ожидания (в зависимости от конфигурации системы).
N. Увеличение яркости подсветки клавиатуры
O. Уменьшение яркости подсветки клавиатуры
P. Запустить приложение True Color. (опционально)
Q. Изменить режим просмотра в приложении True Color. (опционально)
R. Нажмите клавиши Fn и F1 поочередно для циклического переключения между конфигурациями клавиатуры.

Eesti

Toote ülevaade
1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
2.Klaviatuur
3.Puuteplaat
4.Toite LED-tuli/ GPU režiimi LED-tuli
5.Oleku indikaatortuli
6.Toitenupp
7.USB 2.0 port
8.HDMI pistik
9.Toitepistik
10.Ventilaator
11.Thunderbolt (C-tüüpi) (valikuline)
12.Mini-DisplayPort
13.Ventilaator
14.Kensingtoni lukk
15.Kaardi riider
16.Audiopordi pistikud
17.RJ-45 pistik
18.USB 3.1 port
19.USB 3.1 port
20.Ventilaator
21.Ventilaator
22.Stereokõlarid
23.Aku lähtestamise avaus

Olek Sleep (Uinak)
Draivi tegevusindikaator
Numbrilukk
Suurtähelukk
Bluetooth (valikuline)
Wireless LAN (WiFi)
Aku olek :
Vilgub merevaigukollaselt, kui aku ei ole töökorras ja tuleks uuega asendada.

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku
On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korraliikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.
i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse
Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid
A. Käivitage kasutaja defineeritud rakendus.
B. Lülitamine režiimile ECO Mode, funktsiooni SHIFT poolt pakutavale energiasäästurežiimile.
C. Lülitab veebikaamera funktsiooni sisse või välja.
D. Lülitamine režiimide Turbo Mode (valikuline)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options vahel funktsioonis SHIFT.
E. Luba või keela lennuki režiimi funktsioon.
F. Pildi ümberlülitus LCD ekraani, välise monitori ja nende mõlema vahel.
G. Puuteplaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
H. Vähenda LCD ekraani heledust.
I. Suurenda LCD ekraani heledust.
J. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
K. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
L. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
M. Jõusta arvuti unerežiim (olenevalt süsteemi konfiguratsioonist).
N. Suurendab klaviatuuri LED-tulede heledust.
O. Vähendab klaviatuuri LED-tulede heledust.
P. Käigitage rakendus True Color. (valikuline)
Q. Muutke erinevaid vaaterežiime rakenduses True Color. (valikuline)
R. Vahetage klaviatuuri konfiguratsioone.

Magyar

Termékáttekintés
1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
2.Billentyűzet
3.Érintőpad
4.Bekapcsolt állapot LED/ GPU üzemmód LED
5.Állapotjelző LED
6.Üzemkapcsoló gomb
7.USB 2.0 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Tápfeszültség csatlakozó
10.Ventilátor
11.Thunderbolt (C típus) (opciono)
12.Mini-DisplayPort
13.Ventilátor
14.Kensington zár
15.Kártyaolvasó
16.Audió port csatlakozók
17.RJ-45 Csatlakozó
18.USB 3.1 Port
19.USB 3.1 Port
20.Ventilátor
21.Ventilátor
22.Sztereó hangszórók
23.Akkumulátor újraindítás nyílás

Alvás funkció
Meghajtó tevékenységét jelző LED
Num Lock (számzár)
Caps Lock (nagybetűzár)
Bluetooth (opcionális)
WLAN (Vezeték nélküli LAN) (WiFi)
Telep állapota :
Villogó sárga fény, ha meghibásodik az akkumulátor, és cserére szorul.

I- A hálózati adapter csatlakoztatása
Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC/DC adaptert a noteszgéphez, és az elektrtomos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC/DC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.
i. Csomagolja ki az AC/DC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása
Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk
A. Felhasználó által megadott alkalmazás indítása.
B. Kapcsoljon ECO Mode üzemmódba, a SHIFT funkcióval biztosított energiatakarékos üzemmódba.
C. A Webkamera funkció engedélyezése vagy letiltása.
D. Váltson a Turbo Mode (opcionális)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options üzemmódok közt a SHIFT funkció segítségével.
E. A Repülőgép mód funkció engedélyezése vagy letiltása.
F. A kijelző kimenetet váltja az LCD, a külső monitor és mindkettő között.
G. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
H. Az LCD fényerejének csökkentése.
I. Az LCD fényerejének növelése.
J. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
K. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
L. A beépített hangszórók némítása.
M. A számítógépet alvó állapotba helyezi (a rendszerkonfigurációtól függően).
N. Növeli a billentyűzet LED-jeinek fényerejét.
O. Csökkenti a billentyűzet LED-jeinek fényerejét.
P. A True Color alkalmazás indítása. (opcionális)
Q. Váltás a True Color különböző megjelenítési módjai között. (opcionális)
R. Az Fn és F1 billentyűk lenyomásával válthat a billentyűzetkiosztások között.

CE Conformity
Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:
RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

Products with Radio Functionality (EMF)
This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality
(select products only)

CAUTION:
IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15~5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application o utdoors might lead to interference issues with existing radio services.

CAUTION:
Fixed outdoor installations for WiGig application (57~66 GHz frequency band) are excluded in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia).

Radio frequency bands and maximum power levels

Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz
Modulation	FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	10, 20, 23
Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

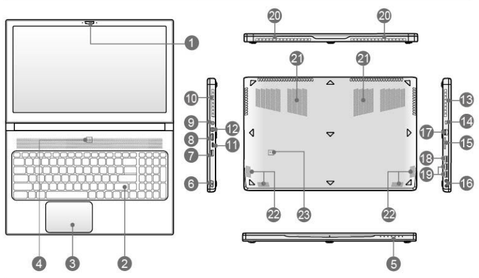

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Tastatur
3.Touchpad
4.Power LED/ GPU Modus LED
5.Status-LED
6.Netztaste
7.USB 2.0 Anschluss
8.HDMI-Buchse
9.Netzanschluss
10.Lüfter
11.Thunderbolt (Typ-C) (optional)
12.Mini-DisplayPort Ausgang
13.Lüfter
14.Kensington-Riegel
15.Kartenleser
16.Audio-Port-Anschlüsse
17.RJ-45-Buchse
18.USB 3.1 Anschluss
19.USB 3.1 Anschluss
20.Lüfter
21.Lüfter
22.Stereo-Lautsprecher
23.Akku-Resetöffnung

Schlafmodus
Aktivitätsanzeige des Laufwerks
Num Lock
Caps Lock
Bluetooth (optional)
WLAN (WiFi)
Batteriestatus :
Bei nahezu erschöpftem Akku blinkt die LED gelb; der Akku sollte sofort gewechselt werden.

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

- Netzteil Anschließen



- Schalten Sie das Notebook

Funktionstasten

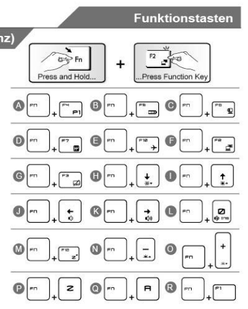

I- Netzteil Anschließen
Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen.
i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook
Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten
A. Schnellstart einer ausgewählten Anwendung.
B. Umschalten in den ECO Mode, den Energiespar-Modus der SHIFT-Funktion.
C. Schaltet die Webcam-Funktion ein oder aus.
D. Wählen Sie mit der SHIFT-Funktion zwischen Turbo Mode (optional)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options.
E. Aktivieren oder Deaktivieren der Flugzeugmodus-Funktion.
F. Schaltet die Bildausgabe zwischen LCD, externem Monitor oder beidem um.
G. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
H. Vermindert die LCD-Helligkeit.
I. Steigert die LCD-Helligkeit.
J. Verringert die Lautstärke.
K. Erhöht die Lautstärke.
L. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
M. Erzwingt den Wechsel in den Ruhezustand (je nach Systemkonfiguration).
N. Erhöht die Helligkeit der Tastatur-LEDs
O. Reduziert die Helligkeit der Tastatur-LEDs.
P. Starten Sie die True Color Anwendung. (optional)
Q. Wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten im True Color Modus. (optional)
R. Drücken Sie die Fn- und F1-Tasten wiederholt, um zwischen den Tastaturkonfigurationen zu wechseln.

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

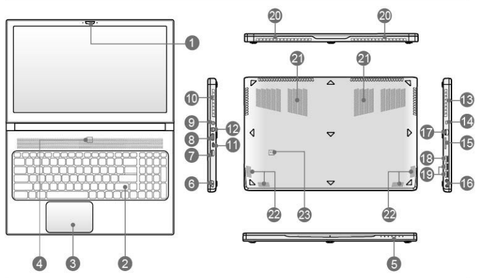

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
2.Clavier
3.Tablette tactile
4.LED d'alimentation/ LED de GPU Mode
5.LED témoins
6.Bouton d'alimentation
7.Port USB 2.0
8.Connecteur HDMI
9.Connecteur d'alimentation
10.Ventilateur
11.Thunderbolt (Type-C) (en option)
12.Port Mini-DisplayPort
13.Ventilateur
14.Serrure Kensington
15.Lecteur de carte
16.Connecteurs de ports audio
17.Connecteur RJ-45
18.Port USB 3.1
19.Port USB 3.1
20.Ventilateur
21.Ventilateur
22.Haut-parleurs stéréo
23.Trou pour la réinitialisation de batterie

État veille
Indicateur d'activité du disque
Ver Num
Ver Maj
Bluetooth (en option)
Wireless LAN (WiFi)
État batterie :
Le voyant clignote en orange lorsque la batterie est défaillante. Il est alors recommandé de la remplacer.

Touches fonction

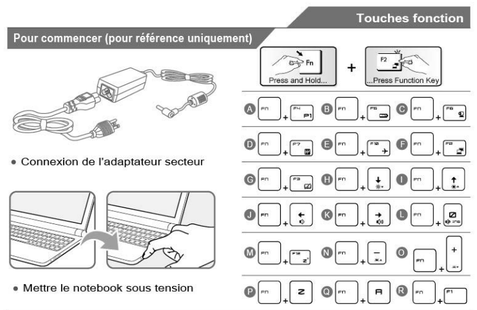

- Connexion de l'adaptateur secteur

- Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur
Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour être utilisés correctement et en toute sécurité.
i. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension
Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction
A. Lancez l'application définie par l'utilisateur.
B. Basculez vers ECO Mode. Ce mode d'économie d'énergie se trouve dans la fonction SHIFT.
C. Activer ou désactiver la fonction Webcam.
D. Alternez entre les Turbo Mode (option)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options dans la fonction SHIFT.
E. Activer ou desactiver la fonction mode avion.
F. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.
G. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
H. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
I. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
J. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
K. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
L. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
M. Permet de forcer l'ordinateur à entrer en mode Veille (selon la configuration du système).
N. Augmente le niveau de luminosité du LED clavier.
O. Baisse le niveau de luminosité du LED clavier.
P. Lancer l'application True Color. (option)
Q. Alterner entre les différents modes de vue. (option)
R. Appuyez sur et maintenez la touche Fn puis appuyez sur la touche F1 pour commuter entre les configurations du clavier.

Latviski

Produkta pārskats
1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekšējais mikrofons
2.Tastatūra
3.Skārienpaliktnis
4.barošanas LED/ GPU režīma LED
5.LED statuss
6.Ieslēgšanas poga
7.USB 2.0 ports
8.HDMI savienotājs
9.Strāvas savienotājs
10.Ventilators
11.Thunderbolt (Type-C) (izvēles)
12.Mini DisplayPort
13.Ventilators
14.Televizoru/ monitoru cieša stiprinājuma pie sienas ierīce
15.Karšu lasītājs
16.Audio porta savienotāji
17.RJ-45 savienotājs
18.USB 3.1 ports
19.USB 3.1 ports
20.Ventilators
21.Ventilators
22.Stereo skaļruņi
23.Akumulatora atiestatīšanas atvere

Gaidīšanas režīms
Diskdziņa aktivitātes indikators
Num Lock (Ciparslēga taustiņš)
Caps Lock (Burtslēga taustiņš)
Bluetooth (izvēles)
WLAN (Bezvadu LAN) (WiFi)
Akumulatora stāvoklis :
Mirgo dzintara krāsā, ja akumulators nedarbojas un ir ieteicams to nomainīt.

I- Maņstrāvas pievienošana
Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maņstrāvas adapteri un izmantot maņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.
i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana
Ja maņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi
A. Palaidiet lietotāja noteikto programmu.
B. Pārslēgties uz ECO Mode, SHIFT funkcija nodrošina jaudas taupīšanas režīmu.
C. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Webcam (Tīmekļa kamera).
D. Pārslēgties starp Turbo Mode (papildus)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options SHIFT funkciją.
E. Iespējot vai atspējot funkciju Airplane Mode (Lidojuma režīms)
F. Pārslēdz displeja izvades režīmu uz LCD, ārējo monitoru vai uz abiem.
G. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
H. Samaziniet LCD spilgtumu.
I. Palielināt LCD spilgtumu.
J. Samazināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.
K. Palielināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.
L. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
M. Pārslēdziet datoru gaidīšanas režīmā (atkarībā no sistēmas konfigurācijas).
N. Palieliniet tastatūras gaismas diožu spilgtuma līmeni.
O. Samaziniet tastatūras gaismas diožu spilgtuma līmeni.
P. Palaist Dabiskās krāsas programmu. (izvēles)
Q. Mainīt dažādos skata režīmus Dabiskās krāsas režīmā. (izvēles)
R. Pārslēdziet starp tastatūras konfigurācijas iespējām.

Lietuvių

Produkto apžvalga
1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
2.Klaviatūra
3.Jutiklinis klimėdis
4.Maitinimo LED/ GPU režimo LED
5.Būsenos LED
6.Maitinimo mygtukas
7.USB 2.0 prievadas
8.HDMI jungtis
9.Maitinimo jungtis
10.Ventiliatorius
11. „Thunderbolt" sąsaja (tipas C) (pasirenkama)
12.Mini DisplayPort
13.Ventiliatorius
14.Kensingtono užraktas
15.Kortelių skaitytuvas
16.Garso prievado jungtis
17.RJ-45 jungtis
18.USB 3.1 prievadas
19.USB 3.1 prievadas
20.Ventiliatorius
21.Ventiliatorius
22.Stereofoniniai garsiakalbiai
23.Baterijos atstatymo anga

Laukimo režimas
Disko veiklos indikatorius
Skaitmenų klavišas
Didžiųjų raidžių klavišas
Bluetooth (pasirenkamai)
WLAN (Belaidis LAN) (WiFi)
Akumuliatoriaus būklė :
Jei elementas sugenda, mirksi geltona šviesa. Rekomenduojama į pakeisti nauju.

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas
Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.
i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterio.
iii. Adapterio nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas
Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai
A. [diegti vartotojo apibrėžtą programą.
B. Perjungti į ECO Mode, galios taupymo režimas nustatomas SHIFT funkcija.
C. Įjungti arba išjungti internetinės kameros funkciją.
D. Perjungti „Turbo Mode (turbo režimas)" (pasirinktinai)/ Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO Mode/ Power Options SHIFT funkcija.
E. Įjungti arba išjungti skrydžio režimo funkciją.
F. Perjungia ekrano išvesties režimą tarp skystųjų kristalų, išorinio ekrano ir abiejų.
G. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio klimėlio funkciją.
H. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
I. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
J. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
K. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
L. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius.
M. [veda kompiuterį į laukimo režimą (priklausomai nuo sistemos konfigūracijos).
N. Padidinti klaviatūros LED šviesumo lygį.
O. Sumažinti klaviatūros LED šviesumo lygį.
P. Paleisti natūralųjų spalvų programėlę. (pasirinktinai)
Q. Keisti įvairius Natūralųjų spalvų peržiūros režimus. (pasirinktinai)
R. Perjunkite klaviatūros konfigūracijas.

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος
1.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο
2.Πληκτρολόγιο
3.Πινακίδα αφής
4.LED τροφοδοσίας/ LED λειτουργίας GPU
5.LED Κατάστασης
6.Κουμπί Ισχύος
7.Θύρα USB 2.0
8.Σύνδεσμος HDMI
9.Σύνδεσμος Ισχύος
10.Ανεμιστήρας
11.Κεραυνός (Τύπος-Γ) (προαιρετικό)
12.Mini-DisplayPort
13.Ανεμιστήρας
14.Ασφάλεια Kensington Lock
15.Σύστημα Ανάγνωσης Κάρτας
16.Σύνδεσμοι Θύρας Ήχου
17.Σύνδεσμος RJ-45
18.Θύρα USB 3.1
19.Θύρα USB 3.1
20.Ανεμιστήρας
21.Ανεμιστήρας
22.Στερεοφωνικά Ηχεία
23.Οπή επαναφοράς μπαταρίας

Κατάσταση Αναμονής
Ενδειξη δραστηριότητας μονάδας
Num Lock
Caps Lock
Bluetooth (προαιρετικό)
WLAN (Ασύρματο LAN) (WiFi)
Κατάσταση Μπαταρίας :
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει εάν η μπαταρία αστοχήσει και συνιστάται η αντικατάσταση με νέα μπαταρία.

I- Σύνδεση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος
Συνίσταται η σύνδεση του προσαρμογέα AC