MULTIUSO
para todas sus necesidades de corte de cabello y cuidado personal en casa.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado presenta algún riesgo para quien lo use. Para reducir el riesgo de muerte o herida por electrocución, siguan estas advertencias básicas:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

2. Desconecte el aparato antes de limpiarlo y después de usarlo.

3. No coloquen el aparato en un lavabo o ser empujado a este lugar.

4. No lo use en la bañera o la ducha.

5. No trate de alcanzar el aparato que cae al agua u otro líquido.

6. No trate de alcanzar el aparato después de que haya hecho caído al agua; desconecte inmediatamente.

9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca deseche ni abandone el aparato mientras esté conectado. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.

2. Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.

4. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuvieren dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.

7. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.

8. No utilice este aparato con quines o cortillas rotos o dañados; esto podría provocar una herida. Asegúrese de estén quitados estén debidamente alineadas antes de usarlo. (Vease "Instrucciones de mantenimiento").

9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

10. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

11. Siempre conecte el cable al aparato antes de conectarlo a la toma de corriente. Siempre apague el aparato (OFF) antes de desconectarlo.

12. Evite que las cortillas toquen la piel cuando estén moviendo.

13. Mantenga el aceite lubricante fuera del alcance de los niños.

14. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enredara durante el uso, apague el aparato inmediatamente y desenróllelo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz) de 120V. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar en una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invierta la clavija de uso. Mantenga el cabello, la barba y la ropa lejos de este aparato. Sostenga la cortadora firmemente en una mano. Ya está listo/a para empezar.

1. Peine el cabello en dirección de su crecimiento natural.

Para empezar el corte:

1. Peine el cabello en dirección de su cortadora desde atrás.

2. Coloque la cortadora en ángulo recto a la cabeza, usando la guía mas larga.

3. Empiece el recorte en la nuca de la cabeza, cortando desde abajo hasta arriba.

4. Sostenga la cortadora firmemente en el cabello y pásela por la nuca y las sienes, (vease el dibujo), colocándola contra la piel al nivel deseado y deslicelá hacia abajo.

A) Adjúnte más presión sólo necesita si no corte de práctica).

O B) Utilice una guía más corta. Recuerde que es mejor dejar que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo necesita la guía más corta.

Desliz la guía encima de las cortillas, y luego engánche la parte trasera.

- Guía para la oreja izquierda – Corta el cabello alrededor de la oreja izquierda.
- Guía para la oreja derecha – Corta el cabello alrededor de la oreja derecha.

Para quitar la guía, jale la pata trasera hacia arriba, según se indica.

NOTA: nunca emplee la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.

Para cortar el cabello a quien ya se cortó del aparato (OFF) antes de desconectarlo. Siempre apague el aparato antes de ponerle o quitarle cortillas, y luego engánche la parte trasera.

1. Revise el aparato. Cerciórese que está limpio, que funciona correctamente y que las cortillas están lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora firmemente en su mano. Ya está lista/o para empezar.

Empiece cortando poco cabello, hasta acostumbrarse a cada guía. Use la guía más larga para empezar, y luego acorte el cabello con guías más cortas si desea.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

- Guía 1 – Corta el cabello a 1/8" (3 mm)
- Guía 2 – Corta el cabello a 1/4" (6 mm)
- Guía 3 – Corta el cabello a 3/8" (9.5 mm)
- Guía 4 – Corta el cabello a 1/2" (12.5 mm)
- Guía 5 – Corta el cabello a 5/8" (16 mm)
- Guía 6 – Corta el cabello a 3/4" (19 mm)
- Guía 7 – Corta el cabello a 7/8" (22 mm)
- Guía 8 – Corta el cabello a 1" (25 mm)

Haga lo mismo en el otro lado o atrás de la cabeza.



ADJUSTABLE TAPER LEVER

Just like professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time... while you're clipping.

This taper lever eliminates the need for a comb attachment because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, it will leave hair about the same length as the short comb attachment.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades.

Packed-in hair can slow down any clipper.

To remove hair without removing the blades, do what the professionals do: Keeping the clipper on, quickly push the taper lever back and forth from "close" to "longer" cut a few times.

If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair.

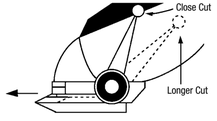

This clipper has a detachable blade that makes cleaning easy. Just push up on the top of the blade and it will pop off easily. Remove any loose hair with the cleaning brush provided and then place blade back in position. To secure properly, line up the base of the blade with the lower back of the clipper. Push down into place until you hear a snap to know it's locked in place.

If the clipper stops cutting, but does not stop running, you will need to check the blades. For new blades, send check or money order for $6.50, which includes postage and handling to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

STORAGE

When not in use, your clipper should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative. This appliance has no user-serviceable parts. The product is for household use.

NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. To store your clipper, lay it flat with the cord coiled up, then place in case.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at www.conair.com/registration

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2014 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

14PG007129 IB-13146

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Comb attachments should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear comb attachments provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

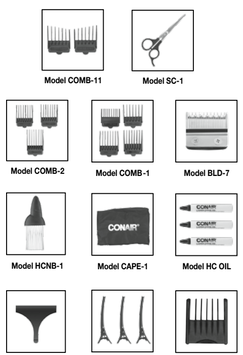

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through December 31, 2015. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

CUT HERE

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Clipper Blade Set for HC221	BLD-7	$6.50		
4 Attachment Combs (1/8", 1/4", 3/8", 1/2")	COMB-1	$5.00		
3 Attachment Combs (5/8", 3/4", 7/8")	COMB-2	$5.00		
1" Attachment Comb	COMB-3	$1.00		
Left/Right Ear Attachment Combs	COMB -11	$2.00		
Neck Brush	HCNB -1	$1.50		
Deluxe Vinyl Cape	CAPE-1	$5.00		
Lubricating Oil (pkg of 3 tubes)	HC OIL	$2.00		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Blade Guard	BG30	$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	$1.50		
		Subtotal		
		Sales Tax*		
		TOTAL		

*Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) *CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.*

All prices include handling and return postage. *Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the continental United States.* ***Please allow 4–6 weeks for delivery.***

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

NAME _____

ADDRESS _____ APT. _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order.)*

For information on other Conair haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

PALANCA DE AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora está equipada con una palanca de ajuste de longitud de corte que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello.

La palanca de ajuste de longitud de corte permite que instalar una guía. Para obtener un sin tener que instalar una guía, deslice el corte más corto, deslice el botón hacia arriba. Para obtener un corte más largo, deslice y empuje hasta que haga clic y quede firme en su lugar.

Este aparato está equipado con cuchillas extraíbles para facilitar la limpieza. Simplemente presione la parte superior de la cuchilla y esta se desprenderá fácilmente del cabezal. Limpie la cuchilla con el cepillo de limpieza provisto y vuelva a instalarla. Alinee la parte inferior de la cuchilla con la parte posterior del cabezal. Empuje hasta que haga clic y quede firme en su lugar.

Si la cortadora deja de cortar, pero sigue funcionando, revise las cuchillas. Cambiarlas si están embotadas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de US$6.50 (incluye gastos de envío y manejo) a la dirección más abajo.

Conair ofrece una gran variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por correo.

También debería cambiar las guías si se pierden o se dañan. Se hará más fácil cortar el cabello con exactitud profesional teniendo las herramientas adecuadas.

Las guías para la oreja izquierda y derecha permiten cortar el cabello alrededor de las orejas fácilmente y con precisión. Las pinzas son muy convenientes para sostener el cabello durante el corte. El peine de modelado permite desvanecer o cortar el cabello en ángulo. La capa de corte ofrece mayor comodidad durante el corte y la bolsa de almacenaje permite guardar su cortadora y todos sus accesorios en un mismo lugar.

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Las cuchillas de su cortadora Conair® son de acero inoxidable. Han sido diseñadas para proporcionar resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el cabello, esto significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

Cómo reparar o remplazar la guía de corte: Si aparece sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CALCULIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2014 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

14PG007129 IB-13146

FORMULARIO DE PEDIDO – PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2015. Acataremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Juego de cuchillas para el modelo HC221	BLD-7	$6.50		
Juego de 4 guías (1/8", 1/4", 3/8", 1/2")	COMB-1	$5.00		
Juego de 3 guías (5/8", 3/4", 7/8")	COMB-2	$5.00		
Guía de 1"	COMB-3	$1.00		
Guías para las orejas	COMB-11	$2.00		
Cepillo para la nuca	HCNB-1	$1.50		
Capa de vinilo deluxe	CAPE-1	$5.00		
3 tubos de aceite lubricante	HC OIL	$2.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
Protector de cuchillas	BG30	$1.00		
3 pinzas	CLP-1	$1.50		
		Subtotal		
		Impuesto a la venta		
		TOTAL		

Favor de incluir un cheque o giro postal al nombre de Conair. Sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso. Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de $10.00, de lo contrario se sumará $2.00 al pedido por gastos administrativos.

Los pedidos incluyen gastos de manejo y envío. *Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU.*

La entrega demora entre 4 y 6 semanas.

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

Para enviar demoras, por favor escriba claramente.
Favor de incluir un direccion comprobaí; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

NOMBRE _____

DIRECCIÓN _____

CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____

TELÉFONO ( ) _____ *(en caso de preguntas)*

Para información sobre otras piezas de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAIR.