IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

KEEP AWAY FROM WATER

WARNING –

1. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.

2. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer.

3. Never operate the appliance if it is not working properly or has been dropped or damaged. **If appliance has fallen into water, do not reach for it.** Drain the water, let the unit dry, be sure unit is off and then replace the battery.

4. Do not use the appliance with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING

There are several things to look for if your trimmer fails to operate:

1. Be sure the trimmer is turned on.

2. Make sure that the battery is properly placed in the battery compartment. Test the battery to be sure it is working.

3. Check the blades to see if they are clogged with hair clippings; if so, use a cleaning brush to remove hair.

4. If the trimmer still fails to operate, take or send it to a Conair Service Center (see Warranty).

OPERATING INSTRUCTIONS

1. To insert battery, remove compartment cover by turning bottom piece of trimmer to the left, then pulling straight down (Fig. 1).

2. Insert 1 AA battery (not included), positive terminal downward. (If you are going to use the device for a long period of time, remove the battery from the device. This will increase the battery's life. If the battery is dead, remove it from the device and replace it with a new battery.)

3. After inserting the battery, align the arrow with the notch on battery cover and turn to the right to align with the circle (Fig. 2).

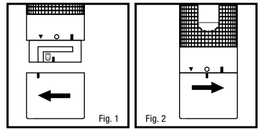
Fig. 1

Fig. 2

*Do not use in the shower. To clean, simply rinse trimmer blade under faucet.

4. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.

5. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

6. Ensure the battery is installed correctly with regard to polarity (+ and -).

7. Store unused batteries in their original packaging, away from metal objects that could short-circuit them. Never short-circuit batteries.

8. Never dispose of batteries in fire, except under conditions of controlled incineration. Failure to observe this precaution may result in an explosion. Never attempt to recharge primary batteries, as this may cause leakage, fire or explosion.

9. This appliance is not a toy. Keep away from children.

BATTERY SAFETY INFORMATION

1. This product requires 1 AA battery.

2. Since batteries are sensitive to high temperatures, store them in a cool, dry place.

3. Battery contacts need to be clean, both on the battery and in the appliance, before installation.

4. Batteries should be removed from the appliance when not being used for long periods of time (months).

5. Never recharge non-rechargeable batteries.

6. Be careful and install (+) and (-) to the correct plus and minus on device.

7. Remove discharged batteries immediately to avoid leakage.

8. Never put batteries into a fire.

9. Switch off devices after use.

10. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.

11. If a battery is ingested, seek immediate medical help.

12. Never open, crush, puncture or disassemble batteries.

13. Dispose of batteries according to any state and local regulations.

14. Do not dispose of batteries as solid waste.

GETTING STARTED

TO TRIM NOSE/EAR HAIR

Using the special circular cutting head for nose and ears, gently insert the cutting head into the nostril or ear and move it slightly back and forth to cut the hair.

NOTE: To trim nose hair, insert trimmer no deeper than ¼" from entry of nostrils and start trimming the lower hairs until no longer visible.

To trim ear hair, guide the trimmer around the outer surface of the ear.

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

BLADE CARE

1. Brush away any loose hair that collects in the blades.
2. Store trimmer in a safe location.
3. Only use Conair® blades with this trimmer.

CLEANING YOUR TRIMMER

Make sure trimmer is off.

1. To remove the trimmer head for cleaning, turn the head counterclockwise until the "I" mark aligns with the arrow mark, then lift the head gently (Fig. 3).

2. Rinse the head only under water. For proper functioning of the unit, the handle cannot touch or be immersed in water (Fig. 4).

3. After cleaning, make sure to shake the head dry before reattaching it to the body.

4. To reattach the head onto the body, align the "I" mark on the head with the arrow mark on the body and then turn clockwise until the "I" aligns with the circle mark on the body (Fig. 5).


Fig. 3


Fig. 4


Fig. 5

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at www.conair.com/registration

©2020 CONAIR CORPORATION

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

20PG075724

IB-17027

METALCRAFT

HIGH PERFORMANCE METAL TRIMMER

Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

CONAIR MAN

Respect the Ritual®

Model NE5000

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

ADVERTENCIA –

1. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.

2. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual ha sido diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.

3. No use este aparato si no funciona correctamente, si está dañado o después de que se haya caído. **Si el aparato se cae al agua, no trate de alcanzarlo;** vacíe el agua, permita que la unidad se seque, compruebe que está apagada y luego cambie la pila.

4. Para evitar las lesiones, no use este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si les faltan dientes a las cuchillas. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no funciona correctamente:

1. Cerciórese de que el aparato está encendido (“ON”).

2. Compruebe que la pila está debidamente instalada. Pruebe la batería para asegurarse de que funciona.

3. Revise las cuchillas; de ser necesario, límpielas, usando el cepillo de limpieza provisto.

4. Si esto no soluciona el problema, devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado (véase la sección “Garantía”).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Gire la parte inferior de la carcasa hacia la izquierda para abrir el compartimiento de la pila (Fig. 1).

2. Instale una pila AA, el polo positivo primero (hacia abajo). Nota: Saque la pila si no va a usar el aparato por un largo período de tiempo; esto alargará su vida. Si la pila está agotada, sáquela y reemplácela por una pila nueva.

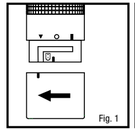
Fig. 1

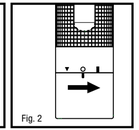
Fig. 2

3. Después de instalar la pila, haga coincidir la flecha con la raya en la tapa y gire hacia la derecha hasta que la flecha coincida con el círculo (Fig. 2).

* No lo use en la ducha. Para limpiarlo, simplemente enjuague la cuchilla en agua corriente.

4. No use pilas que no sean del tamaño ni de la potencia indicados para uso con este aparato.

5. Limpie los contactos del aparato y los de la pila antes de instalarla.

6. Siempre respete los signos de polaridad al instalar las pilas (+/-).

7. Guarde las pilas nuevas en su paquete original, lejos de objetos metálicos, los cuales pueden provocar un cortocircuito. Nunca cortocircuite la(s) pila(s).

8. Nunca tire las pilas al fuego, excepto mediante incineración controlada; esto puede causar una explosión. Nunca intente cargar pilas no recargables; esto presenta un riesgo de pérdida de electrolito, incendio o explosión.

9. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

1. Este producto requiere 1 pila AA.

2. Guarde las pilas en un lugar fresco y seco, ya que son sensibles a las altas temperaturas.

3. Limpie los contactos de las pilas y los del aparato antes de instalarlas.

4. Retire la pilas del aparato si no lo va a usar por períodos largos (meses).

5. No intente recargar pilas no recargables.

6. Siempre respete los signos de polaridad (+/–) al instalar las pilas.

7. Retire las pilas descargadas inmediatamente para evitar fugas.

8. Nunca tire las pilas al fuego.

9. Apague el aparato después del uso.

10. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños de los niños, especialmente las pilas que son lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.

11. En caso de ingestión de una pila, busque atención médica inmediata.

12. Nunca abra, aplaste, perfore o desmonte las pilas.

13. Deseche de las pilas de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

14. No tire las baterías con el resto de la basura.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

CÓMO CORTAR EL PELO EN LA NARIZ/LAS OREJAS

Instale el cabezal circular para la nariz y las orejas. Con cuidado, introduzca la punta del cabezal en la nariz o la oreja, y mueva la unidad ligeramente de un lado para otro para cortar el vello.

NOTA: Para cortar el vello en la nariz, introduzca el cabezal en la entrada de la nariz, no más profundo de ¼ in. (0.5 cm), y corte el vello de abajo hasta que ya no se note.

Para cortar el vello en la oreja, guíe el recortador alrededor de la superficie externa de la oreja.

MANTENIMIENTO DE SU RECORTADOR

CUIDADO DE LAS CUCHILLAS

1. Limpie las cuchillas después de cada uso, usando el cepillo de limpieza provisto.
2. Guarde el aparato en un lugar seguro.
3. Use solamente cuchillas Conair® con este aparato.

LIMPIEZA DEL RECORTADOR

Cerciórese de que el aparato está apagado.

1. Para sacar el cabezal, gírelo en sentido antihorario hasta que la marca “I” coincida con la flecha (Fig. 3) y jale suavemente el cabezal.
2. Enjuague el cabezal en agua. No permita que la carcasa del aparato tenga contacto con agua (Fig. 4).
3. Después de limpiar el cabezal, sacúdalo para secarlo y vuelva a instalarlo.
4. Vuelva a instalar el cabezal, haciendo coincidir la marca “I” con la flecha. Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario hasta que la marca “I” coincida con el círculo (Fig. 5).


Fig. 3


Fig. 4


Fig. 5

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

©2020 CONAIR CORPORATION

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

20PG075724

IB-17027

METALCRAFT

RECORTADOR DE METAL DE ALTO RENDIMIENTO

Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIR MAN

Respect the Ritual®

Modelo NE5000