IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, take basic safety precautions, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER FOR HOUSEHOLD USE ONLY

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Unplug this appliance before cleaning.**
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in the shower.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.** For dry location use only. Do not expose to liquid, vapor or rain.
6. Except when charging, always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Except when charging, this appliance should never be left unattended when plugged in.** Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water.** Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris.
11. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
12. Avoid skin coming into contact with moving blade.
13. When using the appliance with its cord, be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.
14. Do not short the polarity (output cord) – ensure jack is plugged into the unit before plugging the adapter into outlet.
15. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount position.
16. This appliance is not a toy. Keep away from children.
17. For connection to a power supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet. The included adapter automatically adjusts to the input voltage. **DO NOT USE A VOLTAGE CONVERTER.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the Conair Corporation, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

USER MANUAL

Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.

Rated input voltage: 100–240V AC, 50/60Hz, 0.2A

Rated output: 4.5 VDC, 1000mA

OPERATION

1. For dry location use only. Do not expose to water.
2. When not in use, unplug unit completely.
3. Unit will become warm during operation.

CAUTION

1. Dry location use only. Do not expose to liquid, vapor or rain.
2. Ensure jack is plugged into the trimmer unit before plugging the adapter into the outlet.
3. Do not operate any appliance that has a damaged output cord or housing.
4. Always unplug the unit before cleaning or when not in use.
5. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor-mount position.
6. Be sure voltage is in correct voltage before plugging in.

FEATURES

- Cord or cordless operational clipper – use corded for continuous power while plugged into the outlet or use cordless for total flexibility and control.
- Lithium-ion technology with lightweight DC motor for powerful cutting action and sustained power performance.
- Precision-engineered, high-grade hardened steel blades with unique, super-sharp cutting angle for smooth, effortless cutting.
- Lightweight for easy handling during use.
- Taper control for custom settings.
- 3-hour full charge for approximately 75 minutes of use.
- 15-minute quick charge for approximately 15 minutes of use.

Also included are 10 comb attachments for different hair lengths (including left and right ear taper combs), barber scissors, a barber comb with straight teeth, styling comb with angled teeth, a full-length barber cape, and a deluxe case for easy storage. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance and protection of the clipper blades.

INSTRUCTIONS FOR USE

CHARGING THE APPLIANCE

IMPORTANT

Use only the adapter supplied with this appliance. This clipper is easy to use, but before you do anything you must take your time to charge the unit for 3 hours before its first use. Even if you want to use it plugged in straight from an outlet, this initial supercharge ensures optimum power performance to give smooth, fast cutting every time. **Maximum battery capacity will be reached only after 3 charging/discharging cycles.** A full charge will provide approximately 75 minutes of use. When the clipper is about to run out of power, the charging indicator will flash and you will have approximately 3 minutes of use remaining. A 15-minute quick charge will provide approximately 15 minutes of use.

The red LED charging indicator light will flash when correctly connected to the power outlet and will continuously flash until the battery has fully charged. When the battery is fully charged, the LED indicator light will stop flashing, but remain on.

WARNING: If the charging light suddenly starts to flash rapidly, the appliance is faulty. If this happens, please stop charging and remove the adapter from the outlet and contact our Customer Care Center for further advice (see the Warranty section of the information booklet).

CORDED OPERATION

- Ensure the appliance is switched off.
- Connect the adapter to the base of the appliance and plug the adapter into a suitable outlet.
- The red LED charging light will flash when the adapter is correctly inserted into the appliance and connected to an outlet.
- The appliance is now ready for use. Switch the clipper on, but wait approximately 1 minute if the battery is weak or has a low battery charge.

NOTE: The clipper should not be used for longer than 20 minutes when operated with the cord.

OILING INSTRUCTIONS

IMPORTANT! It is highly recommended before each use to oil the blades with the oil provided. This ensures optimum cutting performance. For the first use, you will need to use the oil supplied with the product. Unscrew the cap and cut off the very end of the plastic tube with a pair of scissors to release the oil.

To oil the blades, ensure that the unit is switched on. Gently squeeze the oil tube and apply 2 drops of oil to the blades (see FIG. 1, 2, and 3). Leave the unit on for a few seconds to allow the oil to thoroughly spread the length of the blades. Switch off the unit and remove any excess oil by gently dabbing with a cloth.

Be careful not to use too much oil and don't oil your clipper more than necessary, as this could damage the motor. (Never attempt to oil the motor bearing, as it is permanently lubricated.) **KEEP OIL OUT OF REACH OF CHILDREN.**

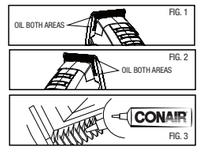

PRESERVING THE BATTERIES

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the appliance has to be fully discharged approximately every 6 months. Then recharge the appliance to full capacity, again for 3 hours.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

Before you start:

1. Inspect your clipper. Make sure it's free of hair and dirt, properly oiled and running smoothly.
2. Place a towel around the neck of the person whose hair is to be cut.
3. Seat the person so that his or her head is at your eye level. This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's tangle-free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment leaves the hair. Try the longest attachment on the clipper first. If you want a shorter cut, you can then use shorter combs.

- Short comb attachment (number 1) cuts hair to 1/8" (3mm).
- Medium-Short comb attachment (number 2) cuts hair to 1/4" (6mm).
- Medium-Long comb attachment (number 3) cuts hair to 3/8" (9.5mm).
- Long comb attachment (number 4) cuts hair to 1/2" (12.5mm).
- Long comb attachment (number 5) cuts hair to 5/8" (16mm).
- Long comb attachment (number 6) cuts hair to 3/4" (19mm).
- Long comb attachment (number 7) cuts hair to 7/8" (22mm).
- Long comb attachment (number 8) cuts hair to 1" (25mm).
- Left ear comb attachment lightly tapers over left ear.
- Right ear comb attachment lightly tapers over right ear.

Attach combs by holding them teeth up, then snapping onto the bottom of the clipper blade.

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

To begin cutting hair:

1. The hair should be combed in its natural direction.
2. Using the longest comb attachment, trim sides from the bottom upward. Hold clipper lightly against the hair with teeth of the comb attachment pointing upward, yet flat against the head. Gradually lift the clipper upward and outward through the hair, trimming just a little at a time.

Repeat around sides and back of head.

If you want hair to be even shorter:

A) Apply more pressure to the head with the comb attachment that is in place. This takes a little practice, of course. **OR**
B) Just switch to a shorter comb attachment.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones:

1. **Nunca desconecte/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.** No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debe ser usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
4. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en agua.** Devuelva el aparato a un centro autorizado para su revisión y reparación.
5. Manténgase el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
7. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
8. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si las faltan dientes a la cuchilla. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Nunca bloquee las aberturas de aire al colocarlo en una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufarlo a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desenchufarlo.
12. Evite el contacto con la piel y la cuchilla durante el funcionamiento.
13. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda durante el uso, apague y desenchufe inmediatamente el aparato.
14. No cortocircuite el cable. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
15. El aparato siempre debe usarse en posición vertical.
16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
17. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU.

Advertencia: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que no se vayan a producir interferencias en un caso concreto. Si el equipo sí ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
3. Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
4. Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la autoridad competente de Conair Corporation, el fabricante de este producto y la parte responsable del cumplimiento, podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ES DE OPERACIÓN

MODO DE EMPLEO

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de utilizar este adaptador de clase 2.

Potencia nominal de entrada: 100–240 V AC, 50/60 Hz; 0.2 A Máx

Potencia nominal de salida: 4.5 V DC, 1000 mA

FUNCIONAMIENTO

1. Para usos en lugares secos solamente; no lo rocíe con agua.
2. Desconecte el aparato cuando no lo esté usando.
3. El adaptador se pondrá caliente durante el uso; esto es normal.

PRECAUCIÓN

1. Para usos en lugares secos únicamente; no lo rocíe con agua, ni vapor o a la lluvia.
2. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente.
3. No utilice el aparato si la carcasa o el cable están dañados.
4. Siempre desenchufe el adaptador después de usarlo y antes de limpiar el aparato.
5. El adaptador debe estar conectado a una toma de corriente que esté cerca del aparato y que sea fácil de alcanzar.
6. Nunca enrolle el cable alrededor del adaptador.

CARACTERÍSTICAS

- Uso con cable o inalámbrico – Utilice el aparato con cable, o cárguelo para mayor comodidad y control durante el uso.
- Motor litiano y batería de iones de litio para un control durante un tratamiento energético sostenido.
- Cuchillas de acero duradero de calidad superior diseñadas con precisión con un ángulo de corte único y super afilado con garantía de corte suave y sin ningún esfuerzo.
- Ligera para mayor manejabilidad.
- Ajuste de longitud de corte.
- Una carga completa de 3 horas ofrece una autonomía de 75 minutos.
- Una carga rápida de 15 minutos ofrece una autonomía de 15 minutos.

Su conjunto incluye 10 guías de distintos largos (incluso guías para cortar el cabello izquierdo y derecho), un peine de corte con dientes rectos, un peine de modelado con dientes separados, una capa grande y una cajita de almacenaje. Aceite lubricante, un cepillo de limpieza y un protector de cuchillas le permitirán mantener su cortadora en condición óptima.

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE CARGA

IMPORTANTE

Use solamente el adaptador suministrado. Esta cortadora es muy fácil de usar, pero si necesaria cargarla durante 3 horas antes de primer uso. Esta primera "super carga" es imprescindible, aunque desee usar el aparato con cable, y garantiza un rendimiento óptimo y resultados rápidos, cada vez que lo use. **La batería recargable alcanzará su capacidad máxima después de 3 ciclos de carga/descarga.** Una carga completa proporcionará una autonomía de aproximadamente 75 minutos. Si el indicador de carga empieza a parpadear durante el uso, esto significa que le queda solamente 3 minutos de autonomía a la cortadora. Una carga rápida de 15 minutos proporcionará una autonomía de aproximadamente 15 minutos.

Durante la carga, la luz de carga LED roja parpadeará, lo que indica que el aparato está debidamente conectado y está cargando. Una vez cargada la batería, la luz permanecerá encendida sin parpadear.

ADVERTENCIA: si de repente la luz de carga empieza a parpadear rápidamente, esto significa que el aparato está averiado. En caso de que esto suceda, desenchufe el adaptador de la toma de corriente y llame a nuestro servicio postventa para más información (ver la sección "Garantía").

OPERACIÓN CON CABLE

- Cerciórese de que el aparato está apagado.
- Conecte el cable a la base del aparato y luego enchufe el adaptador en una toma de corriente.
- La luz de carga LED roja empezará a parpadear; lo que indica que el aparato está debidamente conectado.
- El aparato está listo. Enciénda la unidad, pero espere aproximadamente 1 minuto si la batería está débil o tiene una carga baja.
- No utilice el aparato durante más de 20 minutos continuos con cable.

LUBRICACIÓN

¡IMPORTANTE! Le recomendamos que lubrique las cuchillas antes de cada uso, usando el aceite provisto; esto asegurará un rendimiento óptimo. Lubrique las cuchillas antes del primer uso, usando el aceite lubricante provisto. Desenroque la tapa del aceite de acero lubricante y corte la punta del aplicador de plástico con tijeras.

Encienda el aparato. Presione suavemente el tubo y vierta 2 gotas del aceite en las cuchillas (Fig. 1, 2 y 3). Deje el aparato enciendido por unos segundos para que el aceite se separa a lo largo de las cuchillas. Luego, apague el aparato y seque suavemente el exceso de aceite con un paño.

Limpie, aceite y ajuste las cuchillas después de emplear.

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Para lograr un rendimiento óptimo y mantener la capacidad de la batería recargable, permita que la batería se descargue completamente cada 4 meses. Después, vuelva a cargar el aparato por 2 horas, hasta su capacidad máxima.

Antes de empezar:

1. Revise el aparato. Cerciórese de que está limpio, que funciona correctamente y que las cuchillas están lubricadas.
2. Coloque una toalla alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté a nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está lista para empezar.

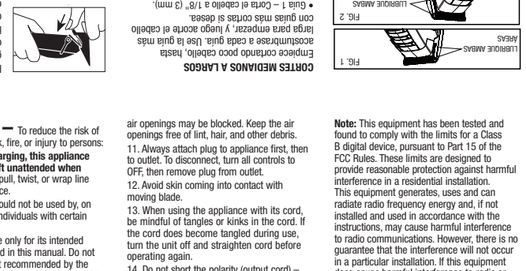

OPTIMIZACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA RECARGABLE

Para maximizar el rendimiento óptimo y la capacidad de la batería recargable, permita que la batería se descargue completamente cada 4 meses. Después, vuelva a cargar el aparato por 2 horas, hasta su capacidad máxima.

GUÍAS DE CORTE PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Empiece cortando poco cabello, hasta asegurarse de que le gusta. Use la guía más larga para empezar, y luego acorte el cabello con guías más cortas si desea.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

1. Peine el cabello en dirección de su crecimiento natural.
2. Empiece el recorte en la parte trasera.

Para iniciar la guía, sosténgala hacia arriba, ladeada por encima de las cuchillas, y luego engánche la parte trasera.

Para guiar el corte, sostenga la cortadora hacia arriba, y ordenado desde abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando contra la cabeza. Pase la cortadora por el cabello hacia arriba y planos contra la cabeza. Pase la cortadora por el cabello gradualmente hacia arriba y hacia lateral, cortando poco cabello a la vez.

Para guiar en la cabeza, en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, y ordenado desde abajo hacia arriba.

Para empezar el corte:

1. Peine el cabello en dirección de su crecimiento natural.
2. Empiece el recorte en un lado de la cabeza, desenchufando la cortadora cómodamente.

Para iniciar la guía, sosténgala hacia arriba, ladeada por encima de las cuchillas, y luego engánche la parte trasera.

Para guiar el corte, sostenga la cortadora hacia arriba, y ordenado desde abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando contra la cabeza. Pase la cortadora por el cabello hacia arriba y planos contra la cabeza. Pase la cortadora por el cabello gradualmente hacia arriba y hacia lateral, cortando poco cabello a la vez.

Haga lo mismo en el otro lado de la cabeza.

Si quiere un corte de cabello aún más corto:

A) Aplique más presión para este ajuste de práctica). **O**
B) Utilice una guía más corta.

NOTE: nunca emplee la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.

desenganchelas jalando hacia arriba y afuera.

- Guía para la oreja izquierda – Corta el cabello alrededor de la oreja izquierda.
- Guía para la oreja derecha – Corta el cabello alrededor de la oreja derecha.
- Guía 7 – Corta el cabello a 7/8" (22 mm).
- Guía 6 – Corta el cabello a 3/4" (19 mm).
- Guía 5 – Corta el cabello a 5/8" (16 mm).
- Guía 4 – Corta el cabello a 1/2" (12.5 mm).
- Guía 3 – Corta el cabello a 3/8" (9.5 mm).
- Guía 2 – Corta el cabello a 1/4" (6 mm).
- Guía 1 – Corta el cabello a 1/8" (3 mm).
- Guía 8 – Corta el cabello a 1" (25 mm).

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the Conair Corporation, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

SAVE THESE INSTRUCCIONES

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.**
2. No conecte ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No coloque el aparato en ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído a agua; **desenchúfelo inmediatamente.** Para uso en lugares secos solamente. No lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
6. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté siendo usado.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones:

1. **Nunca desconecte/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.** No deje, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
2. Este aparato no debe ser usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. No utilice una extensión con este aparato.
4. **No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en agua.** Devuelva el aparato a un centro autorizado para su revisión y reparación.
5. Manténgase el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
7. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
8. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si las faltan dientes a la cuchilla. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
11. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda durante el uso, apague y desenchufe inmediatamente el aparato.
12. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desenchufarlo.
13. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda durante el uso, apague y desenchufe inmediatamente el aparato.
14. No cortocircuite el cable. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
15. El aparato siempre debe usarse en posición vertical.
16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
17. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU.

Advertencia: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que no se vayan a producir interferencias en un caso concreto. Si el equipo sí ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
3. Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
4. Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la autoridad competente de Conair Corporation, el fabricante de este producto y la parte responsable del cumplimiento, podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGALO ALEJADO DEL AGUA

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones por descarga eléctrica:

1. **Desenchúfe el aparato después de usarlo.**
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No coloque el aparato en ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído a agua; **desenchúfelo inmediatamente.** Para uso en lugares secos solamente. No lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
6. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté siendo usado.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de lesiones por descarga eléctrica:

1. **Desenchúfe el aparato después de usarlo.**
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No coloque el aparato en ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído a agua; **desenchúfelo inmediatamente.** Para uso en lugares secos solamente. No lo exponga al agua, al vapor o a la lluvia.
6. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté siendo usado.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
8. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
9. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si las faltan dientes a la cuchilla. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
10. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. No bloquee las aberturas de aire al colocarlo en una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
12. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desenchufarlo.
13. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda durante el uso, apague y desenchúfelo inmediatamente el aparato.
14. No cortocircuite el cable. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
15. El aparato siempre debe usarse en posición vertical.
16. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
17. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU.
18. Manténgase el cable alejado de superficies calientes.
19. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
20. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
21. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si las faltan dientes a la cuchilla. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
22. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
23. No bloquee las aberturas de aire al colocarlo en una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
24. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desenchufarlo.
25. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda durante el uso, apague y desenchúfelo inmediatamente el aparato.
26. No cortocircuite el cable. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
27. El aparato siempre debe usarse en posición vertical.
28. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
29. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU.
30. Manténgase el cable alejado de superficies calientes.
31. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
32. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
33. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si las faltan dientes a la cuchilla. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
34. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
35. No bloquee las aberturas de aire al colocarlo en una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
36. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desenchufarlo.
37. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda durante el uso, apague y desenchúfelo inmediatamente el aparato.
38. No cortocircuite el cable. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
39. El aparato siempre debe usarse en posición vertical.
40. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
41. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU.
42. Manténgase el cable alejado de superficies calientes.
43. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
44. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
45. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si las faltan dientes a la cuchilla. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
46. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
47. No bloquee las aberturas de aire al colocarlo en una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
48. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desenchufarlo.
49. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda durante el uso, apague y desenchúfelo inmediatamente el aparato.
50. No cortocircuite el cable. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
51. El aparato siempre debe usarse en posición vertical.
52. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
53. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU.
54. Manténgase el cable alejado de superficies calientes.
55. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
56. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
57. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si las faltan dientes a la cuchilla. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
58. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
59. No bloquee las aberturas de aire al colocarlo en una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
60. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente. Siempre apague ("OFF") el aparato antes de desenchufarlo.
61. Siempre asegúrese de que el cable del aparato no esté enredado. Si el cable se enreda durante el uso, apague y desenchúfelo inmediatamente el aparato.
62. No cortocircuite el cable. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.
63. El aparato siempre debe usarse en posición vertical.
64. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
65. Puede que sea necesario utilizar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE.UU.
66. Manténgase el cable alejado de superficies calientes.
67. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
68. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
69. Para evitar las lesiones, no utilice este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si las faltan dientes a la cuchilla. Cerciórese de que las cuchillas están debidamente alineadas antes de usarlo.
70. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
71. No bloquee las aberturas de aire al colocarlo en una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir.

Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza, utilice el peine de corte o sus dedos para alzar el cabello y cortelo a largo desde la nuca hasta los costados. No lleguillos y la nuca.

DETÉNGASE. PIENSE. VERIFIQUE.

Para obtener resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: peine el cabello esto enfatiza los cortes disparejos en los costados. Sigue estas pautas para un corte uniforme.

PERFECTOS CORTES "TAPA PLANA", CORTES MILITARES, ETC.

Siempre corte el cabello desde la nuca hasta la coronilla, usando la guía más larga.

Sostenga la guía plana contra la cabeza y deslice la cortadora lentamente hacia arriba. Utilice la misma técnica en los costados, cortando el cabello de abajo hacia arriba.

De la frente a la coronilla, corte el cabello en dirección contraria al crecimiento del pelo.

Llego, empareje los lados.

Para obtener una "tapa plana"/tabla/mesa, no utilice una guía sino un peine plano, y corte el cabello por encima del peine (véase a continuación).

Para evitar que la cortadora corte el cabello demasiado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, asegúrese de que la parte superior de la cuchilla grande esté a una distancia de 1 mm (1/32") a 1.5 mm (1/16") por encima de la cuchilla pequeña.

Para alinear las cuchillas:

1. Ponga 2 o 3 gotas del aceite lubricante provisto sobre las cuchillas.
2. Encienda el aparato por un minuto, y luego apáguelo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA DE CABELLO

ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS:

Las cortadoras Conair® son ensayadas para asegurarse de que las cuchillas están perfectamente alineadas. Sin embargo, usted necesitará alinearlas nuevamente después de baterías extraídas para limpiarlas o reemplazarlas, o si se desalinean a consecuencia de un golpe. Para determinar si las cuchillas necesitan ser alineadas de nuevo, simplemente hágalas conducir según se indica a continuación (Fig.1).

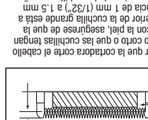

FIG. 1

Al igual que las cortadoras profesionales, esta cortadora cuenta con una palanca de ajuste de longitud de corte, ubicada a la altura de pulgar, que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello. La palanca de ajuste de longitud de corte permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que instalar una guía. Para conseguir el corte más apurado y el cabello más corto, deslice la palanca hacia atrás, hasta la posición n.º 1. Para conseguir un corte más largo, deslice la palanca hacia adelante. El ajuste más bajo (n.º 5) dejará el cabello tan corto como la guía más corta.

Sin embargo, no se recomienda usar la guía más corta.

Nunca utilizar con el mismo filo de corte para cortar.

Su cortadora puede perder velocidad si hay recortes de pelo trabados en las cuchillas. Para quitar el pelo de las cuchillas sin problemas, con el aparato encendido,

FIG. 2

3. Desenchufe el aparato y abra ligeramente la cuchilla (Fig. 2).
4. Posicione el dente más cercano a la cuchilla grande de tal manera que el primer diente pequeño de la cuchilla pequeña.
5. Asegúrese de que el diente grande más alto esté a la derecha de la cuchilla grande.

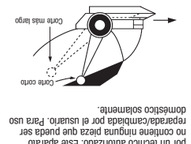

mueva la palanca de ajuste de longitud de corte desde arriba hasta abajo varias veces. Retorne este después de cada uso.

Ajuste el cabello mediante la cuchilla ajustable, mantenga las cuchillas en condición óptima.

Si la cortadora deja de funcionar y esto no soluciona el problema, examine las cuchillas. Si está embotada, cambiela. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de US$6.50 (incluye gastos de envío y manejo) a:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTE: nunca jale el cable. Nunca tuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar el lado del aparato.

ALMACENAJE: Después de usar el aparato, desenchúfelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, lucra del alcance de los niños.

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Para uso doméstico solamente.

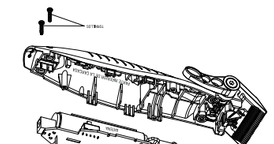

RECICLAJE DE LAS PILAS/BATERÍAS

Este aparato contiene una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, esta batería debe desgastarse de cada uso.

Cuando deba hasta abajo varias veces. Retorne este después de cada uso.

Para retirar la batería recargable para reciclarla por separado. Para más información acerca del reciclaje de los aparatos eléctricos y de las baterías, comuníquese con las autoridades locales en materia de reciclaje y eliminación de desechos. Para más información sobre el reemplazo de las baterías, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Una carga completa de 3 horas ofrece una autonomía de 75 minutos; una carga rápida de 15 minutos ofrece una autonomía de 15 minutos.

CORTADORA DE CABELLO CON/SIN CABLE HC1100N

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

ESTE AVISO ES CONFORME LA NORMA UNE 21302 (LVD) REFERENTE AL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión cuando está apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de su uso.



MANTENIMIENTO DEL AGUA

Botón de ajuste de longitud de corte

Motor de alta potencia

Botón de encendido/apagado

CONAIRMAN

CORTADORA RAPIDA

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS EQUIPADOS

Remember, it's better to leave too much hair than too little. For longer hair on top, use the barber comb and lift hair on the top of the head, cutting over the comb. Or hold the hair between the fingers and cut to desired length. Always working from the front to the back of the head, gradually cut the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb often to check for uneven strands, and to get rid of trimmed hair.

OUTLINING

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below), making sure the corner edge of the blade is against the hairline. With the outline of the hair as your guide, slowly move the clipper over, around and behind the ears. For the back of the neck and the sideburns, hold the clipper upside down (see below) and, holding it against the skin at the length desired, move the clipper downward.

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: Comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, neckline, etc.

SHORT CUTS TO PERFECT FLATTOPS, CREW CUTS, ETC.

Always cut from the back of the neck to the crown, using the longest comb setting.

Hold the comb attachment flat against the head and slowly move the clipper up through the hair. Use the same technique for the sides, cutting from the bottom to the upper side of the head.

For the front to the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flattop, use the flat comb, not the comb attachment. Just cut hair on top of the head over flat comb. (see below).

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

CARE OF YOUR CLIPPERS

IF YOU DETERMINE THAT BLADE ALIGNMENT IS INCORRECT:

Conair® hair clippers are carefully inspected to ensure that the blades are in perfect alignment. Of course, you will need to realign the blades after removal for cleaning or replacement, or if they should be knocked out of alignment. How can you tell if blades need realigning? Simply match them up, point for point, to conform with FIG. 1 below:



FIG. 1

To prevent the clipper from contacting the skin or cutting too closely, make certain that the end top blade teeth are 1/32" to 1/16" back from bottom blade.

To Align Blades:

1. Add two or three drops of Conair Lubricating Oil (included).
2. Turn clipper on for a minute to disperse oil evenly over blades, then turn off.
3. Unplug clipper and slightly loosen screws. (See FIG. 2)
4. Position the extreme left-hand tooth of the top blade so that it either covers or appears on the left of the first small tooth on the bottom blade.
5. Make sure that the big tooth on the bottom blade touches the extreme right-hand tooth of the top blade.

FIG. 2

ADJUSTABLE TAPER LEVER

Just like professional clippers, the Conair taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time... while you're clipping.

This taper lever eliminates the need in some situations for a comb attachment because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go to, level #1. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, level #5, it will leave hair about the same length as the short comb attachment.

Because a different cutting edge is used in each setting, the taper lever lengthens the life of your blades.

Packed-in hair can slow down any clipper. To remove hair without removing the blades, do what the professionals do: Keeping the clipper on, quickly push the taper lever back and forth from "close" to "longer" cut a few times.

If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair.

If clipper stops cutting and this action doesn't help, check the blades. If they've become dull, replace them. For new blades, send check or money order for $6.50, which includes postage and handling (if $10 minimum is met) to:

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. Lay it flat with the cord coiled up when not in use.

STORAGE: When not in use, your clipper should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative. This appliance has no user-serviceable parts. This appliance is for household use.



BATTERY DISPOSAL

This appliance contains a lithium ion battery. To protect the environment, this appliance and its battery must be disposed of safely. At the end of its life, please take this appliance to a recycling center, where the internal rechargeable battery should be removed by a professional and recycled separately. For more information about the recycling of electrical and battery-operated appliances, please contact your local recycling or environmental protection office or your household waste disposal service. For specific enquiries regarding the replacement of batteries in this product, please contact our Conair Customer Care Line.

CONTAINS LITHIUM ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

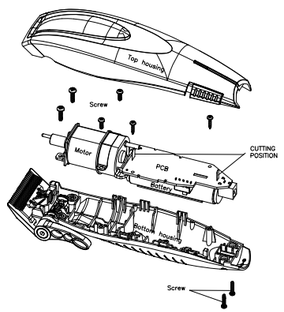

HC1100N CORD/CORDLESS CLIPPER

3-hour full charge for 75 minutes of use or 15-minute quick charge for 15 minutes of use.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and $5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at www.conair.com/registration

©2018 Conair Corporation

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

18PG055047

IB-15791

CORD/CORDLESS

LITHIUM ION POWERED

HOME HAIRCUTTING KIT - 20 PIECES

Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

CONAIRMAN
Respect the Ritual™

Model HC1100N

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, AJUSTES DE ESTA O INCUMPLIMIENTO DEBIDO AL CONSEJO.

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de compra si resulta ser defectuoso en materiales o mano de obra.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado al dorso, junto con su recibo de compra o un cheque o giro postal de US$5.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia de una fecha de compra, el periodo de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

18PG055047

IB-15791

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

©2018 Conair Corporation

CONAIRMAN
Respect the Ritual™

Modelo HC1100N

CON BATERÍA DE IONES DE LITIO

CORD/CORDLESS

JUEGO DE REJUVENECIMIENTO DE 20 PIEZAS

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Para ajustar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

CONAIRMAN

Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Respect the Ritual™

Modelo HC1100N