

Pour installer la plaque murale pour fiche banane :

- 1 Couper le câble de haut-parleur à la taille souhaitée.
- 2 Dévisser les culots à vis au dos de la plaque murale intérieure.




- 3 Faire glisser le culot à vis sur l'extrémité du câble de haut-parleur, puis insérer une des rondelles de compression dans le câble.

Rondelle blanche : câble de haut-parleur 12-14 AWG

Rondelle noire : câble de haut-parleur 16-18 AWG




- 4 Insérer le câble du haut-parleur à l'arrière du connecteur en exerçant une pression pour que la broche centrale du connecteur s'insère dans les fils internes du câble.

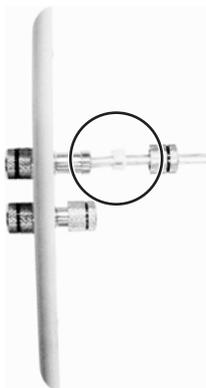


- 5 Revisser à fond le culot à vis sur le connecteur fileté au dos de la plaque.


Conseil : Si besoin est, utiliser une pince à becs pointus pour serrer le culot.

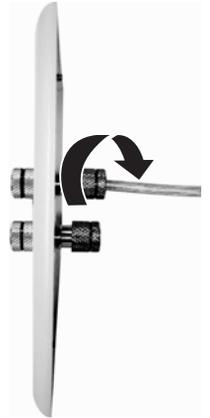

- 6 Fixer la plaque intérieure au boîtier électrique à l'aide des deux vis de montage longues (fournies).

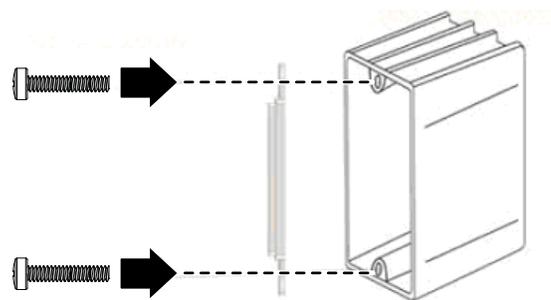

- 7 Fixer la plaque murale externe à la plaque murale interne avec les deux vis de montage courtes (fournies).

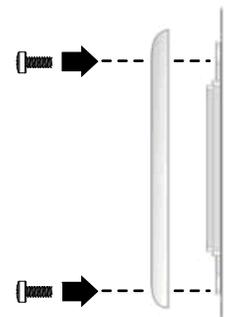

- 8 Brancher des fiches bananes standard sur les connecteurs de la face avant de la plaque murale.

Remarque : En cas de montage de la plaque murale sans boîtier électrique encastré ni boîte de connexion, suivre les indications ci-après :

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Contacteur Rocketfish : 1-800-620-2790


© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés

Contenu de l'emballage :

- Gabarit de montage
- Chevilles murales en plastique (2)
- Vis de montage (2 longues pour les chevilles murales)

Pièces requises pour l'installation (non incluses) :

- Perceuse et mèche de 3/8 po
 - Scie pour cloison sèche (une scie de type scie à guichet avec lame étroite est recommandée)
 - Marteau
- A** Positionner le gabarit inclus contre le mur, à l'emplacement de montage de la plaque murale HDMI. Marquer la zone à découper et l'emplacement des vis de montage (A) au crayon et retirer le gabarit.

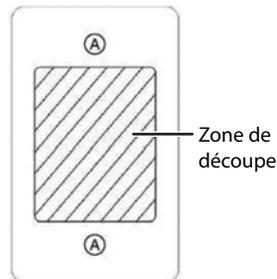

- B** À l'aide d'une scie pour cloison sèche (non incluse), découper un trou dans la cloison sèche de dimensions équivalentes à celles de la zone à découper du gabarit.
- C** À l'aide d'une mèche de 3/8 po, percer des trous dans le mur aux emplacements des vis de montage marqués auparavant (A).
- D** Enfoncer soigneusement les chevilles murales en plastique (incluses) à petits coups de marteau dans les orifices des vis de montage (A).