

Small Fixed Mount for Most TVs up to 50" / Montaje pequeño fijo para la mayoría de los televisores de hasta 50 pulg.

Wall mount template /
Plantilla para montaje en pared

BE-MSFX

BEST BUY[®]
essentials


Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage. /
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Tools Needed / Herramientas requeridas




3/17 in. (4.5 mm) wood drill bit (Wood stud wall only)
7/16 in. (10.5 mm) masonry drill bit (Concrete only)


Broca para madera de 3/17 pulg. (4.5 mm) (Sólo para paredes con vigas de madera)
Broca de taladro para concreto de 7/16 pulg. (10.5 mm) (Sólo para concreto)

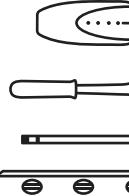


Concrete anchors (Concrete only)
Anclajes para concreto (sólo para concreto)

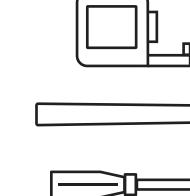

Washers
Arandelas

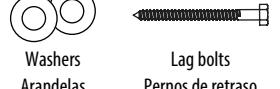


Lag bolts
Pernos de retraso

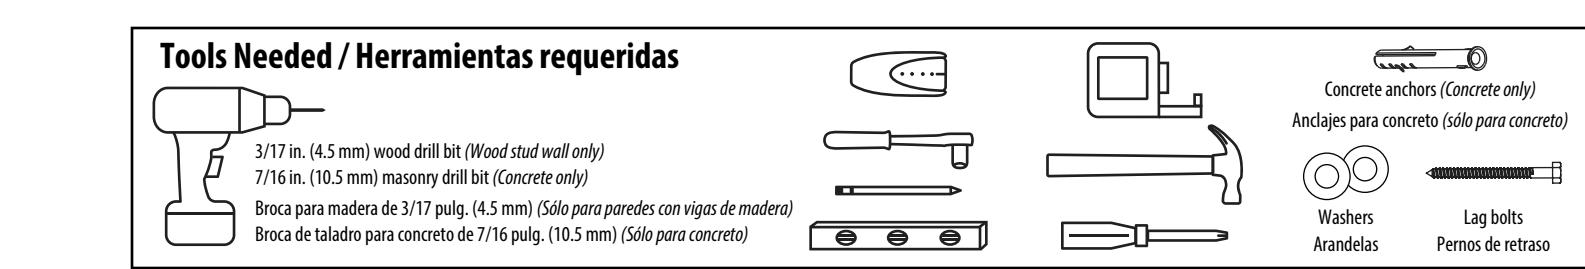


Warning: Improper installation can result in serious personal injury or TV damage. If necessary, seek the assistance of a professional.


Advertencia: una instalación inadecuada podría resultar en lesiones graves o daños a su televisor. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.

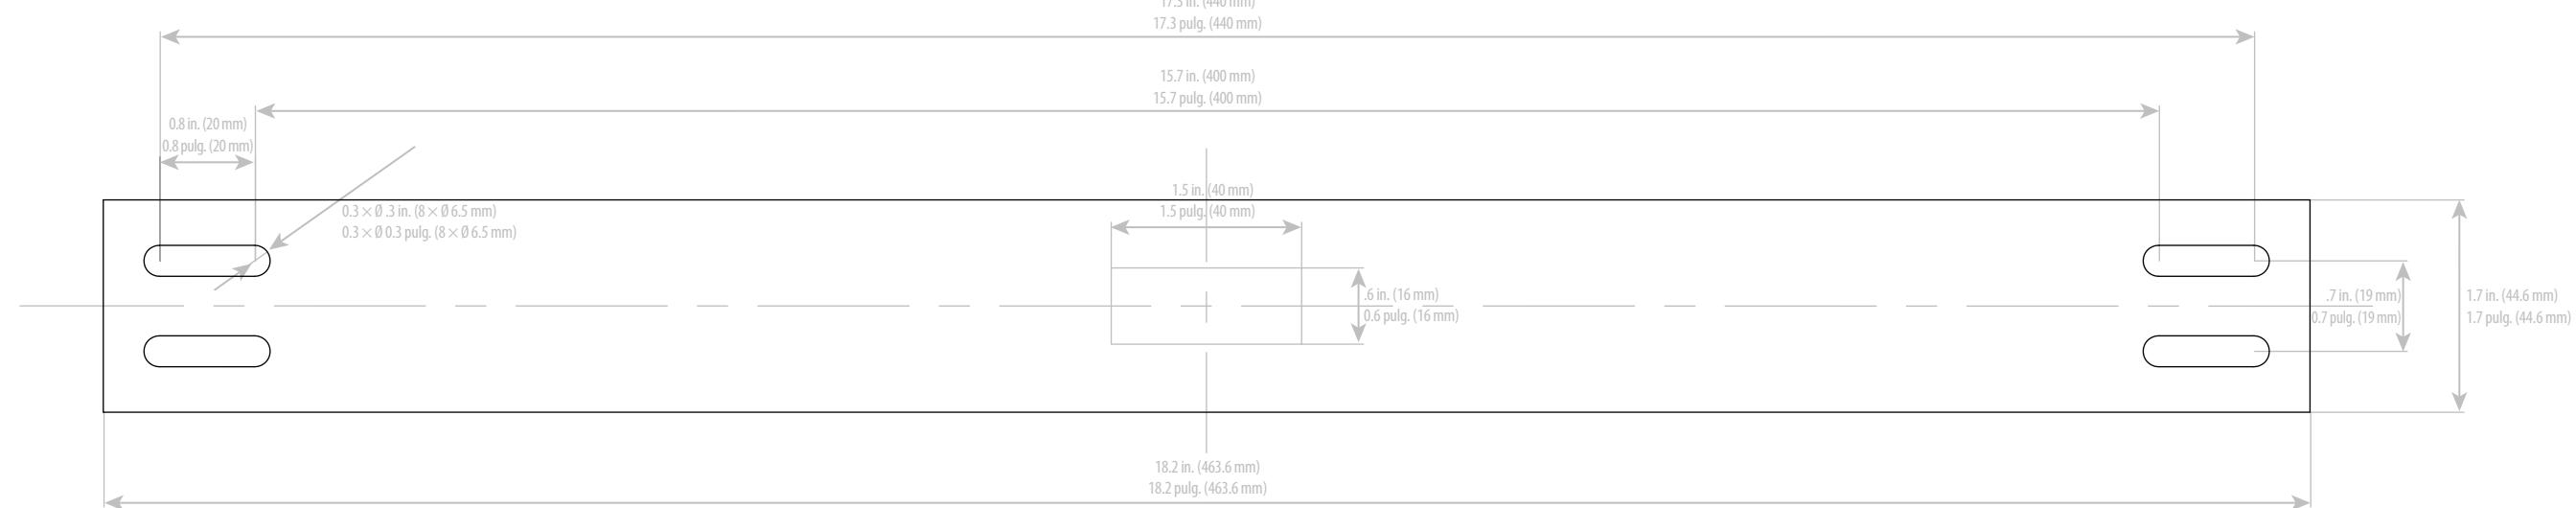


Option 1: Wood stud wall / Opción 1: Pared con vigas de madera

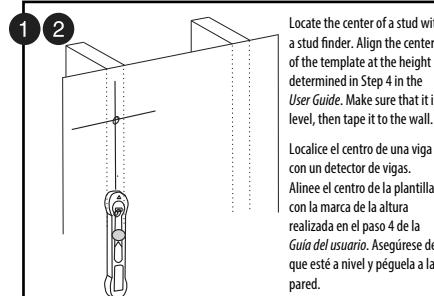

Locate the center of a stud with a stud finder. Align the center of the template at the height determined in Step 4 in the *User Guide*. Make sure that it is level, then tape it to the wall.

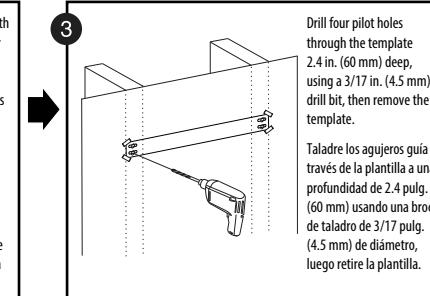


Drill four pilot holes through the template 2.4 in. (60 mm) deep, using a 3/17 in. (4.5 mm) drill bit, then remove the template.

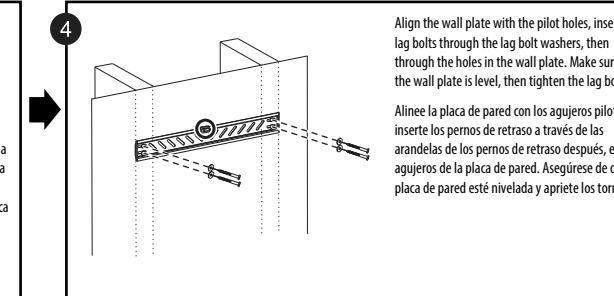

Align the wall plate with the pilot holes, insert the lag bolts through the lag bolt washers, then through the holes in the wall plate. Make sure that the wall plate is level, then tighten the lag bolts.


Alinee la placa de pared con los agujeros pilotos, inserte los pernos de retraso a través de las arandelas de los pernos de retraso después, en los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa de pared esté nivelada y apriete los tornillos.

Option 2: Solid concrete or concrete block wall / Opción 2: Pared de concreto sólido o de bloques de concreto

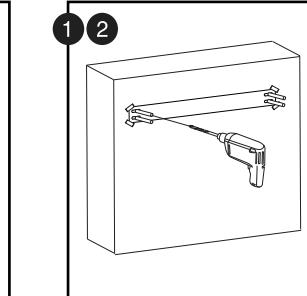

CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface. Align the center of the template at the height determined in Step 4 of the *User Guide*. Make sure that it is level, then tape it to the wall.

Drill four pilot holes through the template 2.36 in. (60 mm) deep using a 7/16 in. (10.5 mm) masonry drill bit, then remove the template.

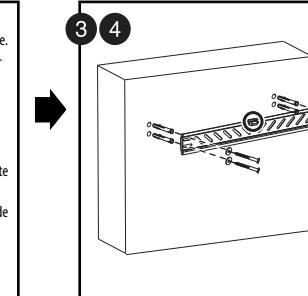

ADVERTENCIA: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

Alinee el centro de la plantilla con la marca de la altura realizada en el paso 4 de la *Guía del usuario*. Asegúrese de que esté a nivel y péquela a la pared.

Taladre cuatro agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.36 pulg. (60 mm) usando una broca de taladro para concreto de 7/16 pulg. (10.5 mm) de diámetro, luego retire la plantilla.

Insert the concrete anchors into the holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the surface.

Align the wall plate with the anchors, insert the lag bolts through the lag bolt washers, then through the holes in the wall plate. Make sure the wall plate is level, then tighten the lag bolts.

Inserte los anclajes de pared para concreto en los agujeros y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.

Alinee la placa de pared con los anclajes, inserte los tornillos a través de las arandelas de los tornillos y luego a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que la placa de pared esté nivelada y apriete los tornillos.