


How to Mount Reolink Bullet Cameras

The bullet camera can be mounted on the wall or ceiling. Here we will take wall mounting as an example.


Step 1. Drill holes in accordance with the mounting hole template.

Note: Use the drywall anchors included in the package if needed.

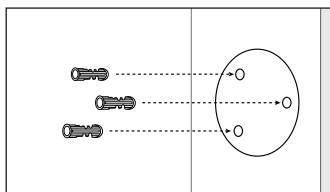


Step 2. Install the mount base with the mounting screws included in the package.


Note: Run the cable through the cable notch on the mount base.

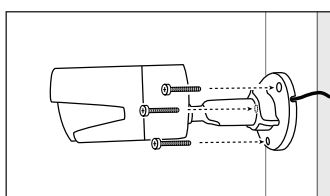


Step 3. To get the best field of view, loosen the adjustment knob on security mount and turn the camera.

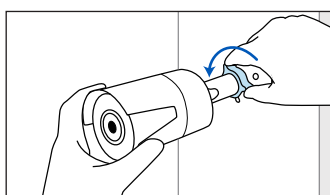

Step 4. Rotate the adjustment knob to lock the camera.

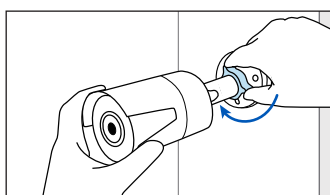

Note: If your camera has another mount without the adjusting knob, please loosen the adjusting screw with the provided hex key and turn the camera as shown below to adjust the angle.

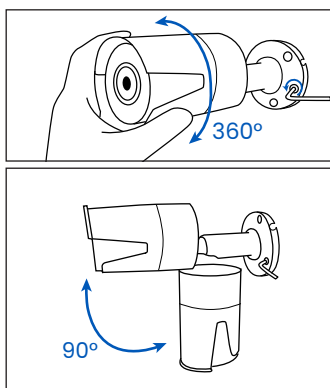


Wie Sie die Reolink Bullet-Kamera montieren

Die Bullet-Kamera kann an der Wand oder an der Decke montiert werden. In diesem Beispiel nutzen wir die Wandmontage.


Schritt 1. Bohren Sie Löcher gemäß der Lochschablone.

Hinweis: Verwenden Sie bei Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen Dübel.

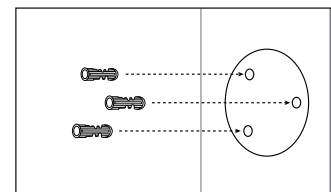


Schritt 2. Befestigen Sie den Montagesockel mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben.


Hinweis: Ziehen Sie das Kabel durch die Kabelkerbe auf dem Montagesockel durch.

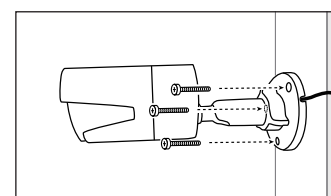


Schritt 3. Um das beste Sichtfeld zu erhalten, lösen Sie den Einstellknopf auf der Sicherheitshalterung und drehen Sie die Kamera.

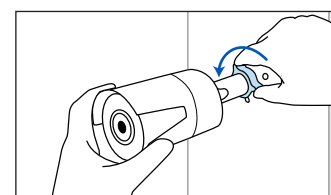

Schritt 4. Schrauben Sie den Einstellknopf fest, um die Kamera zu befestigen.

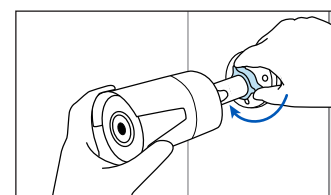

Hinweis: Wenn Ihre Kamera eine andere Halterung ohne Einstellknopf hat, lösen Sie bitte die Einstellschraube mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel und drehen Sie die Kamera wie unten gezeigt, um den Winkel einzustellen.

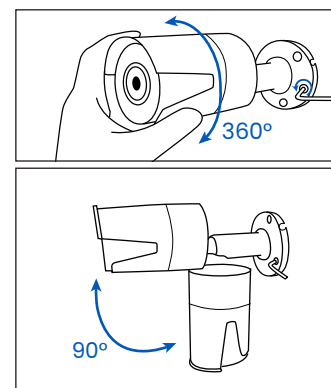


Comment monter les caméras bullets Reolink

La caméra bullet peut être montée au mur ou au plafond. Ici, nous prendrons le montage mural comme exemple.


Étape 1. Percez des trous conformément au gabarit de trou de montage.

REMARQUE : utilisez les chevilles pour cloisons sèches incluses dans le paquet si nécessaire.

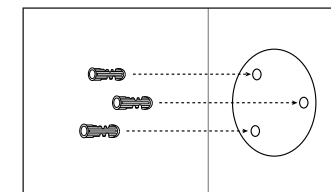


Étape 2. Installez la base de montage avec les vis de montage incluses dans le paquet.


REMARQUE : faites passer le câble dans l'encoche sur la base de montage.

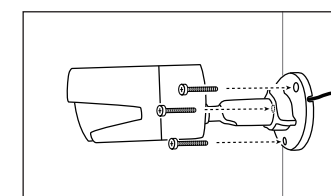


Étape 3. Pour régler l'angle de la caméra, desserrez le bouton de réglage sur le socle de sécurité, puis tournez la caméra pour obtenir le meilleur champ de vision.

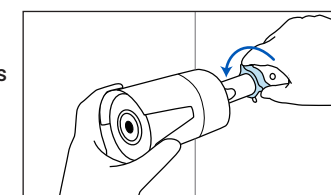

Étape 4. Serrez le bouton de réglage pour fixer la caméra.

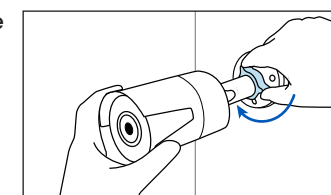

REMARQUE : si votre caméra a un autre socle sans le bouton de réglage, veuillez desserrer la vis de réglage avec la clé hexagonale fournie et tourner la caméra comme indiqué ci-dessous pour ajuster l'orientation.

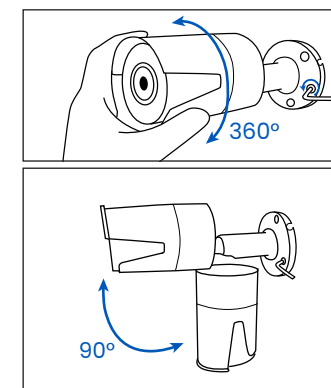


Montaggio delle telecamere bullet Reolink

La telecamera bullet può essere montata a parete o a soffitto. Qui useremo il montaggio a parete come esempio.


Passaggio 1. Praticare i fori in base alla dima per foratura.

Nota: se necessario, utilizzare i tasselli per cartongesso in dotazione.

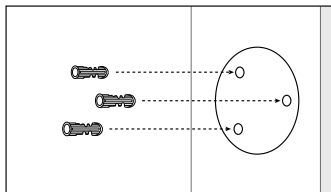


Passaggio 2. Fissare la base di montaggio con le viti incluse nella confezione.


Nota: far passare il cavo attraverso l'apposita scanalatura sulla base di montaggio.

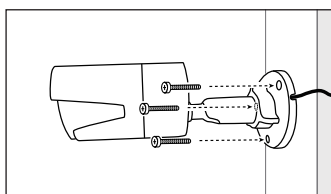


Passaggio 3. Per ottenere il miglior angolo di visuale, allentare la manopola di regolazione sul supporto di sicurezza e ruotare la telecamera.

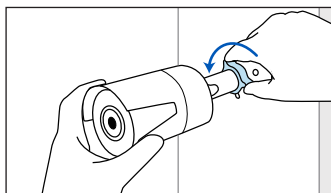

Passaggio 4. Ruotare la manopola di regolazione per bloccare la telecamera in posizione.

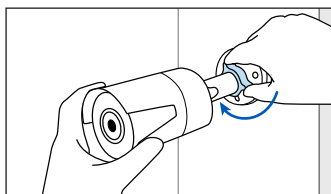

Nota: se la telecamera è dotata di un altro tipo di supporto privo di manopola di regolazione, allentare la vite di regolazione con la chiave a brugola in dotazione, quindi ruotare la telecamera come mostrato di seguito per regolare l'angolo.

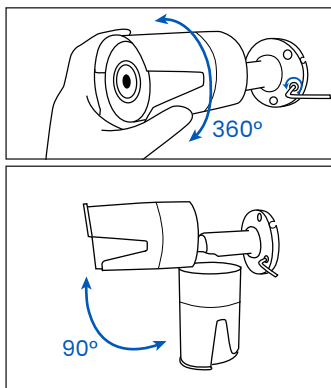


Cómo montar las cámaras de tipo bala de Reolink

La cámara de tipo bala se puede montar en la pared o el techo. Aquí tomaremos como ejemplo el montaje en la pared.


Paso 1. Taladre agujeros de acuerdo con la plantilla de agujeros de montaje.

Nota: Si es necesario use los anclajes para tablarroca incluidos en el paquete.

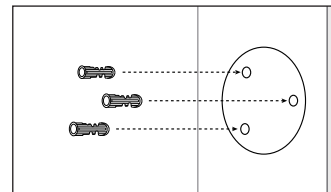


Paso 2. Instale la base de montaje con los tornillos de montaje incluidos en el paquete.


Nota: Pase el cable a través de ranura para cable en la base del soporte.

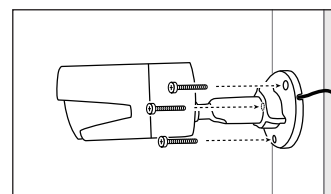


Paso 3. Para obtener el mejor campo de visión, afloje la perilla de ajustes en el soporte de seguridad y gire la cámara.

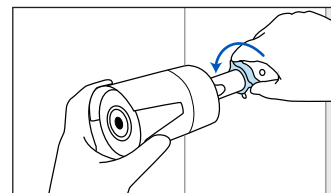

Paso 4. Apriete la perilla de ajuste para bloquear la cámara.

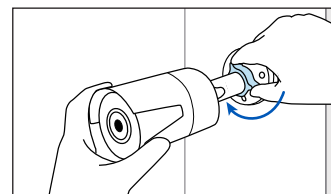

Nota: Si su cámara tiene otro soporte sin la perilla de ajuste, afloje el tornillo de ajuste con la llave hexagonal proporcionada y gire la cámara como se muestra a continuación para ajustar el ángulo.

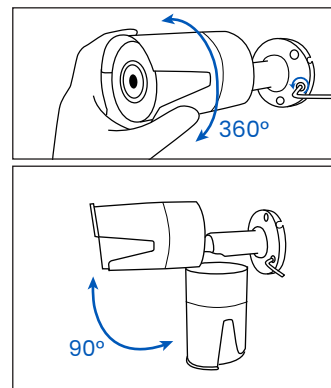

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

How to Mount Reolink Bullet Cameras