



Installation instructions for part 99-5835G


Ford Transit (without NAV) 2015-up 99-5835G

KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- ISO DDIN radio provision
- *Radio trim panel painted gray*

KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Dash panel • C) Radio brackets • D) Pocket • E) Passenger airbag light
- F) Passenger airbag light blank • G) (4) #8 x 3/8" Phillips truss-head screws • H) (2) #8 x 3/8" Phillips pan-head screws
- I) (3) Metal "U" panel clips • J) (5) Metal "D" panel clips • K) (4) Small metal "D" panel clips • L) (4) Plastic panel clips

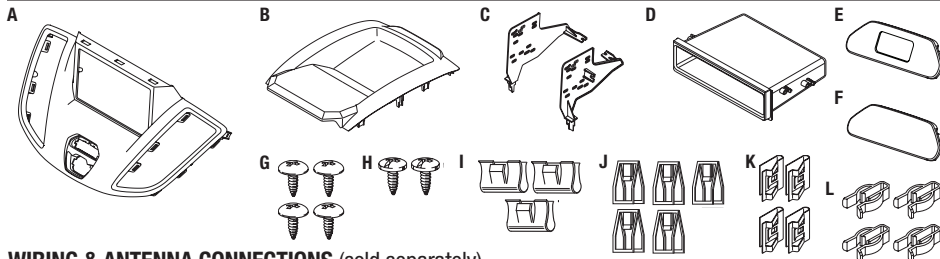

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wire harness: • 70-5524 (without display) • XSVI-5524-NAV (with display) Antenna adapter: • 40-EU10



Table of Contents

Dash Disassembly

- For models *without* a 4.2-inch display screen 2
- For models *with* a 4.2-inch display screen..... 2

Kit Preparation..... 3

Kit Assembly

- ISO DIN radio provision with pocket 4
- ISO DDIN radio provision 4

Final Assembly 5

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Socket wrench • Torx screwdriver


CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

Dash Disassembly


For models **without** a 4.2-inch display screen:

1. Unclip the dash panel above the radio. (Figure A)
2. Remove (2) screws securing the factory radio/trim panel. (Figure B)
3. Unclip the factory radio/trim panel from the dash, unplug and remove. (Figure B)

Continue to kit preparation

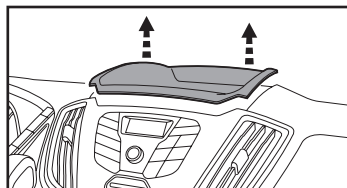

(Figure A)

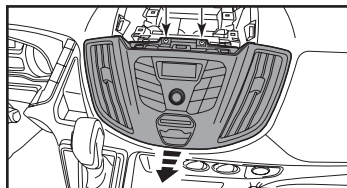

(Figure B)


For models **with** a 4.2-inch display screen:

1. Unclip and remove the trim panel above the 4.2-inch display screen. (Figure A)
2. Remove the (2) screws securing the display (one on either side of the screen), then unclip, unplug, and remove the screen.


Note: *The display will not be reused in this application.*

3. Remove the (2) screws now exposed, then unclip and remove the top trim panel. (Figure B)
4. Remove (2) screws securing the factory radio/trim panel. (Figure C)
5. Unclip the factory radio/trim panel from the dash, then unplug and remove. (Figure C)


Continue to kit preparation

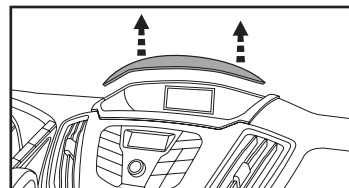

(Figure A)

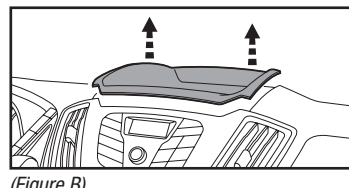

(Figure B)

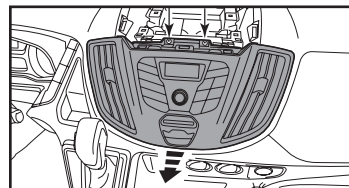


(Figure C)


Kit Preparation

From the factory radio trim panel:

1. Remove (1) screw per vent, then unclip and remove the vent. (Figure A)
2. Unclip and remove the hazard switch. (Figure B)
3. For models ***without*** a 4.2-inch display screen only: If the vehicle is equipped with a passenger airbag light, unclip and remove the light.

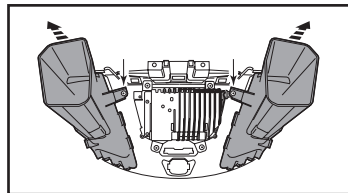

(Figure A)

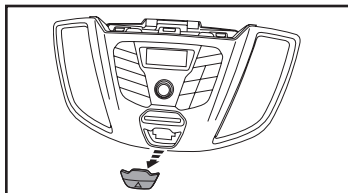

(Figure B)

To the 99-5835G radio trim panel:

1. Secure the vents to the panel using the (2) #8 x 3/8" Phillips pan-head screws provided. (Figure C)
2. Snap the hazard button into the panel (Figure C).
3. Attach the (4) *plastic panel clips* provided, to the panel. (Figure D)

For models ***without*** a 4.2-inch display screen:


- a. If equipped ***without*** a passenger airbag light, snap the *passenger airbag light blank* into the panel. (Figure C)
- b. If equipped ***with*** a *passenger airbag light*, snap the factory passenger airbag light into the panel.

For models ***with*** a 4.2-inch display screen:


- a. If equipped ***without*** a passenger airbag light, snap the *passenger airbag light blank* into the panel. (Figure C)
- b. If equipped ***with*** a passenger airbag light, snap the passenger airbag light provided, into the panel.

To the 99-5835G dash panel:


1. Attach the (12) *metal panel clips* provided, to the panel. (Figure E)
Continue to kit assembly

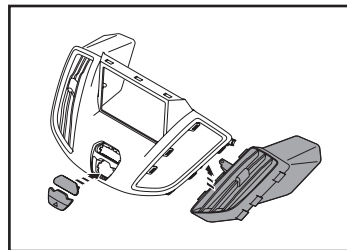

(Figure C)

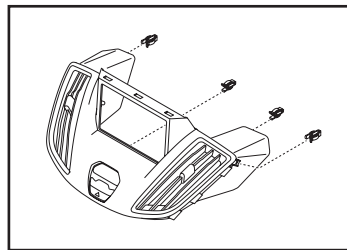

(Figure D)

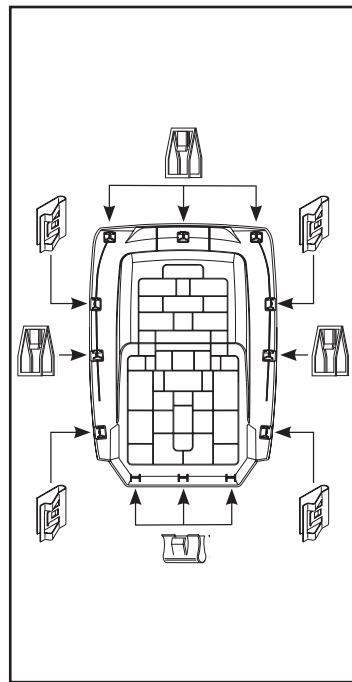


(Figure E)

Kit Assembly


ISO DIN radio provision with pocket

1. Attach the *pocket* to the *radio brackets* using the (4) #8 x 3/8" Phillips truss-head screws. (Figure A)
2. Remove the metal DIN sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
3. Slide the radio into the completed assembly and then secure it using the screws supplied with the radio. (Figure B)

Continue to final assembly

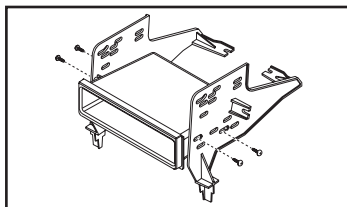

(Figure A)

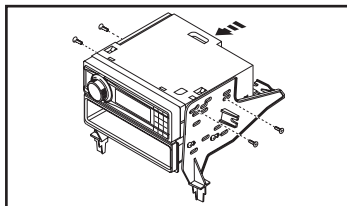


(Figure B)

ISO DDIN radio provision

1. Attach the *radio brackets* to the radio using screws supplied with the radio. (Figure A)


Continue to final assembly

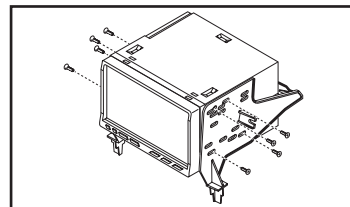

(Figure A)

Final Assembly

1. Cut the shaded portion from the sub-dash of the vehicle to allow the radio to fit. (Figure A)
2. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXXESS. Test the radio for proper operation.
3. Secure the radio into the dash.
4. Snap the *radio trim panel* over the radio, and then reassemble the dash in reverse order of disassembly.

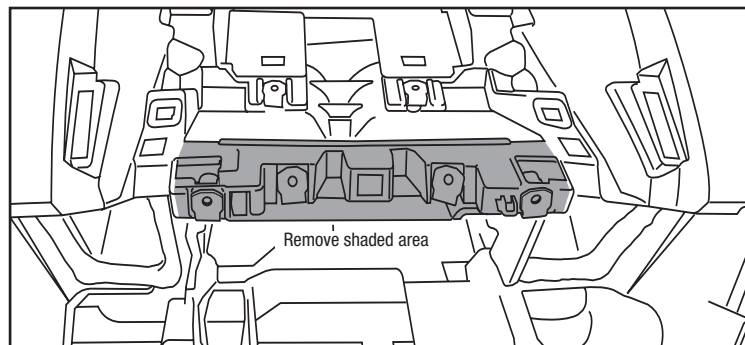

(Figure A)

[illegible]

[illegible]



Installation instructions for part 99-5835G



REV 12/1/2016 INST99-5835G

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Instrucciones de instalación para la pieza 99-5835G

Ford Transit (sin NAV) 2015 y mas 99-5835G


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Provisión de radio ISO DDIN
- **Panel de moldura de radio pintado gris**



COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de moldura de radio • B) Panel del tablero • C) Soportes del radio • D) Cavidad • E) Luz del airbag del pasajero
- F) Luz del airbag del pasajero en blanco • G) (4) tornillos Phillips de cabeza segmentada #8 de 3/8" • H) (2) tornillos Phillips de cabeza troncocónica #8 de 3/8" • I) (3) Pinzas de metal "U" • J) (5) Pinzas de metal "D"
- K) (4) Pequeña pinzas de metal "D" • L) (4) Pinzas de panel de plástico

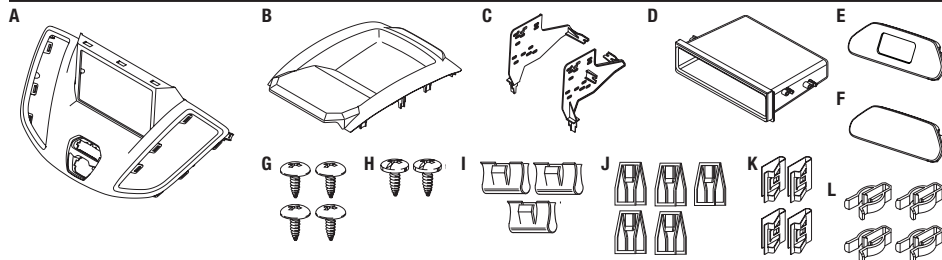

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-5524 (sin pantalla) • XSVI-5524-NAV (con pantalla) Adaptador de antena: • 40-EU10

Indice

Desmontaje del tablero

- Para modelos sin pantalla de 4.2 pulgadas.....2
- Para modelos con pantalla de 4.2 pulgadas.....2

Preparación del kit

Ensamble del kit

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad.....4
- Provisión de radio ISO DDIN

Montaje final

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles • Destornillador Phillips
- llave de tubo • Destornillador Torx


¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

Desmontaje del tablero


Para modelos sin pantalla de 4.2 pulgadas:

1. Desenganche del panel del tablero de arriba del radio. (Figura A)
2. Quite los (2) tornillos que sujetan el radio de fábrica/panel de moldura. (Figura B)
3. Desenganche la radio de la fábrica /el panel del ajuste del tablero, desenchufe y quite. (Figura B)

Continúe con la preparación del kit

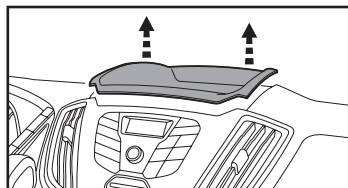

(Figura A)

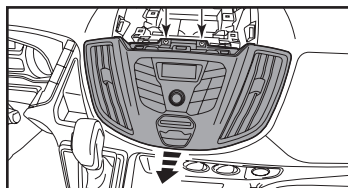

(Figura B)


Para modelos con pantalla de 4.2 pulgadas:

1. Desenganche y quite el panel de moldura sobre la pantalla de 4.2 pulgadas. (Figura A)
2. Retire los (2) tornillos que sujetan la pantalla (uno a cada lado de la pantalla), luego desenganche, desenchufe y retire la pantalla.


Nota: La pantalla no se reutilizará en esta aplicación.

3. Quite los tornillos (2) ahora expuestos, luego desenganche y quite el panel de recuento superior. (Figura B)
4. Quite los (2) tornillos que sujetan el radio de fábrica/panel de moldura. (Figura C)
5. Desenganche la radio de la fábrica /panel del ajuste del tablero, desenchufe y quite. (Figura C)


Continúe con la preparación del kit

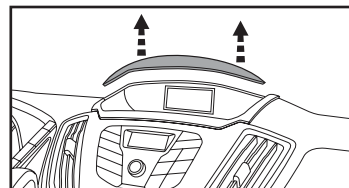

(Figura A)

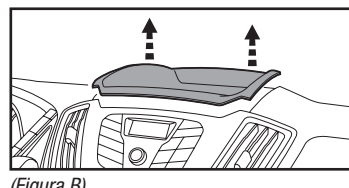

(Figura B)

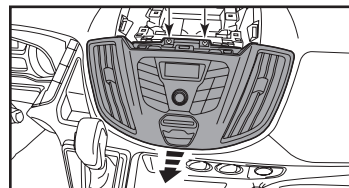


(Figura C)


Preparación del kit

Desde el panel de moldura del radio de fábrica:

1. Retire (1) el tornillo por ventero, luego desenganche y retire el ventero. (Figura A)
2. Desenganche y quite el interruptor de peligro. (Figura B)
3. **Para modelos *sin* pantalla de 4.2 pulgadas solamente:** Si el vehículo está equipado con una luz de airbag del pasajero, desenganche y quite la luz.

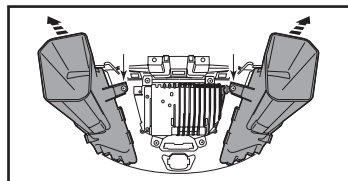

(Figura A)

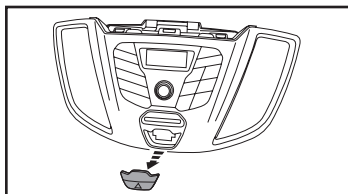

(Figura B)

Al panel de moldura del radio 99-5835G:

1. Asegure los orificios de ventilación al panel usando los tornillos Phillips (2) # 8 x 3/8 "suministrados. (Figura C)
2. Encaje el botón de peligro en el panel. (Figura C).
3. Fije los (4) clips de plástico del panel suministrados al panel. (Figura D)

Para modelos *sin* pantalla de 4.2 pulgadas:


- a. Si está equipado *sin* una luz del airbag del pasajero, encaje el vacío del airbag del pasajero en blanco en el panel. (Figura C)
- b. Si está equipado *con* una luz del airbag del pasajero, encaje la luz del airbag del pasajero de fábrica en el panel.

Para modelos *con* pantalla de 4.2 pulgadas:


- a. Si está equipado *sin* una luz del airbag del pasajero, encaje el vacío del airbag del pasajero en blanco en el panel. (Figura C)
- b. Si está equipado *con* una luz del airbag del pasajero, encaje la luz del airbag del acompañante proporcionada, en el panel.

Para el panel del tablero 99-5835G:


1. Fije los (12) *clips de panel metálicos* que se proporcionan al panel. (Figura E)
Continúe con el ensamble del kit

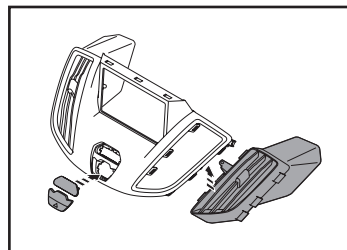

(Figura C)

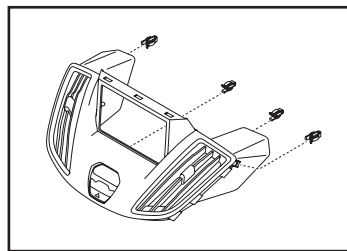

(Figura D)

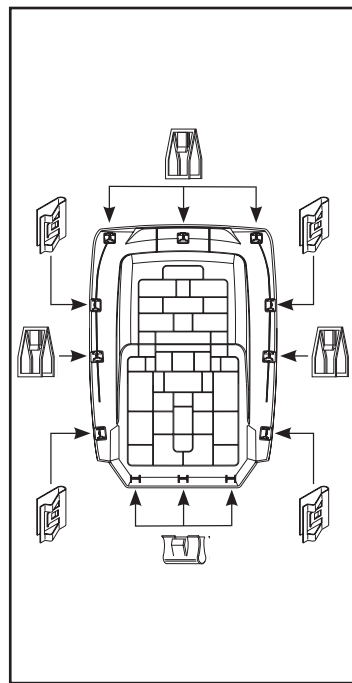


(Figura E)

Ensamble del kit


Provisión de radio ISO DIN con cavidad

1. Coloque la *cavidad* en el *soportes del radio* con (4) tornillos Phillips de cabeza segmentada #8 suministrados. (Figura A)
2. Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
3. Deslice el radio en el ensamble terminado y sujételo al ensamble con los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)

Continúe con el montaje final

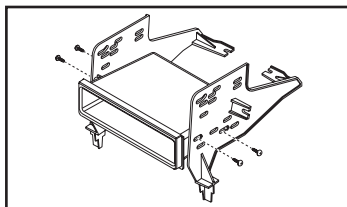

(Figura A)

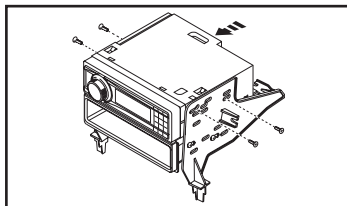


(Figura B)

Provisión de radio ISO DDIN

1. Coloque los *soportes del radio* en la radio con los tornillos suministrados con el radio. (Figura A)


Continúe con el montaje final

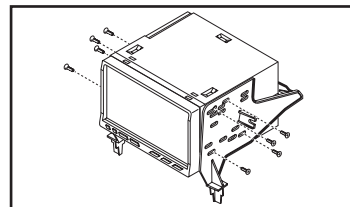

(Figura A)

Montaje final

1. Corte la parte sombreada del subtramp del vehículo para permitir que el radio encaje. (Figura A)
2. Localice el cableado de fábrica y el conector de antena en el tablero y complete todas las conexiones necesarias a la radio. Metra recomienda utilizar el adaptador adecuado de Metra y/o AXXESS. Pruebe el funcionamiento correcto de la radio.
3. Asegure la radio en el tablero.
4. Encaje el panel de ajuste de radio sobre la radio y vuelva a montar el tablero en orden inverso al del desmontaje.

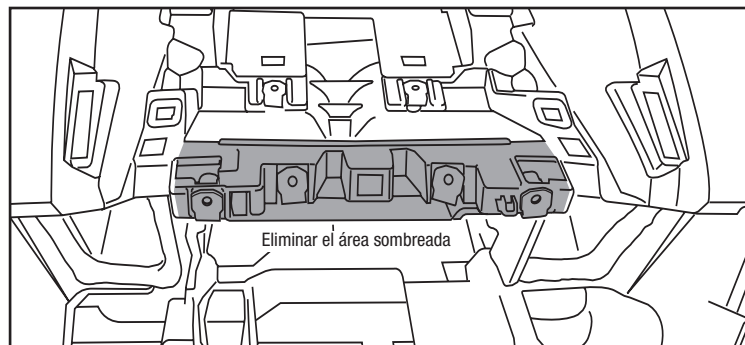

(Figura A)

[illegible]

[illegible]



Instrucciones de instalación para la pieza 99-5835G



REV 12/1/2016 INST99-5835G

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).