

Large Tilt Mount 47-84"/
Soporte de inclinación
grande de 47 a 84 pulg.

Wall mount template / Plantilla
para montaje en pared



BE-MLTILT

BEST BUY
essentials

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage. /
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


Warning: Improper installation can result in serious personal injury or TV damage. If necessary, seek the assistance of a professional.
Advertencia: Una instalación inadecuada podría resultar en lesiones graves o daños a su televisor. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.

Tools Needed / Herramientas requeridas

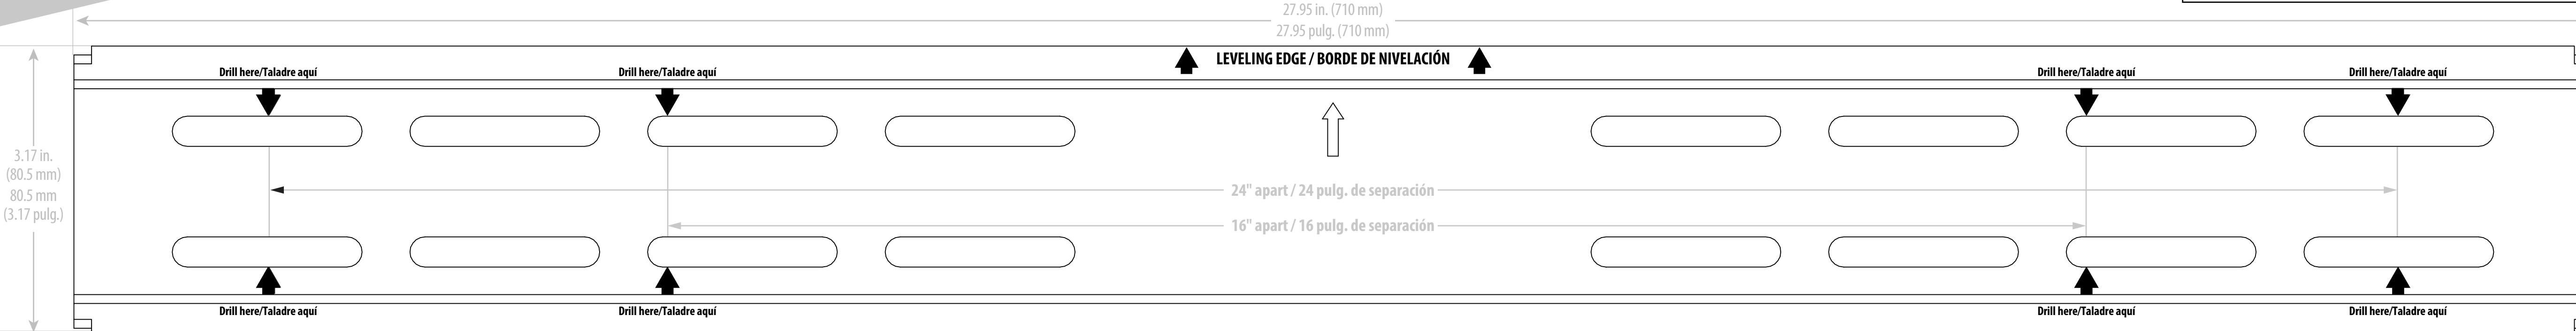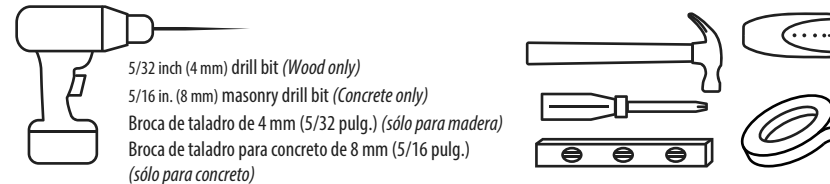


Option 1: Wood stud wall / Opción 1: Pared con vigas de madera


- **Minimum wood stud size:** Common 2 × 4 in. (51 × 102 mm) nominal 1 ½ × 3 ½ in. (38 × 89 mm).
- **Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).**
- **Tamaño mínimo de las vigas de madera:** estándar 51 × 102 mm (2 × 4 pulg.) nominal 38 × 89 mm (1 ½ × 3 ½ pulg.).
- **El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 406 mm (16 pulg.).**

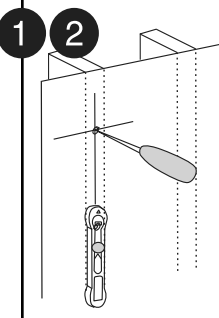

The distance between wood studs is either 16 in. or 24 in. Measure the distance between the two studs you plan to use for the wall mount.
Locate the center of one of the studs with a stud finder. Align the center of the template at the height determined in Step 4 in the *Quick Setup Guide*. Make sure that it is level, then tape it to the wall.
La distancia entre las vigas de madera es normalmente de 16 o 24 pulg. Mida la distancia entre las dos vigas que intente usar para el montaje en pared.
Localice el centro de una de las vigas con un detector de vigas. Alinee el centro de la plantilla con la marca de la altura realizada en el paso 4 de la *Guía de instalación rápida*. Asegúrese de que esté a nivel y péguela a la pared.

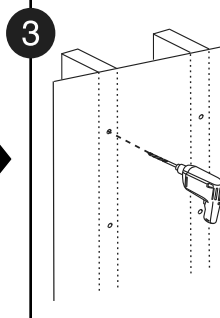


On the template, locate the correct mounting holes based on the distance between the studs (16 in. or 24 in.). Drill four pilot holes through the template 2.75 in. (70 mm) deep using a 5/32 in. (4 mm) drill bit, then remove the template.
En la plantilla, localice los orificios de montaje correctos basándose en la distancia entre las vigas (16 o 24 pulg.). Taladre los agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 70 mm (2.75 pulg.) usando una broca de taladro de 4 mm (5/32 pulg.) de diámetro, luego retire la plantilla.

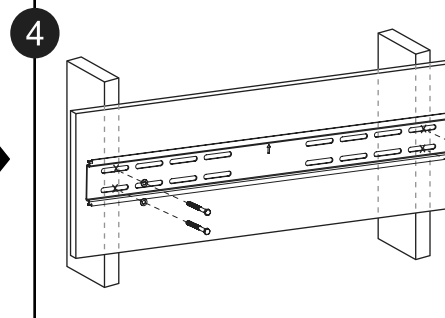


With the arrow on the wall plate pointing up, align the plate with the pilot holes, then insert the lag bolts through the washers and wall plate holes. Make sure that the wall plate is level, then tighten the lag bolts.
Con la flecha de placa para pared orientada hacia arriba, alinee la placa con los agujeros guía e inserte los pernos de retraso en las arandelas y los agujeros de la placa para pared. Asegúrese de que el soporte sea a nivel y apriete los pernos de retraso.

Option 2: solid concrete or concrete block wall / Opción 2: Pared de concreto sólido o de bloques de concreto

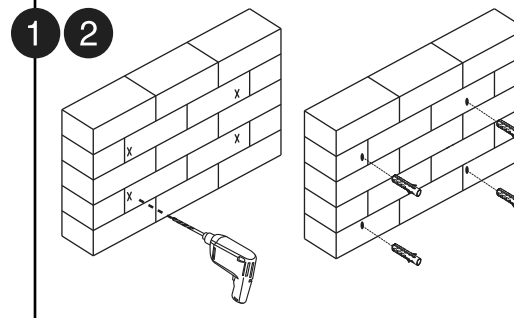

CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface. Align the center of the template at the height determined in Step 4 of the *Quick Setup Guide*. Make sure that it is level, then tape it to the wall. Drill four pilot holes through the template 2.75 in. (70 mm) deep using a 5/16 in. (8 mm) masonry drill bit, then remove the template. Insert the concrete anchors into the holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the surface.
CUIDADO: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto. Alinee el centro de la plantilla con la marca de la altura realizada en el paso 4 de la Guía de instalación rápida. Asegúrese de que esté a nivel y péguela a la pared. Taladre cuatro agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 70 mm (2.75 pulg.) usando una broca de taladro para concreto de 8 mm (5/16 pulg.) de diámetro, luego retire la plantilla. Inserte los anclajes de pared para concreto en los agujeros y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.

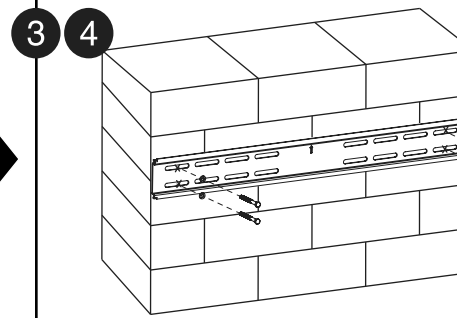

With the arrow on the wall plate pointing up, align the plate with the anchors, then insert the lag bolts through the washers and wall plate holes and into the anchors. Make sure that the wall plate is level, then tighten the lag bolts.
Con la flecha de placa de pared orientada hacia arriba, alinee la placa con los anclajes e inserte los pernos de retraso en las arandelas y los agujeros de la placa de pared y en los anclajes. Asegúrese de que el soporte sea a nivel y apriete los pernos de retraso.