

Installation Instructions

Drain Hose Kit PCDDR01KIT

ENGLISH / FRANÇAIS / ESPAÑOL



Questions? Call 833-4BODEWELL (833-426-3393) or visit our Website at: GEAppliances.com
In Canada, call 1.800.561.3344 or visit our Website at: GEAppliances.ca

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local electrical inspector's use.
- **IMPORTANT** – Observe all governing codes and ordinances.
- **IMPORTANT** – This kit is intended to be used only with PZF560 Series Profile Compact Dishwashers - See the Owner's Manual for details.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- Installation **must** be performed by a qualified installer.
- Proper installation is the responsibility of the installer.

TOOLS YOU WILL NEED

- | | |
|---|---|
| ☐ Safety Glasses | ☐ Measuring Tape |
|  |  |
| ☐ Gloves | ☐ Tubing Cutter |
|  |  |
| ☐ Pliers | ☐ Nutdriver and 1/4" Socket |
|  |  |
| ☐ Flat-blade screwdriver | |
|  | |

CONTENTS


- | | |
|---|---|
| ☐ 6' Drain Hose | ☐ Hose Clamps |
|  |  |
| | ☐ Drain Hose Hangers |
| |  |

⚠ WARNING Disconnect power before installing. Failure to do so could result in serious injury or death.

CONNECT DRAIN LINE

TOTAL DRAIN HOSE LENGTH MUST NOT EXCEED 16' FROM THE REAR OF THE DISHWASHER FOR PROPER DRAIN OPERATION.


- The molded end of the drain hose will fit 5/8" through 1" diameter inlet ports on the air gap or waste tee.



IMPORTANT: Do not cut this portion of hose.

- Determine size of inlet port. If required, cut drain hose connector on the marked line, to fit the inlet port.
- Replace the provided uni-couple drain hose with the 6' long hose which can be connected directly to the waste tee or to the high drain loop attached to the waste tee.

Drain Hose on
Dishwasher

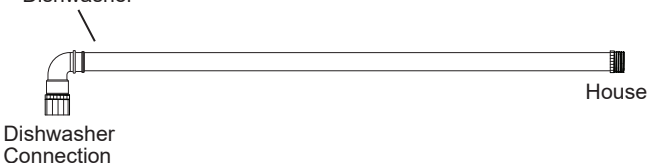

NOTE: Air gap must be used if waste tee or disposer connection is less than 18" above floor to prevent siphoning unless the unit is above the connection to the waste tee or disposer connection.

- Complete the installation by following the Installation Instructions that came with your dishwasher.



0120507216 31-4000302 Rev 1 05-25

Instructions d'installation

Trousse de tuyau de vidange PCDDR01KIT



Des questions? Composez le 800.661.1616 ou visitez notre site Web à l'adresse : www.electromenagersge.ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez entièrement et attentivement ces instructions.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions pour l'usage de l'inspecteur local en électricité.
- **IMPORTANT** – Respectez tous les codes et toutes les ordonnances en vigueur.
- **IMPORTANT** – Ce kit est destiné à être utilisé uniquement avec les lave-vaisselles compacts de la série PZF560 - Consultez le guide du propriétaire pour plus de détails.
- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** – Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- L'installation **doit** être effectuée par un installateur qualifié.
- L'installateur est responsable de l'installation appropriée.

OUTILS DONT VOUS

- | | |
|---|---|
| ☐ Lunettes de sécurité | ☐ Ruban à mètre |
|  |  |
| ☐ Gants | ☐ Coupe-tube |
|  |  |
| ☐ Pinces | |
|  | |
| ☐ Tournevis à lame plate | ☐ Tourne-écrou de 0,6 cm (1/4 po) |
|  |  |

CONTENU


- | | |
|---|---|
| ☐ Tuyau de vidange de 1,8 m (6 pi) | ☐ Colliers de serrage |
|  |  |
| | ☐ Supports de tuyau de vidange |
| |  |

⚠ AVERTISSEMENT Débrancher l'alimentation électrique avant l'installation. Le non-respect de cette directive peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

INSPECTER LA CONDUITE DE VIDANGE

LA LONGUEUR TOTALE DU TUYAU DE VIDANGE NE DOIT PAS DÉPASSER 4,8 M (16 PI) DE L'ARRIÈRE DU LAVE-VAISSELLE POUR UN BON FONCTIONNEMENT DU DRAIN.


- L'extrémité moulée du tuyau de vidange s'adapte aux orifices d'entrée de 1,6 cm (5/8 po) à 2,5 cm (1 po) de diamètre sur la coupure anti-retour ou le té de vidange.



IMPORTANT: Ne pas couper cette partie du tuyau.

- Déterminez la taille de l'orifice d'entrée. Si nécessaire, coupez le raccord du tuyau de vidange sur la ligne marquée, pour l'adapter à l'orifice d'entrée.
- Remplacez le tuyau de vidange uni-couple fourni par le tuyau de 1,8 m (6 pi) de long qui peut être raccordé directement au té de vidange ou à la boucle de vidange haute attachée au té de vidange.

Tuyau de vidange sur le lave-vaisselle



Raccordement du lave-vaisselle

REMARQUE : Prévoyez une coupure anti-retour si le raccord du tuyau d'évacuation ou du broyeur est situé à moins de 45,7 cm (18 po) du sol, afin d'éviter tout siphonnage, à moins que l'appareil ne soit situé au-dessus du raccord du té de vidange ou du raccord du broyeur.

- Terminez l'installation en suivant les instructions d'installation fournies avec votre lave-vaisselle.

Instrucciones de instalación

Kit de manguera de drenaje PCDDR01KIT

¿Preguntas? Llame al 833-4BODEWELL (833-426-3393) o visite nuestra página web en: GEAppliances.com

ANTES DE COMENZAR

Lea detenidamente todas las instrucciones.

- **IMPORTANTE** – Guarde estas instrucciones para uso del inspector local.
- **IMPORTANTE** – Cumpla todos los códigos y ordenanzas regulatorias.
- **IMPORTANTE** – Este kit está destinado a ser utilizado solo con los Lavavajillas Compactos de la Serie PZF560 - Consulte el Manual del Propietario para obtener más detalles.
- **Nota para el instalador** – Asegúrese de dejarle estas instrucciones al usuario.
- **Nota para el consumidor** – Guarde estas instrucciones para consultas futuras.
- La instalación **debe** ser realizada por un instalador calificado.
- La instalación adecuada es responsabilidad del instalador.

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ

- ☐ Anteojos de seguridad ☐ Cinta de medición



- ☐ Guantes



- ☐ Cortador de tubos



- ☐ Pinzas



- ☐ Destornillador de punta plana ☐ Llave de tuercas y dado de 1/4"



CONTENIDO

- ☐ Manguera de drenaje de 6'



- ☐ Abrazaderas de manguera



- ☐ Colgadores de manguera de drenaje




⚠ ADVERTENCIA

Desconecte la energía eléctrica antes de instalar. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o la muerte.

INSPECCIONE LA TUBERÍA DE DRENAJE

LA LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA DE DRENAJE NO DEBE EXCEDER LOS 16 PIES DESDE LA PARTE TRASERA DEL LAVAVAJILLAS PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE DRENADO.

- El extremo moldeado de la manguera de drenaje encajará en puertos de entrada de 5/8" a 1" de diámetro en la separación de aire o en la T de desechos.



IMPORTANTE: No corte esta parte de la manguera.

- Determine el tamaño del puerto de entrada. Si es necesario, corte el conector de la manguera de drenaje en la línea marcada para que encaje en el puerto de entrada.
- Reemplace la manguera de drenaje de un solo acoplamiento provista con la manguera de 6 pies de largo que puede conectarse directamente a la T de desechos o al bucle de drenaje alto conectado a la T de desechos.

Manguera de drenaje en el lavavajillas



Conexión para lavavajillas

Casa

NOTA: Se debe utilizar un espacio de aire si la conexión de la T de desecho o del triturador está a menos de 18" por encima del piso para evitar el sifonaje, a menos que la unidad esté por encima de la conexión a la T de desecho o de la conexión del triturador.

- Complete la instalación siguiendo las instrucciones de instalación que vienen con su lavavajillas.

