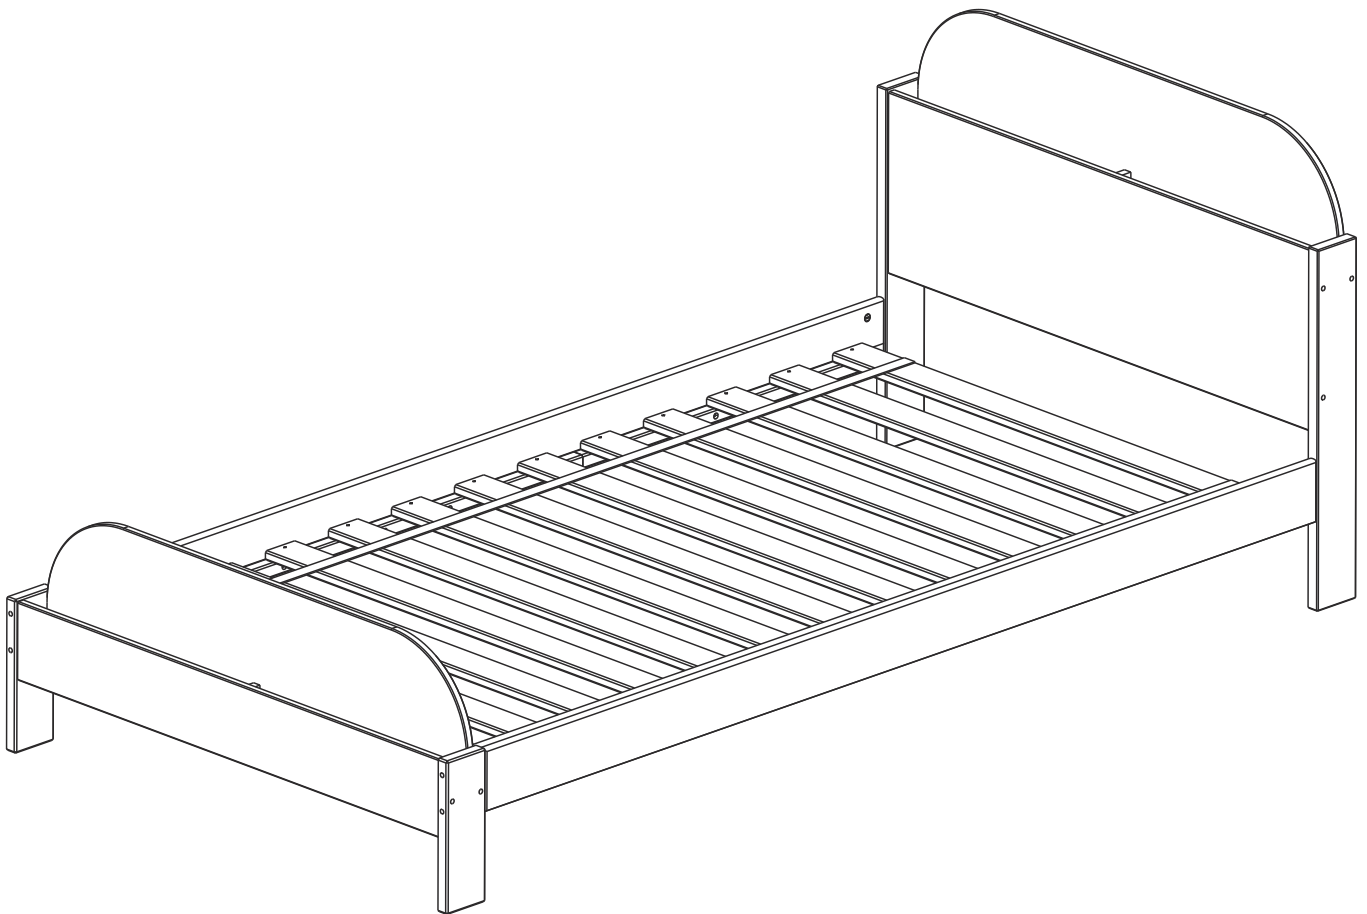


Item #: BTNAP
Assembly Instructions

Article N° : BTNAP
Instructions de montage



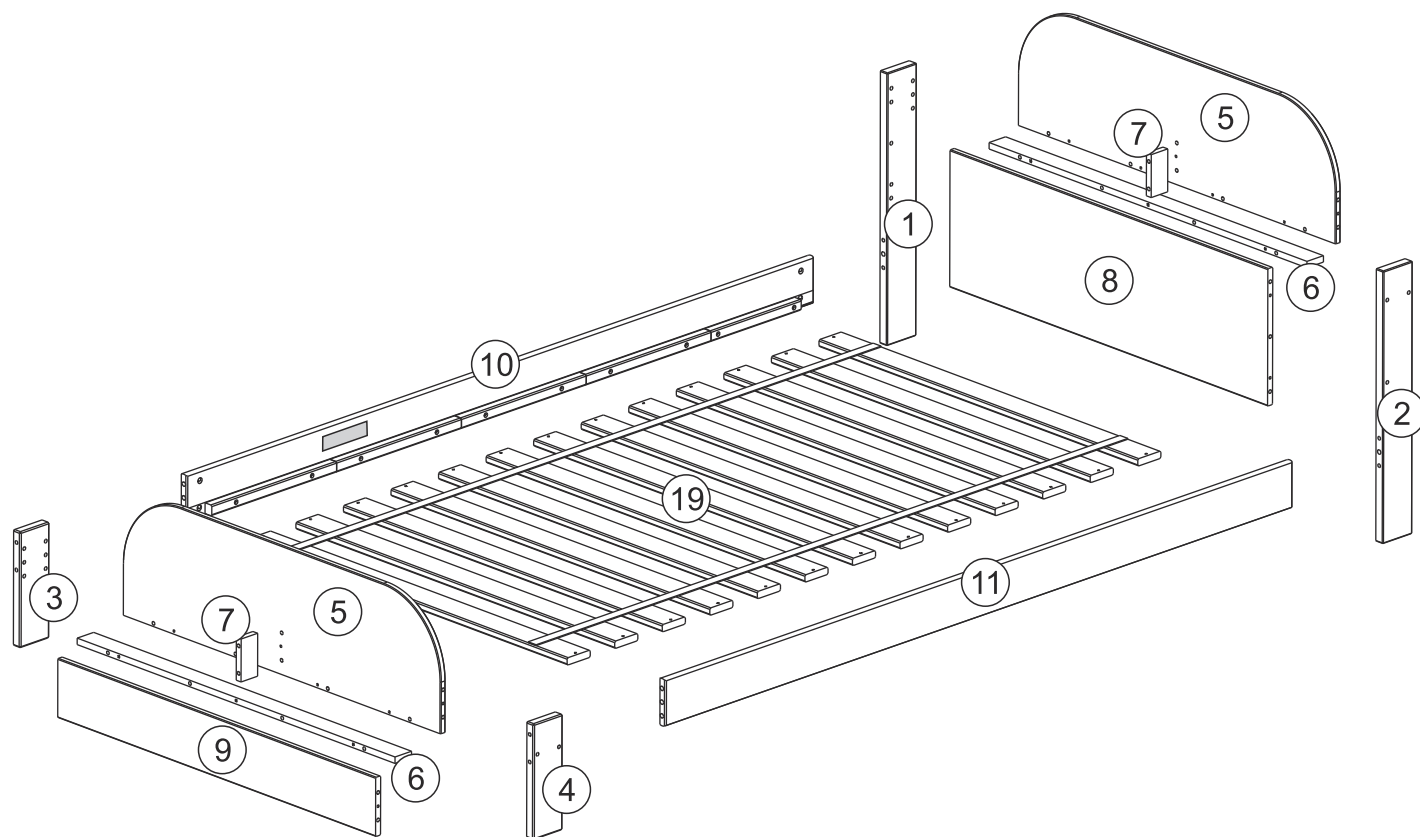
Pour consulter nos plus récentes instructions d'assemblage, commander des pièces de remplacement, des pièces perdues ou endommagées, ou pour tout autre problème relié au service à la clientèle, visitez notre Site internet www.walkerredison.com.



Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, to report damage or request parts. www.walkerredison.com










Revised 03/2021
Révisé en 03/2021

Parts List




Part#	Description	Qty
1	Back left leg	01 pcs
2	Front right leg	01 pcs
3	Back left leg	01 pcs
4	Front right leg	01 pcs
5	Panel headboard/footboard	02 pcs
6	Rail	02 pcs
7	Rail	02 pcs
8	Panel headboard	01 pcs
9	Panel footboard	01 pcs
10	Bottom side rail	01 pcs
11	Front side rail	01 pcs
19	Slats	01 pcs

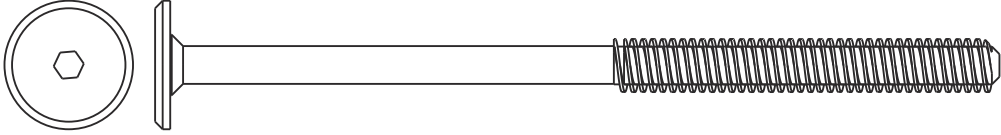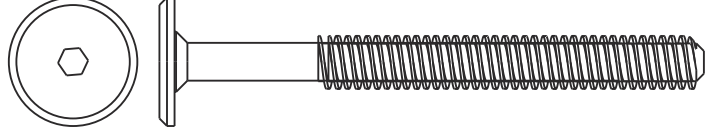Hardware List

A		Ø1/4" x 140 Bolt	08 pcs
B		Ø7.0 x 60 Bolt	10 pcs
C		Ø1/4" Barrel Nut	08 pcs
D		Ø10 x 50 Wood dowel	04 pcs
E		Ø8.0 x 35 Wood dowel	18 pcs
F		Ø8.0 x 30 Wood dowel	24 pcs
G		Ø4.0 x 35 Screw	26 pcs
H		Ø4.0 x 35 Screw flange	10 pcs
I		Ø4.0 x 25 Screw flange	06 pcs
J		Plastic feet	04 pcs
M		M4 Hex Key	01 pcs

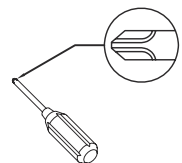
Philips head screwdriver required for assembly
(not included)



*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.
Some extra hardware may also have been included.*


Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit (non inclus)
Les quantités de matériaux sur la liste ci-dessus sont requises pour le bon assemblage du produit.

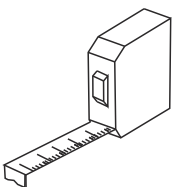Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.




Step 1

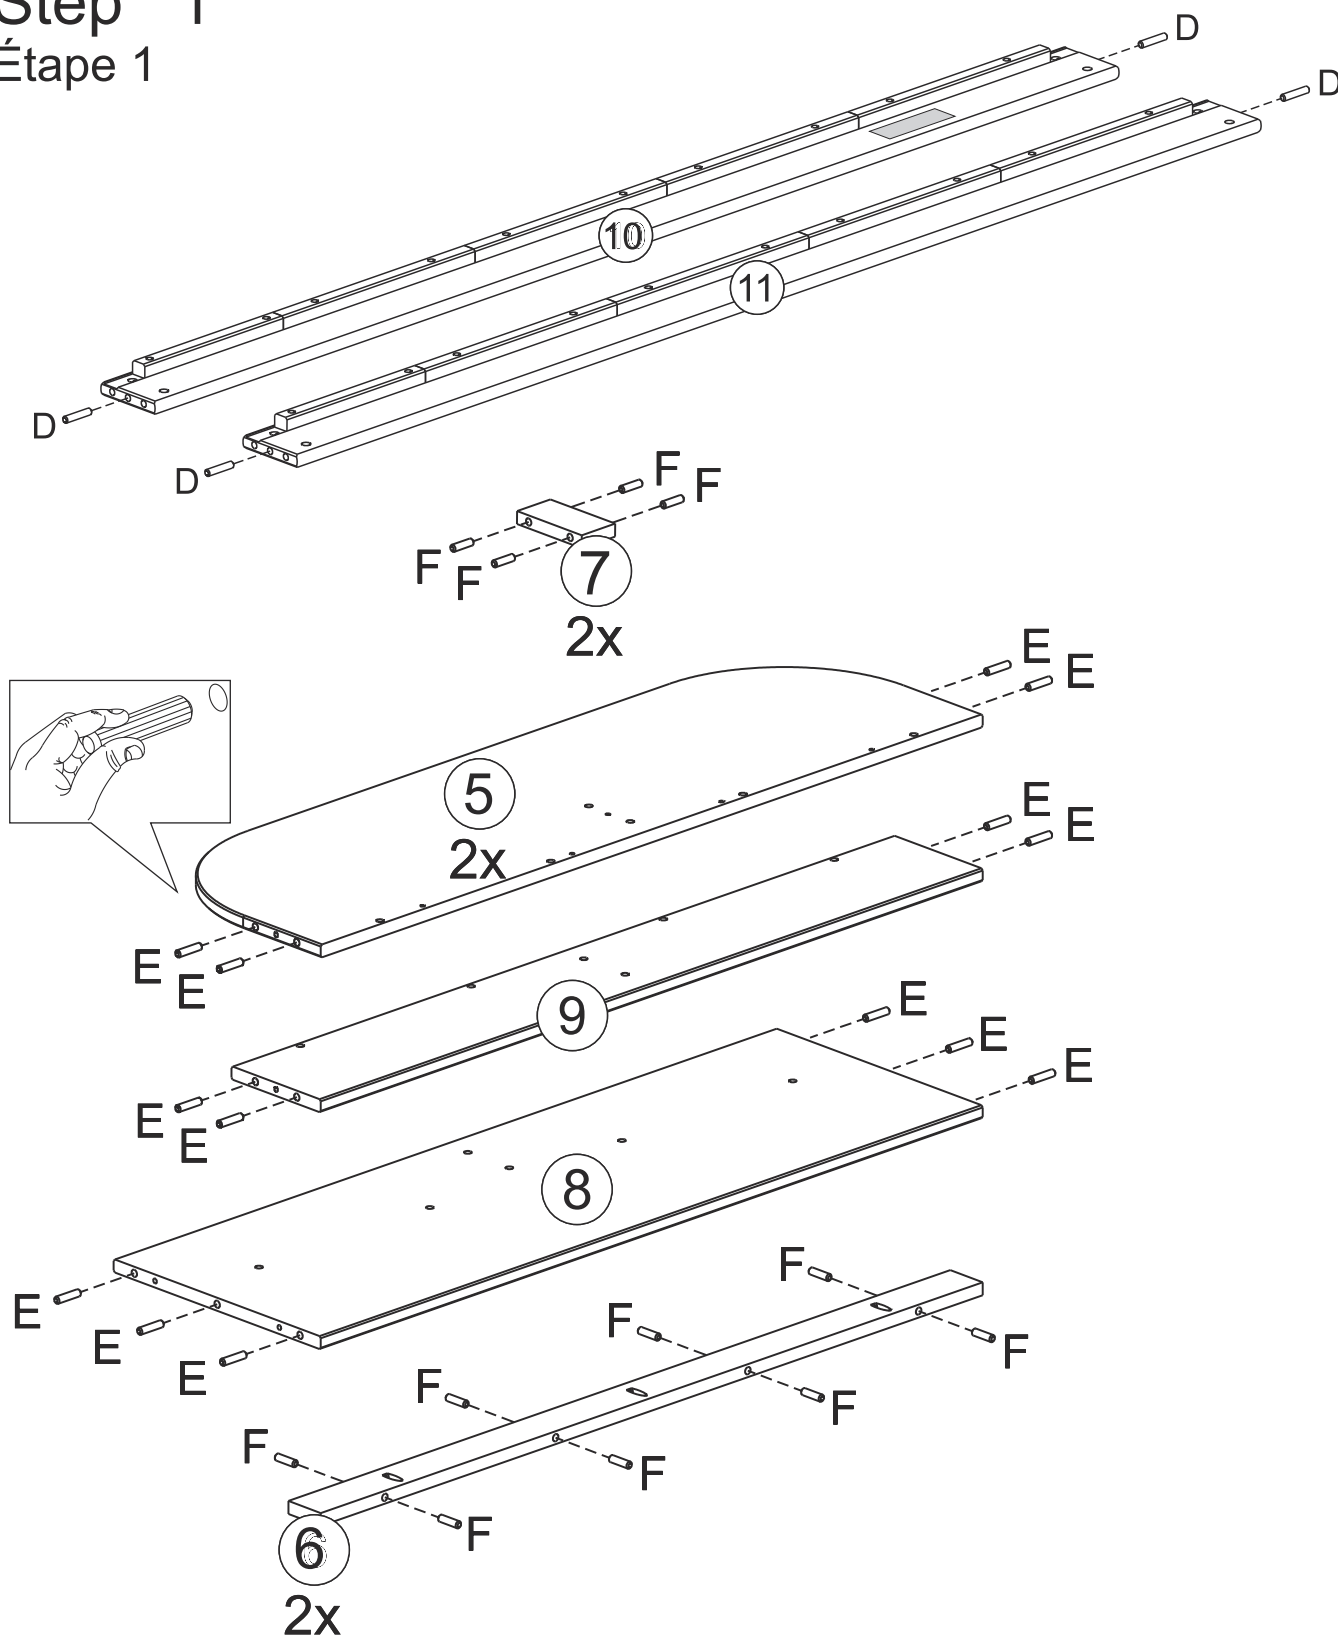Étape 1




Insert wood dowels (D) into guardrails (10,11).
 Insert wood dowels (E) into panel (5,8,9).
 Insert wood dowels (F) into panel (6,7).

Insérez les chevilles en bois (D) dans les garde-corps (10,11).
 Insérez les chevilles en bois (E) dans le panneau (5,8,9).
 Insérez les chevilles en bois (F) dans le panneau (6,7).

D	 10x50	04
E	 8.0x35	18
F	 8.0x30	24


Step 2

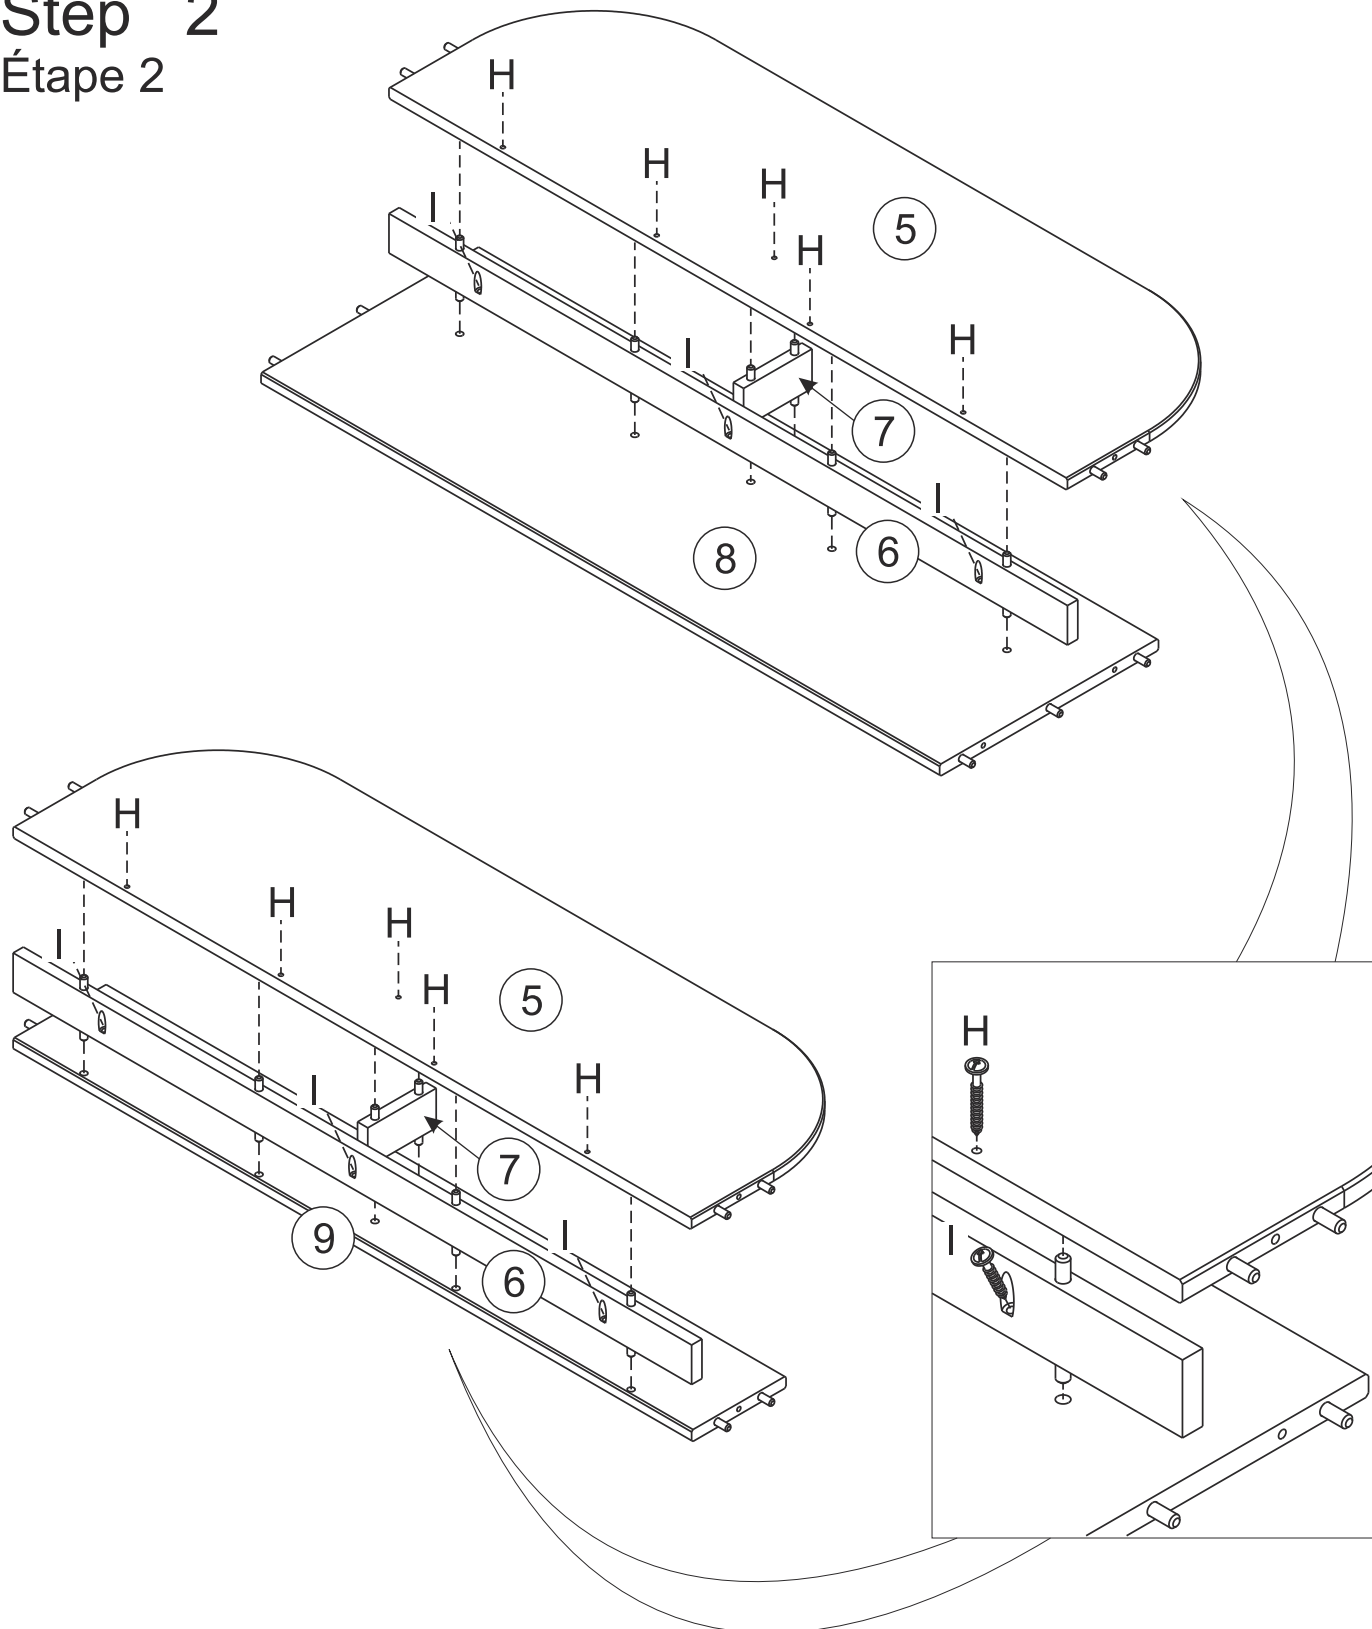Étape 2




Attach the panels (5) to the panels (8.9) on the slats (6.7) using screws (H) and (I).

Fixez les panneaux (5) aux panneaux (8.9) sur les lattes (6.7) à l'aide des vis (H) et (I).

H			10
I			06


Step 3

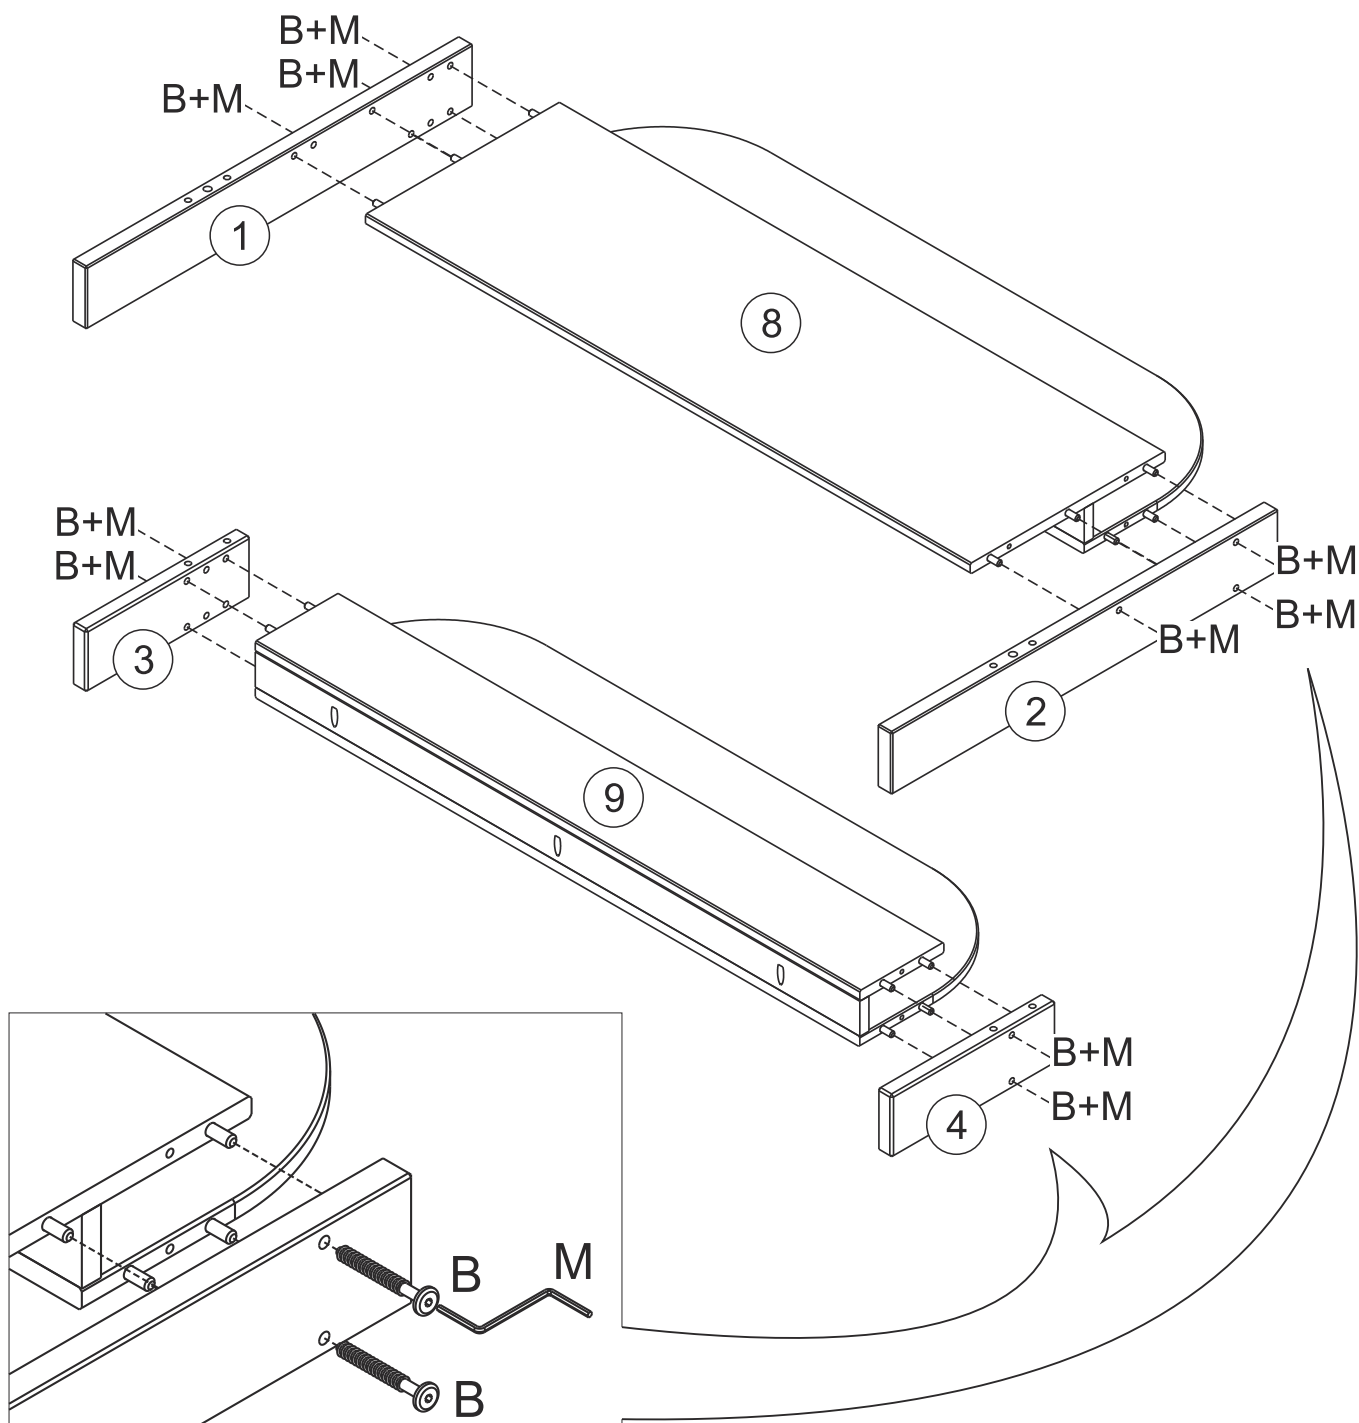Étape 3



Attach the legs (1,2,3,4) and niche using screws (B) and an Allen key (M).

Fixez les pieds (1, 2, 3, 4) et la niche à l'aide des vis (B) et une clé Allen (M).


B		10
M		01

Ø7.0 x 60

M4


Step 4

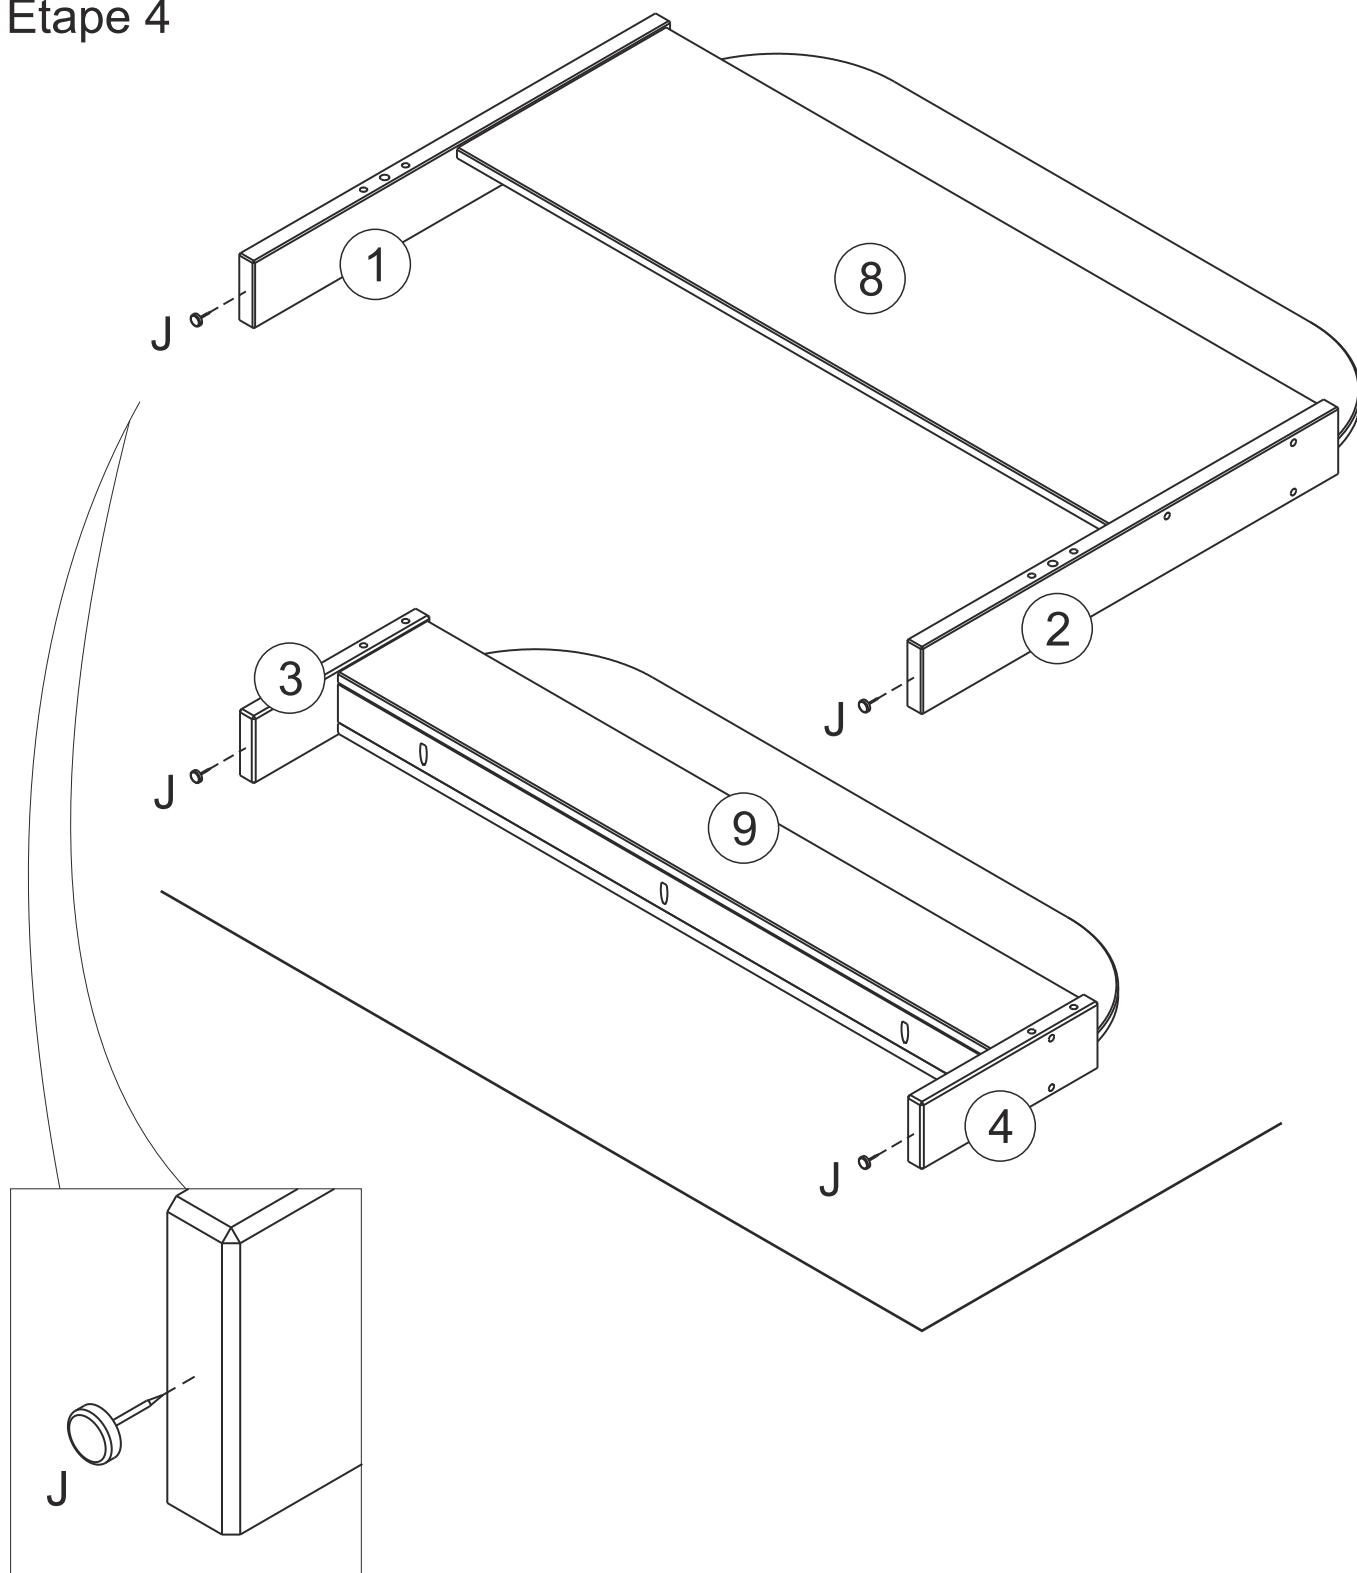Étape 4




Insert the plastic feet (J) into the legs (1,2,3,4).
Use the cardboard box to protect the headboard and footboard.

Insérez les pieds en plastique (J) dans les pieds (1, 2, 3, 4).
Utilisez la boîte en carton pour protéger l'etête de lit et pied de lit.



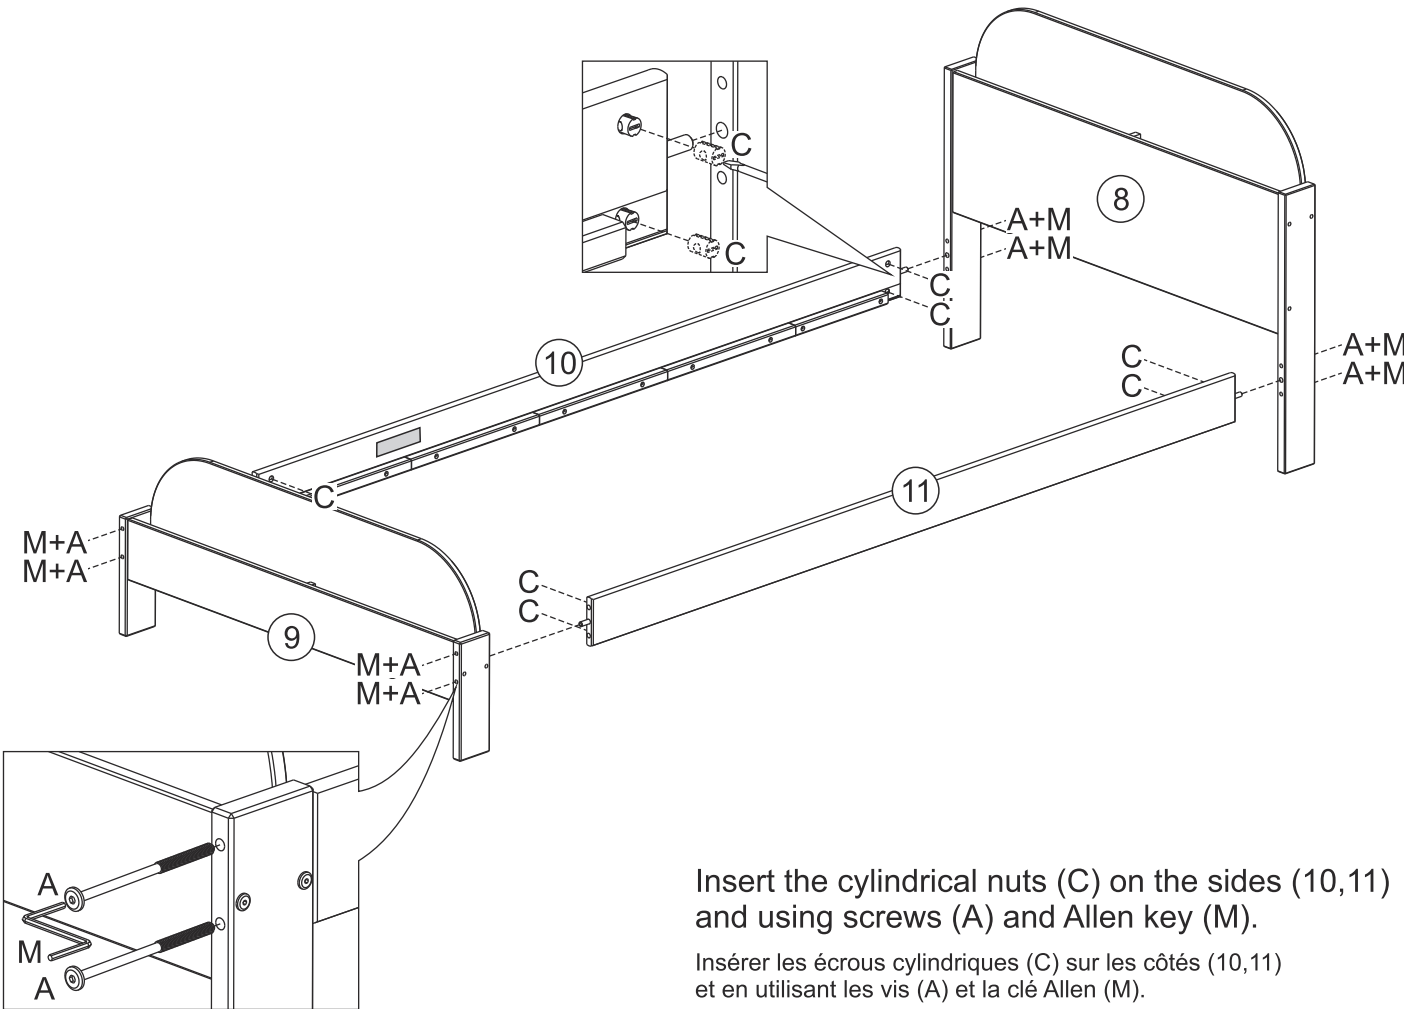Step 5 Étape 5




C		Ø1/4"	08
M		M4	01

A		Ø1/4" x 140	08
---	--	-------------	----

Step 6

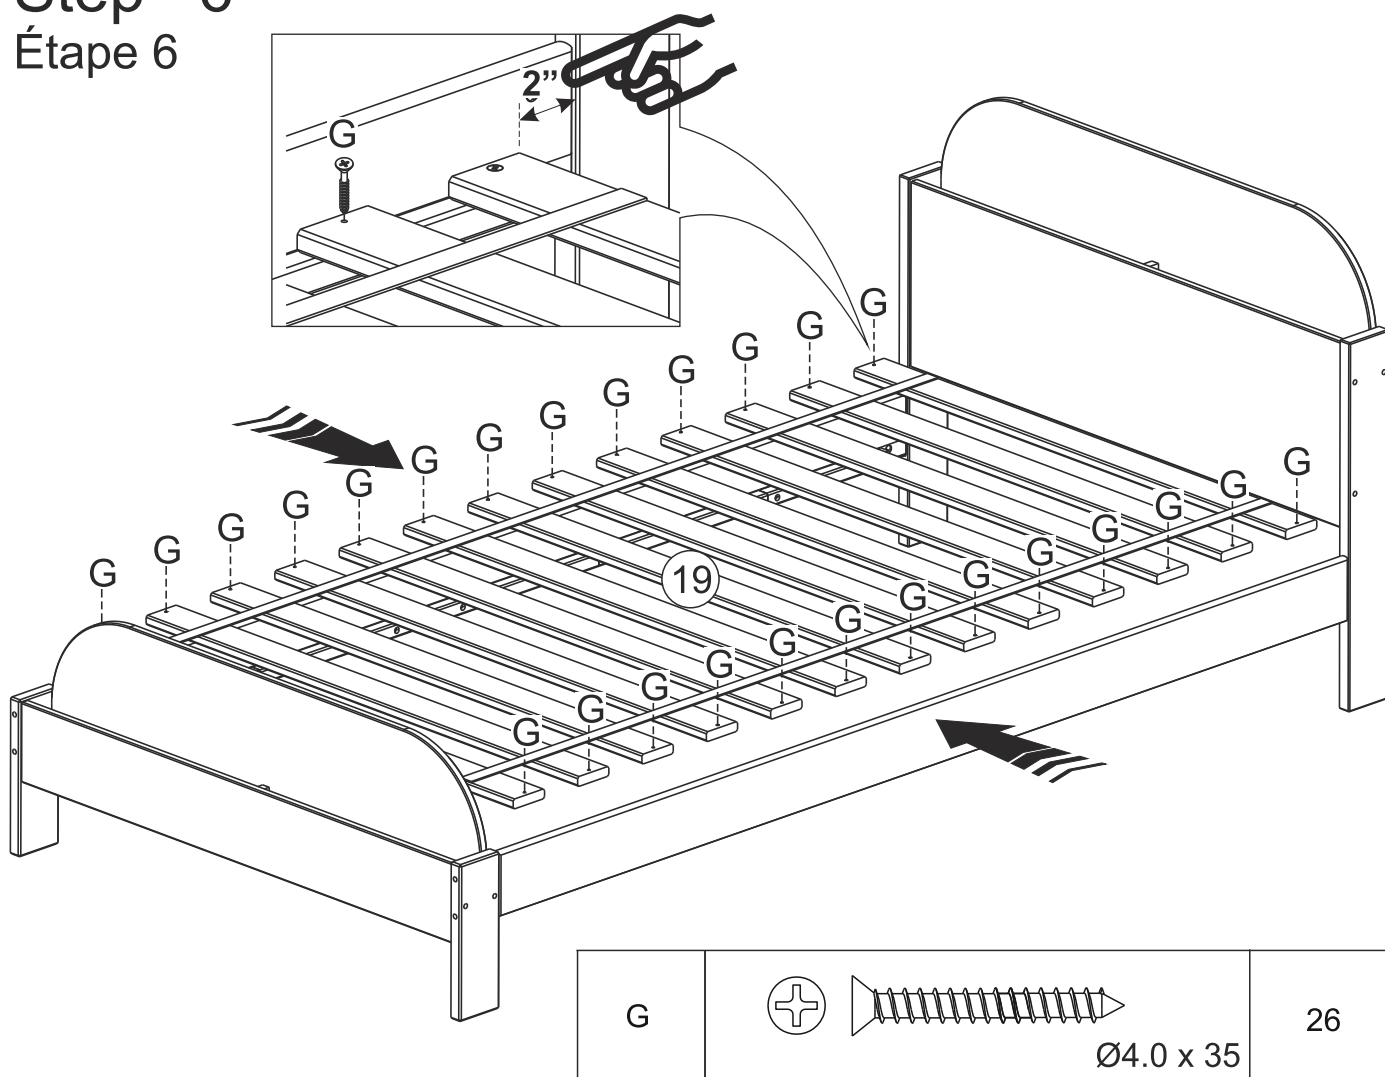Étape 6



Position the slats (19) on the sides 2 "away from the legs (1,2,3,4) and secure with the screw (G).
Positionner les lattes (19) sur les côtés à 2 "des pieds (1, 2, 3, 4) et fixer avec la vis (G).

