



With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!


Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana

UK office: Ipswich

DE office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE

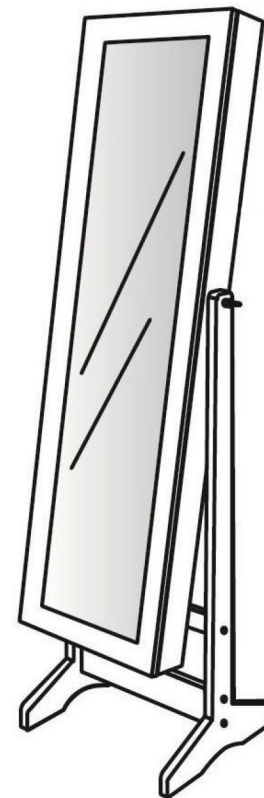





USER'S MANUAL/HANDBUCH/MANUEL DE L'UTILISATEUR MANUAL DEL USUARIO/MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI





Jewelry Cabinet With Mirror/Schmuckschrank mit Spiegel/



Armoire à Bijoux/Armario para Joyas con Espejo

/Armadietto per Gioielli/Szafka na biżuterię z lustrem

HW66419

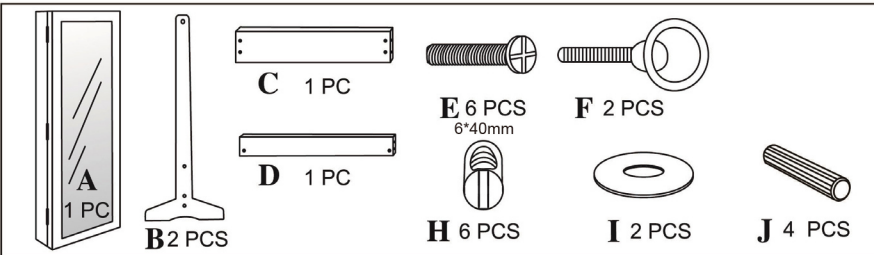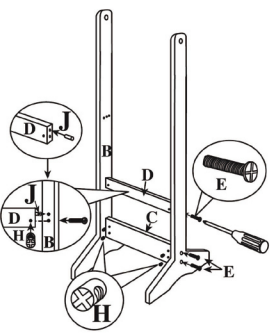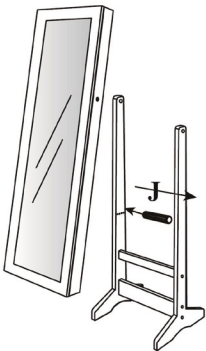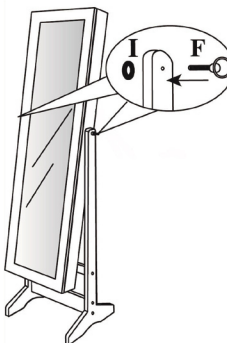
		
		
Step 1: Place Jewelry cabinet legs B (L/R) on a flat surface, insert 2 dowels J into the support D and C, and then attach the part D and C support with 6 screws E(3 screws per side). Step 2: Insert screws H into the holes of the support, then tighten screws E in turn.	Step 3: Insert the 2 dowels J into the middle part holes of the legs.	Step 4: Attach the part A armoire to the legs with 2 screws F and 2 washers I per side.

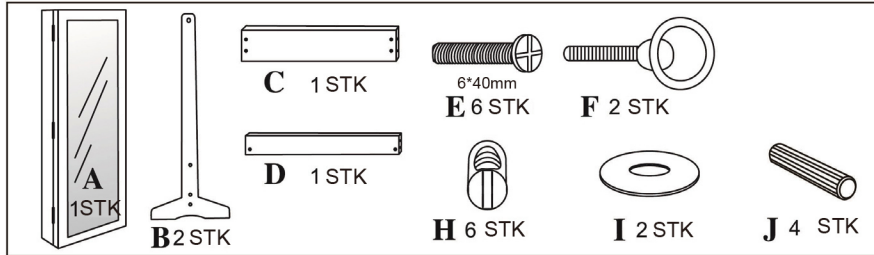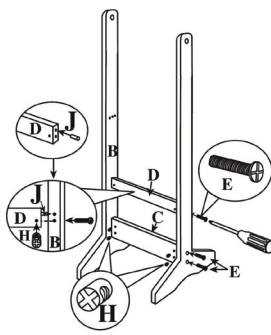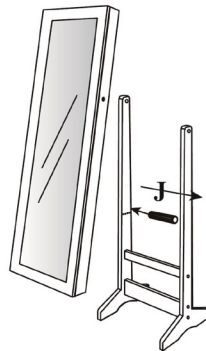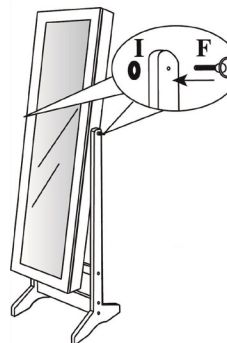		
		
Schritt 1: Legen Sie die Beine des Schmuckschranks B (L / R) auf eine ebene Fläche, setzen Sie 2 Dübel J in die Halterung D und C ein und befestigen Sie die Halterung für Teil D und C mit 6 Schrauben E (3 Schrauben pro Seite). Schritt 2: Setzen Sie die Schrauben H in die Löcher des Trägers ein und ziehen Sie die Schrauben E der Reihe nach fest.	Schritt 3: Führen Sie die 2 Dübel J in die mittleren Teilelöcher der Beine ein.	Schritt 4: Befestigen Sie das Teil A mit 2 Schrauben F und 2 Unterlegscheiben I pro Seite an den Beinen.

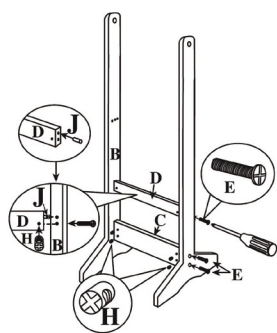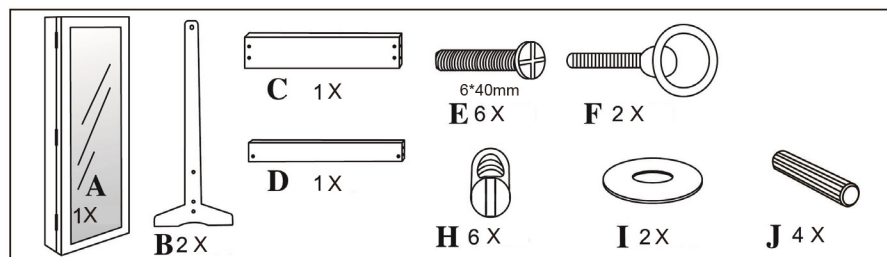


Étape 1 : Placez les pieds (B) de l'Armoire à Bijoux sur une surface plane, insérez 2 chevilles (J) dans le support (D) et (C), puis fixez le support à l'aide de la pièce (D) et (C) avec 6 vis (E) (3 vis pour chaque côté).



Étape 2 : Insérez les vis (H) dans les trous du support, puis serrez les vis (E).

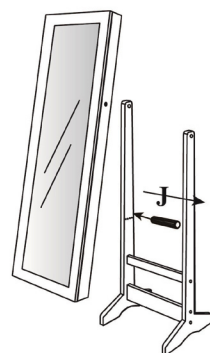

Étape 3 : Insérez les 2 chevilles (J) dans les trous de la partie centrale des pieds.

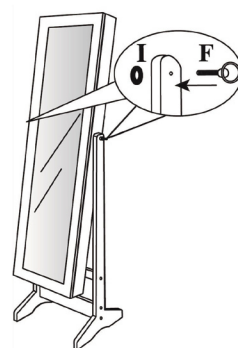


Étape 4 : Fixez l'armoire (A) aux pieds avec 2 vis (F) et 2 rondelles (I) pour chaque côté.
Étape

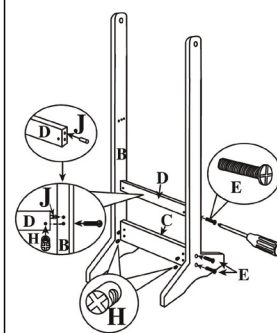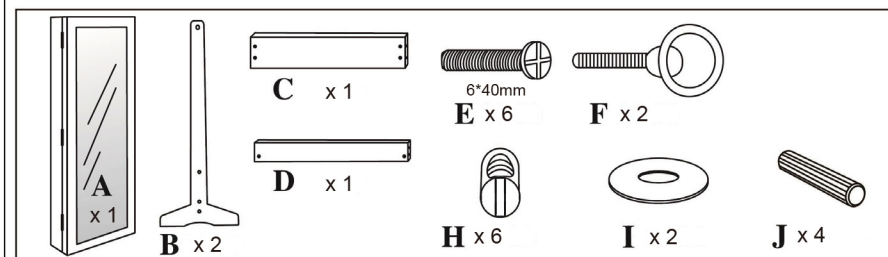


Paso 1: Coloque las patas (B) del armario para joyas sobre una superficie plana, inserte 2 clavijas (J) en los soportes (D) y (C), y luego fije las piezas (D) y (C) con 6 tornillos (E) (3 tornillos por cada lado).



Paso 2: Inserte los tornillos (H) en los orificios del soporte, luego apriete los tornillos (E) por turno.

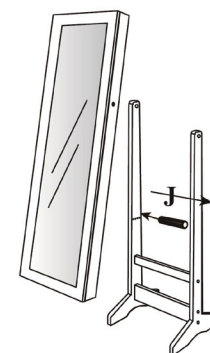

Paso 3: Inserte las 2 clavijas (J) en los orificios de la parte central de las patas.

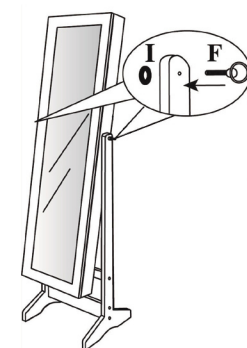


Paso 4: Fije el armario (A) a las patas con 2 tornillos (F) y 2 arandelas (I) por cada lado.

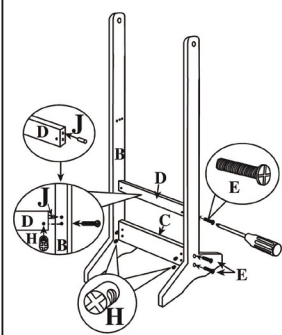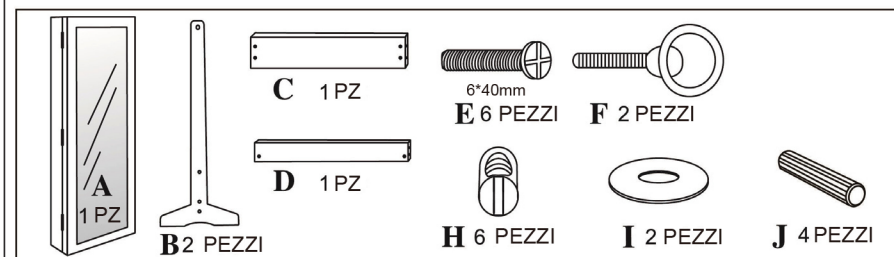


Passo 1: Posizionare le gambe B (L / R) dell'armadio per gioielli su una superficie piana, inserire 2 tasselli J nel supporto D e C, quindi fissare il supporto parte D e C con 6 viti E (3 viti per lato).



Passo 2: Inserire le viti H nei fori del supporto, quindi serrare le viti E a turno.

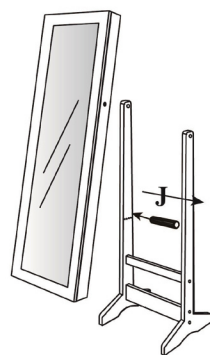

Passo 3: Inserire i 2 tasselli J nei fori della parte centrale delle gambe.

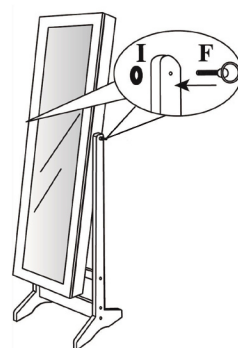


Passo 4: Fissare l'armadio della parte A alle gambe con 2 viti F e 2 rondelle I per lato.

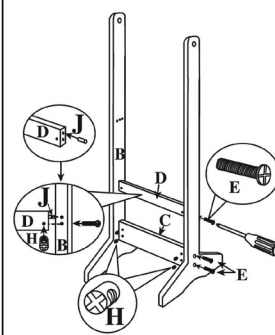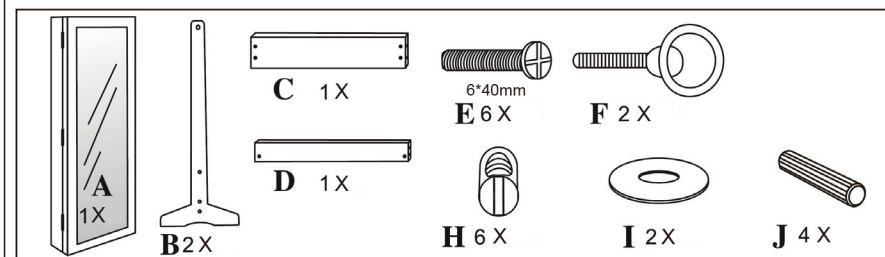


Krok 1: Umieść nóżki (B) szafki (lewą i prawą) na biżuterię na płaskiej powierzchni, włóż 2 kołki (J) do wspornika (D) i (C), a następnie przymocuj wspornik za pomocą elementu (D) i (C) za pomocą 6 śrub (E) (3 śruby z każdej strony).

Krok 2: Włóż śruby (H) w otwory wspornika, a następnie dokręć śruby (E).

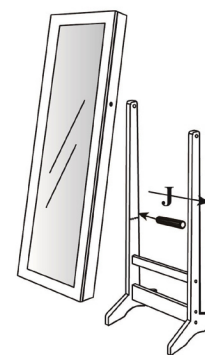

Krok 3: Włóż 2 zaślepki (J) do otworów w środkowej części nóżek szafki.

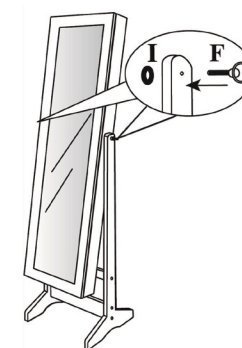

Krok 4: Przymocuj szafkę (A) do nóżek za pomocą 2 śrub (F) i 2 podkładek (I) z każdej strony.