


Tools needed /
Herramientas
requeridas


Cinta adhesiva


Washer (2)
Arandela (2)



Lag bolt (2)
Perno de retraso (2)



1/2" socket wrench
Llave de tubos de 1/2 pulg.


Level
Nivel


Drill
Taladro

Tools for wood stud wall:
Herramientas para la pared con vigas de madera:



7/32" wood drill bit
Broca de taladro para madera de 7/32 pulg.


Pencil
Lápiz


Edge-to-edge stud finder
Detector de vigas de borde a borde

Tools for concrete wall:
Herramientas para pared de hormigón:


Hammer
Martillo


3/8" masonry drill bit
Broca de taladro de concreto de 3/8 pulg.


C1 Concrete anchors (3) (not included)
C1 Anclajes para hormigón (3) (no incluidos)

Option 1: Wood stud wall / Opción 1: Pared con vigas de madera


1

Locate the stud, then verify the center of the stud with an edge-to-edge stud finder.

CAUTION: Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (1.6 cm).
Minimum wood stud size: nominal 2 × 4 in. (5.1 × 10.2 cm) actual 1 1/2 × 3 1/2 in. (3.8 × 8.9 cm).

Localice la viga, luego verifique el centro de la viga con un detector de vigas de borde a borde.


PRECAUCIÓN: El panel de yeso que cubra la pared no debe exceder 1.6 cm (5/8 pulg.).
Tamaño mínimo de la viga de madera: nominal 5.1 × 10.2 cm (2 × 4 pulg.) actual 3.8 × 8.9 cm (1 1/2 × 3 1/2 pulg.).

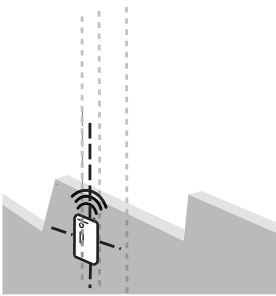

2

Align the center of the mounting template at the desired height and make sure that it is level. Tape the mounting template to the wall, then use a pencil to mark the lag bolt hole locations (2) on the stud centers.


Alinee el centro de la plantilla de montaje a la altura deseada y asegúrese de que esté nivelada. Pegue la plantilla de montaje a la pared y, a continuación, marque con un lápiz las posiciones de los agujeros para los pernos de retraso (2) en los centros de las vigas.

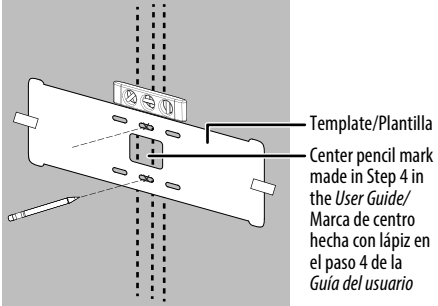

3

Drill pilot holes to a depth of 3 in. (75 mm) using a 7/32 in. (5.5 mm) diameter drill bit, then remove the mounting template.

Taladre el agujero guía a una profundidad de 75 mm (3 pulg.) usando una broca de taladro de 5.5 mm (7/32 pulg.) de diámetro, a continuación, retire la plantilla de montaje.

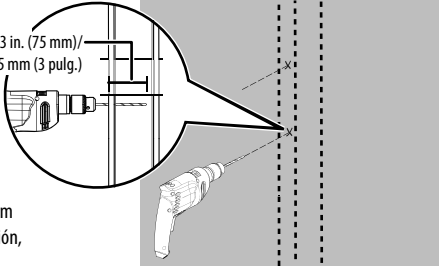


4

Align the wall plate with the pilot holes, insert the lag bolts through the lag washers and the holes in the wall plate, then tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts.

Alinee la placa de pared con los agujeros guías, inserte los pernos de retraso a través de las arandelas y en los agujeros de la placa de pared y apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared.

ADVERTENCIA: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso.

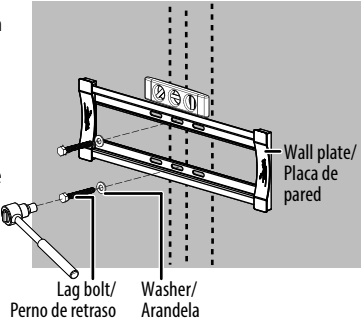

Option 2: Solid concrete or concrete block wall / OPCIÓN 2: Pared de concreto sólido o de bloques de concreto


1

Align the wall plate template at the desired height and make sure that it is level. Tape the wall plate template to the wall, then use a pencil to mark the lag bolt hole locations (3). Remove the wall plate template.

Note: Minimum solid concrete thickness: 8 in. (20.3 cm).
Minimum concrete block size: 8 × 8 × 16 in. (20.3 × 20.3 × 40.6 cm).
Caution: To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.

Alinee la plantilla de la placa de pared a la altura deseada y asegúrese de que esté nivelada. Fije con cinta adhesiva la plantilla a la pared y marque con un lápiz la ubicación de los agujeros de los pernos de retraso (3). Retire la plantilla de la placa para pared.


Nota: Grosor mínimo del concreto sólido: 20.3 cm (8 pulg.) Tamaño mínimo del bloque de concreto: 20.3 × 20.3 × 40.6 cm (8 × 8 × 16 pulg.).
Advertencia: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

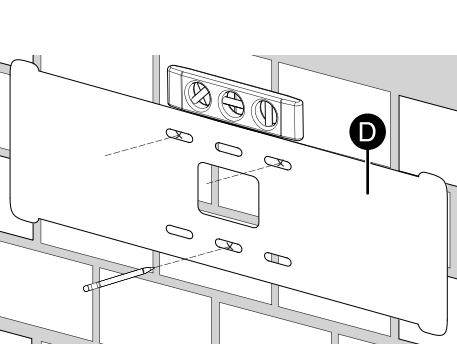

2

Drill pilot holes to a depth of 3 in. (75 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit.


Taladre el agujero guía a una profundidad de 75 mm (3 pulg.) usando una broca de taladro para concreto de 10 mm (3/8 pulg.) de diámetro.

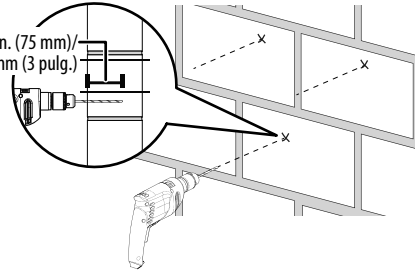

3

Insert the concrete wall anchors into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.

Inserte los anclajes de pared para concreto en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.

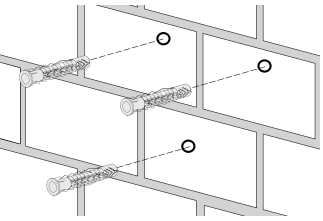


4


Align the wall plate with the anchors, insert the lag bolts through the lag washers and the holes in the wall plate, then tighten the lag bolts only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag bolts.

Alinee la placa de pared con los anclajes, inserte los pernos de retraso a través de las arandelas de retraso y los orificios de la placa de pared, luego apriete los pernos de retraso sólo hasta que estén firmes contra la placa de pared.

ADVERTENCIA: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los pernos de retraso.

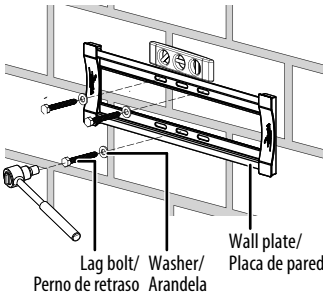



The diagram shows a large rectangular wall plate template with rounded corners. It features three horizontal slots for screws, each with a dimension of 17.64 in. (448.3 mm) between the centers. The overall width is 448.3 mm (17.64 pulg.). On the right side, there are two vertical dimensions: 6.66 in. (169.2 mm) and 169.2 mm (6.66 pulg.).

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage. **Warning:** Improper installation can result in serious personal injury or TV damage. If necessary, seek the assistance of a professional.
Antes de utilizar su nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño. **Advertencia:** una instalación inadecuada podría resultar en lesiones graves o daños a su televisor. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.

V2 ENGLISH / ESPAÑOL 23-0090