




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DX-WD1335

Meuble en bois pour téléviseur

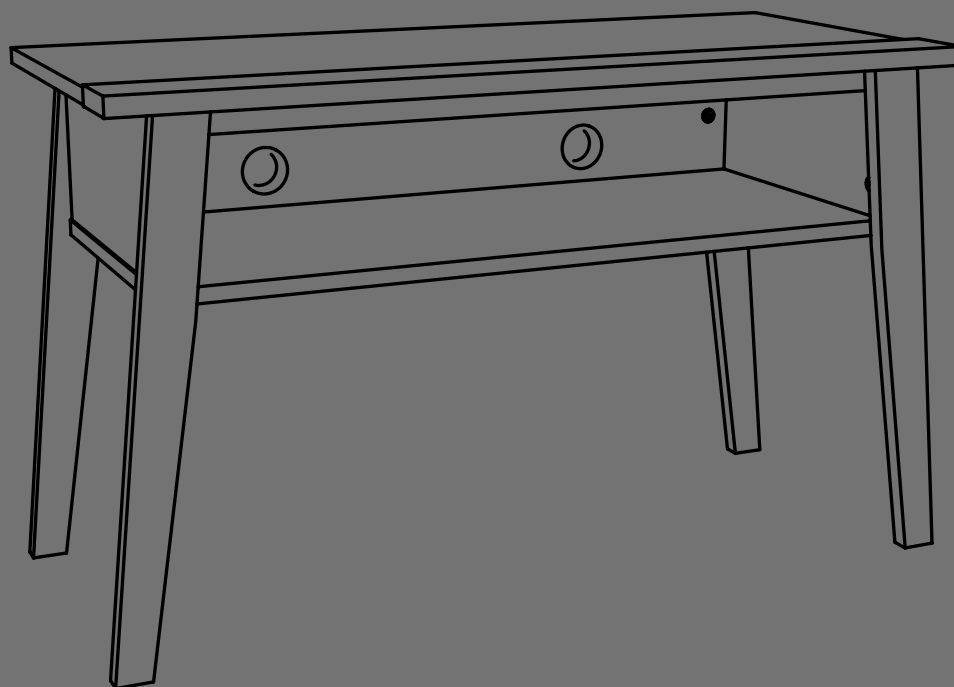

Outils nécessaires.....	2
Éléments.....	3
Fixations	4
Instructions de montage.....	5

Informations sur la sécurité et spécifications



ATTENTION :

La surface de ce meuble en bois est conçue pour un produit dont le poids ne dépasse pas 50 lb (22,7 kg) et dont la largeur permettra de le poser de façon répartie sur ce côté de l'étagère supérieure. Une utilisation pour d'autres produits ou des produits plus lourds que le poids maximal spécifié peut provoquer une instabilité source de blessures.

N° de modèle : DX-WD1335

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

Poids admissible (étagère supérieure) : 50 lb (22,7 kg)

Poids admissible (étagère inférieure) : 25 lb (11,34 kg)

Dimensions hors-tout (L x H x P) :


36 x 21,75 x 15,75 po (91,44 x 55,25 x 40 cm)

Étagère supérieure (L x P) :


35,25 x 12,75 po (89,54 x 32,39 cm)

Surface utile de l'étagère inférieure (L x H x P) :

30,25 x 5,5 x 12,75 po (76,84 x 13,97 x 32,39 cm)

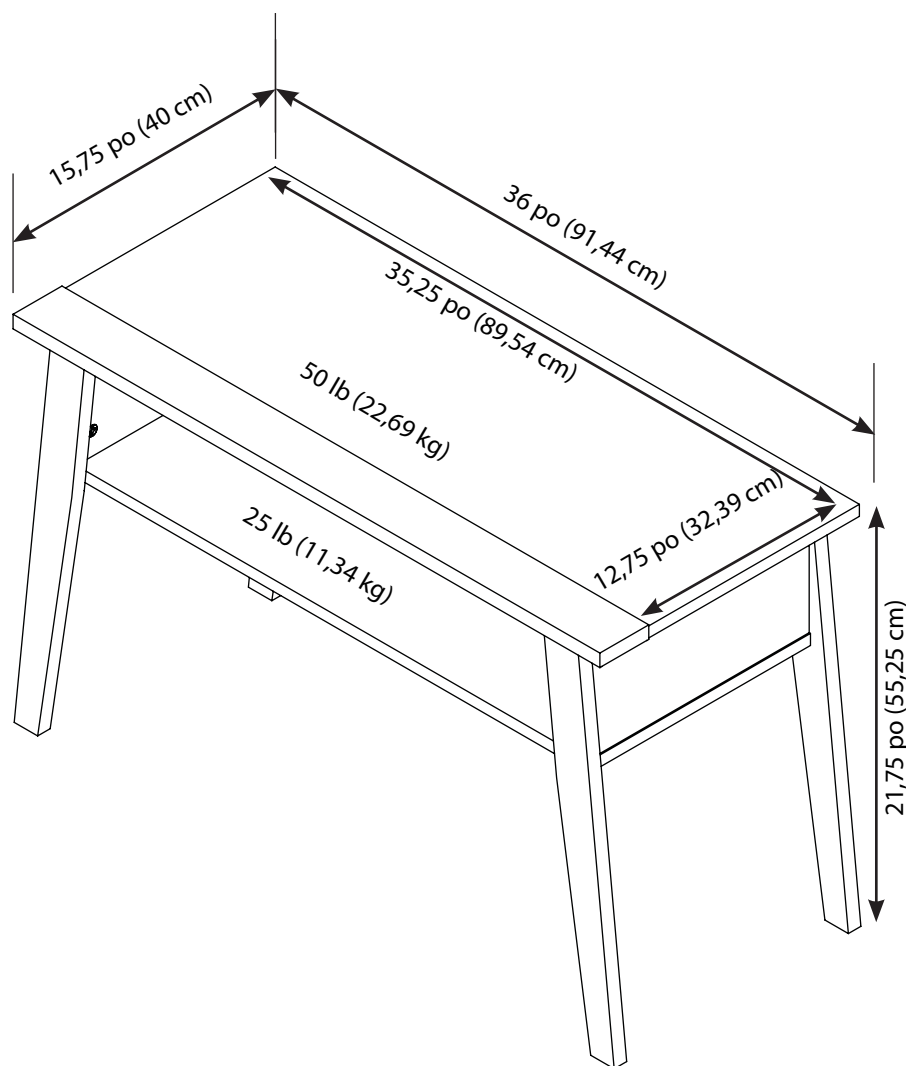

Outils nécessaires

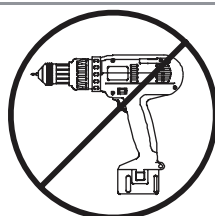


Tournevis cruciforme n° 2

Besoin d'assistance? Appelez le 800-305-2204

Contenu de l’emballage : éléments

Remarque : Certains éléments ont une étiquette sur la bordure qui permet de les distinguer de ceux qui sont similaires. L'illustration ci-dessous permet d'identifier les éléments similaires.



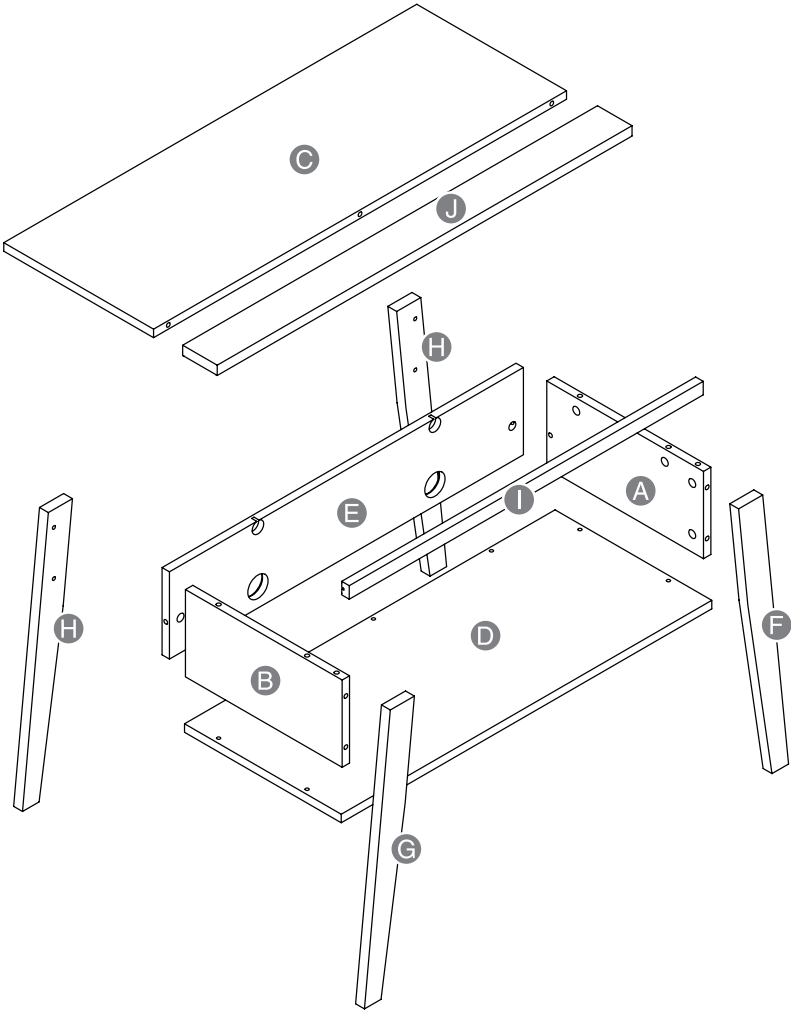





Éléme nt	Description	Qté
A	Panneau latéral droit	1
B	Panneau latéral gauche	1
C	Panneau supérieur	1
D	Étagère inférieure	1
E	Arrière	1


Éléme nt	Description	Qté
F	Pied avant droit	1
G	Pied avant gauche	1
H	Pied arrière	2
I	Traverse	1
J	Rebord	1

Contenu de l'emballage : fixations

Vérifier que les fixations nécessaires à l'assemblage de ce meuble pour téléviseur sont fournies :

Étiquette	Fixations	Qté
K	 Fixation Twist-lock ^{MD}	2
L	 Ferrure d'assemblage à excentrique masquée	13
M	 Goujon pour ferrure d'assemblage à excentrique	6
N	 Vis pour ferrure d'assemblage à excentrique	7
O	 Cornière	2
P	 Cheville en bois	2

Étiquette	Fixations	Qté
Q	 Cache de ferrure d'assemblage à excentrique	6
R	 Colle	1
S	 Étiquette d'avertissement	1
T	 Vis à tête plate noire de 1 7/8 po	11
U	 Vis à large tête noire de 9/16 po	4

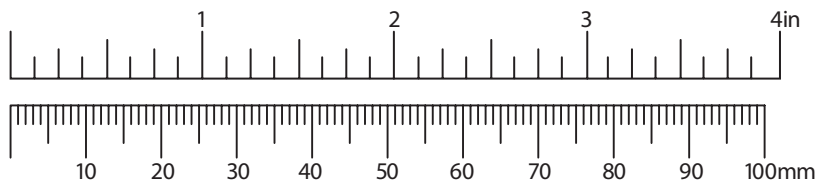


Étape 1 :


Attention : Assembler le meuble pour téléviseur sur une moquette ou sur la boîte d'emballage vide pour éviter de rayer le meuble ou le sol.

Insérer une fixation Twist-lock^{MD} (K) dans chacun des deux trous du panneau arrière (E).

Important : Ne pas serrer les fixations Twist-lock^{MD} à ce stade.

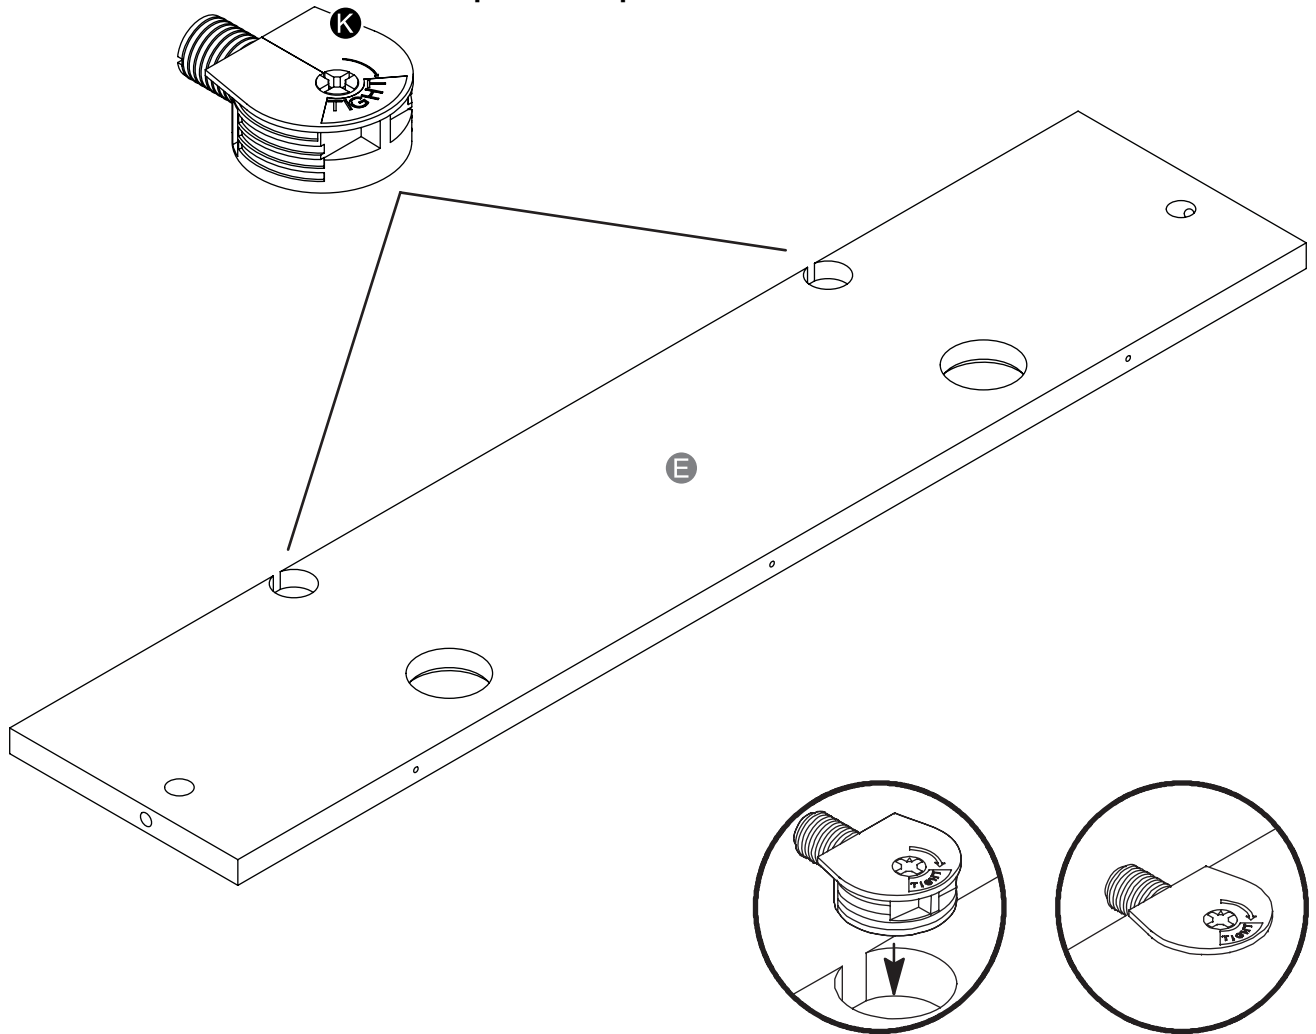

Sont également nécessaires :




K (2)

Étape 2 :

- 1 Enfoncer 13 ferrures d'assemblage à excentrique masquées (L) dans les panneaux latéraux (A et B), le panneau supérieur (C) et le panneau arrière (E). Vérifier que les flèches des ferrures d'assemblage à excentrique masquées (L) pointent vers la bordure la plus proche.
- 2 Insérer la partie métallique d'un goujon de ferrure d'assemblage à excentrique (M) dans chaque ferrure d'assemblage à excentrique masquée, sauf ceux du panneau supérieur (C) et ceux des bords courts des panneaux latéraux (A et B).


Important : Ne pas serrer les ferrures d'assemblage masquées à ce stade.

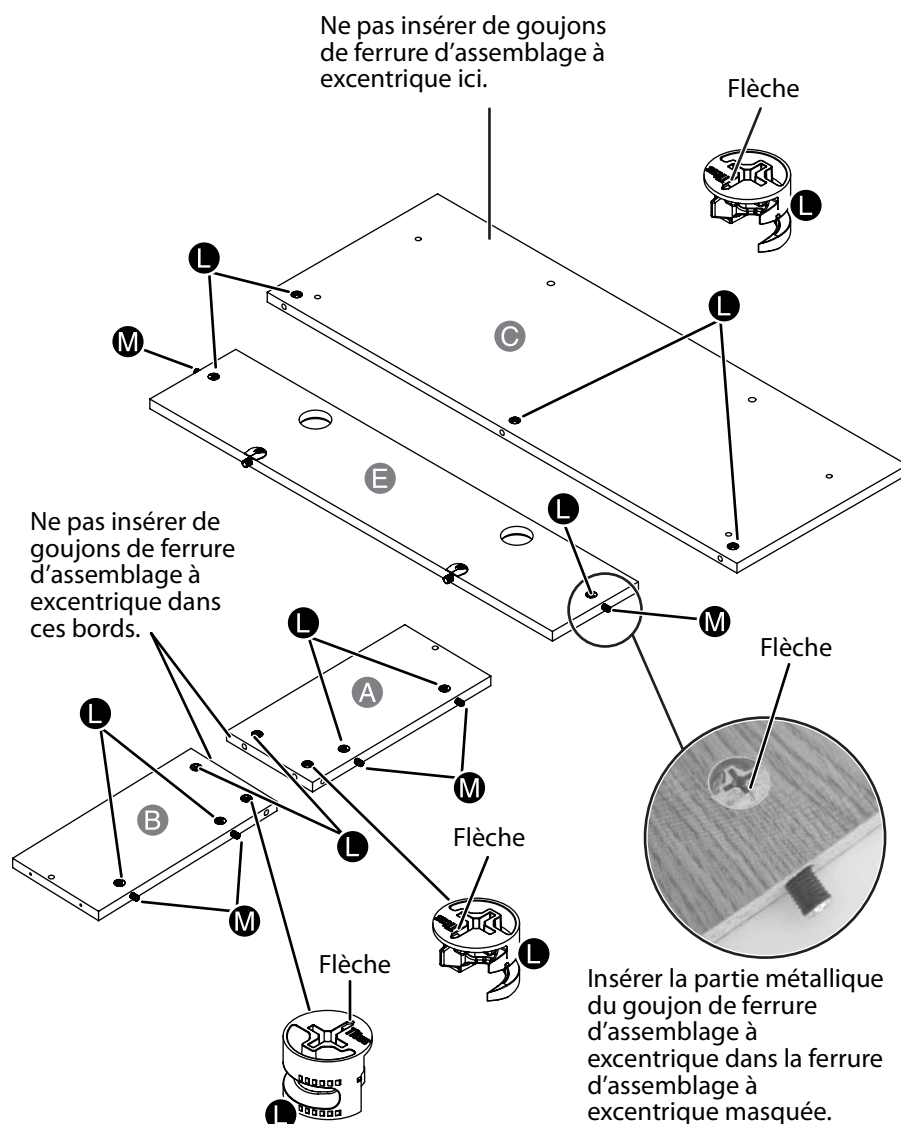

Sont également nécessaires :






L (13)




M (6)

Étape 3 :

Visser sept vis de ferrure d'assemblage à excentrique (**N**) dans les pieds avant (**F** et **G**) et le rebord (**J**).

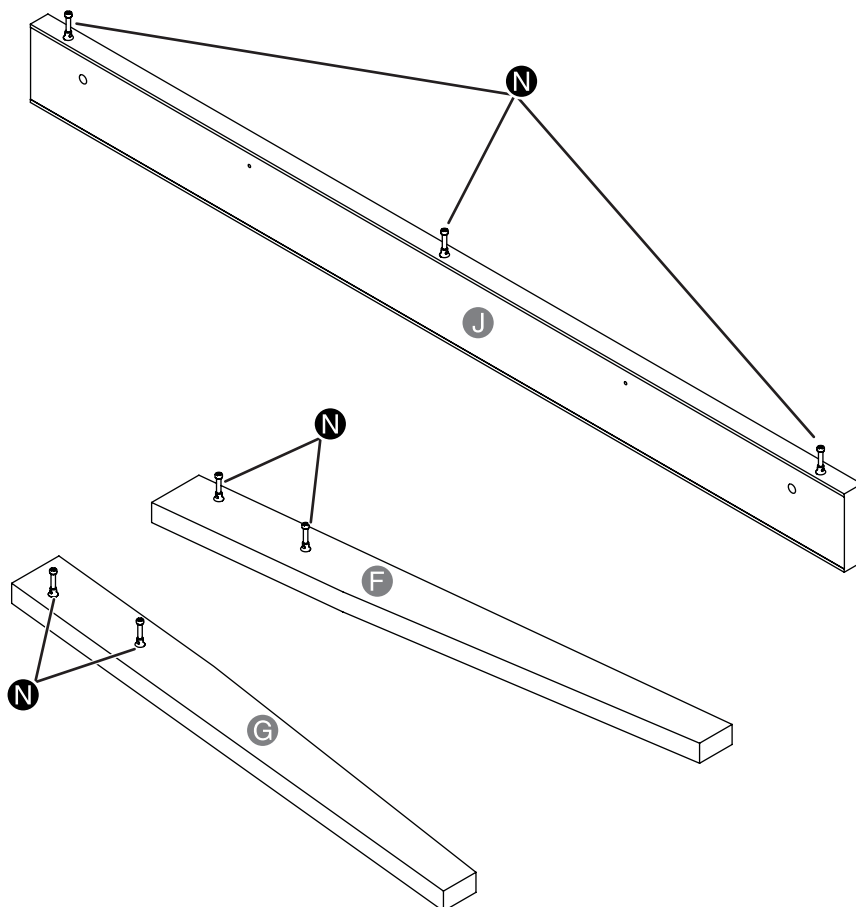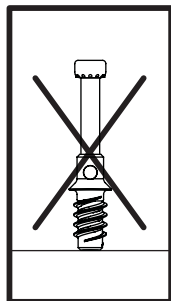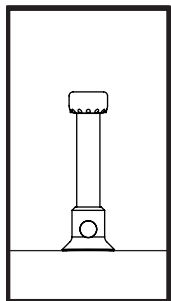

Sont également nécessaires :




N (7)


Serrage des ferrures d'assemblage masquées :

Pour les étapes **restantes**, utiliser ces illustrations pour les instructions sur le serrage des ferrures d'assemblage masquées.


Avertissement : Risque de dégâts ou de blessures. Les ferrures d'assemblage masquées doivent être serrées à fond. Si elles ne le sont pas, elles risquent de se desserrer et les éléments peuvent se séparer.

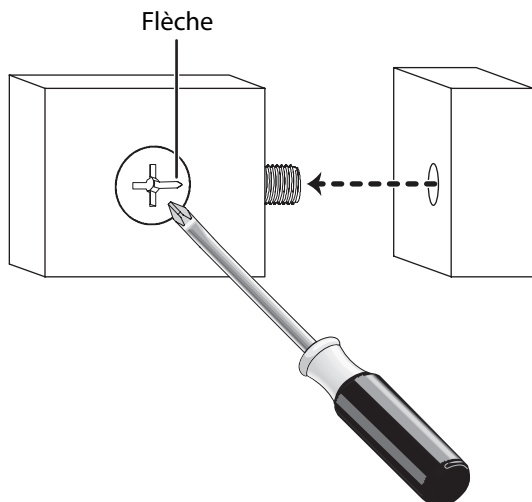


Dans l'illustration ci-dessous, la ferrure d'assemblage masquée n'est pas assez serrée.

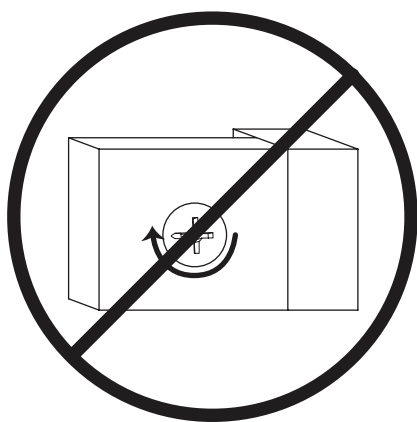

Veiller à tourner la ferrure d'assemblage masquée d'un minimum de 190° à un maximum de 210°. Prendre note du positionnement de la flèche de la ferrure d'assemblage masquée.

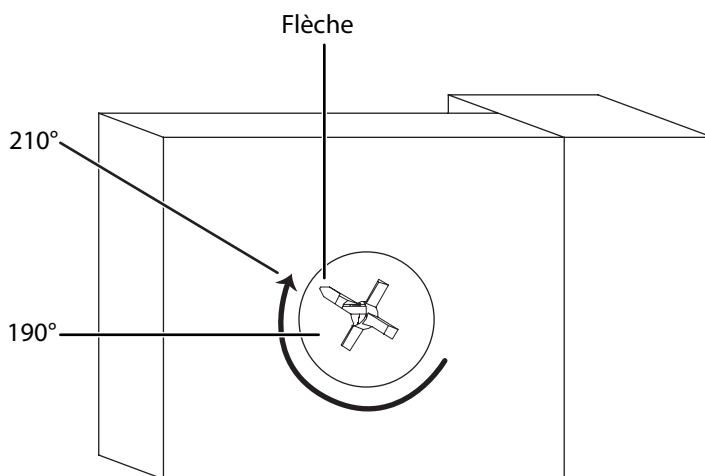


Sont également nécessaires :




Tournevis cruciforme

Étape 4 :

Aligner le rebord (J) avec le panneau supérieur (C), puis serrer les trois ferrures d'assemblage masquées.

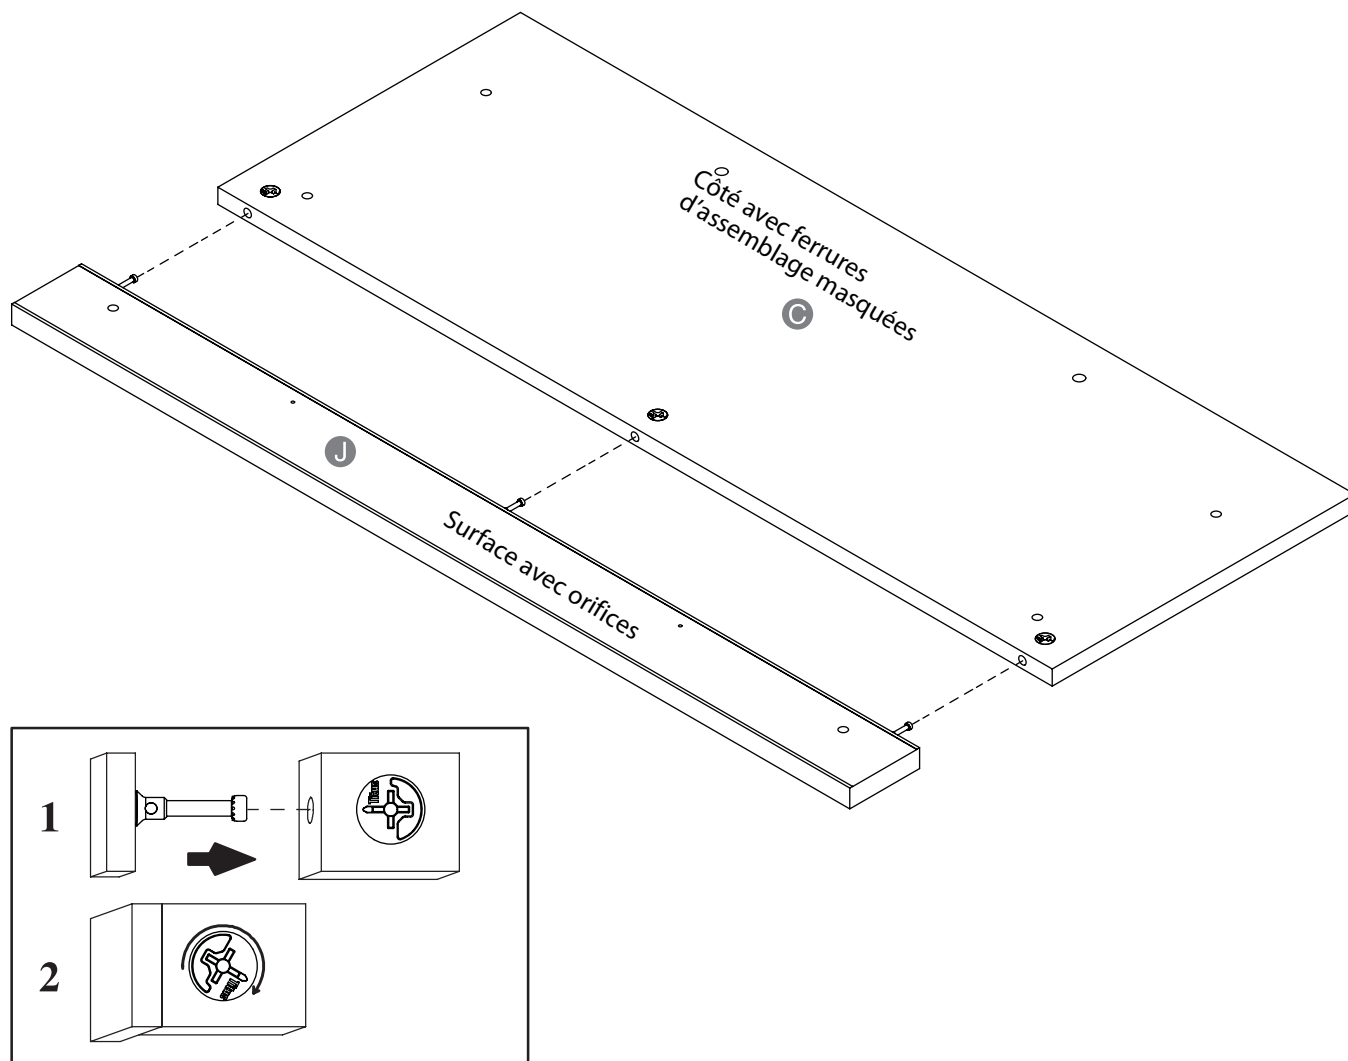

Sont également nécessaires :




Tournevis cruciforme


Étape 5 :

Aligner les panneaux latéraux (**A** et **B**) avec le panneau arrière (**E**), puis serrer les deux ferrures d'assemblage masquées.

Bordures avec ferrures
d'assemblage à
excentrique masquées

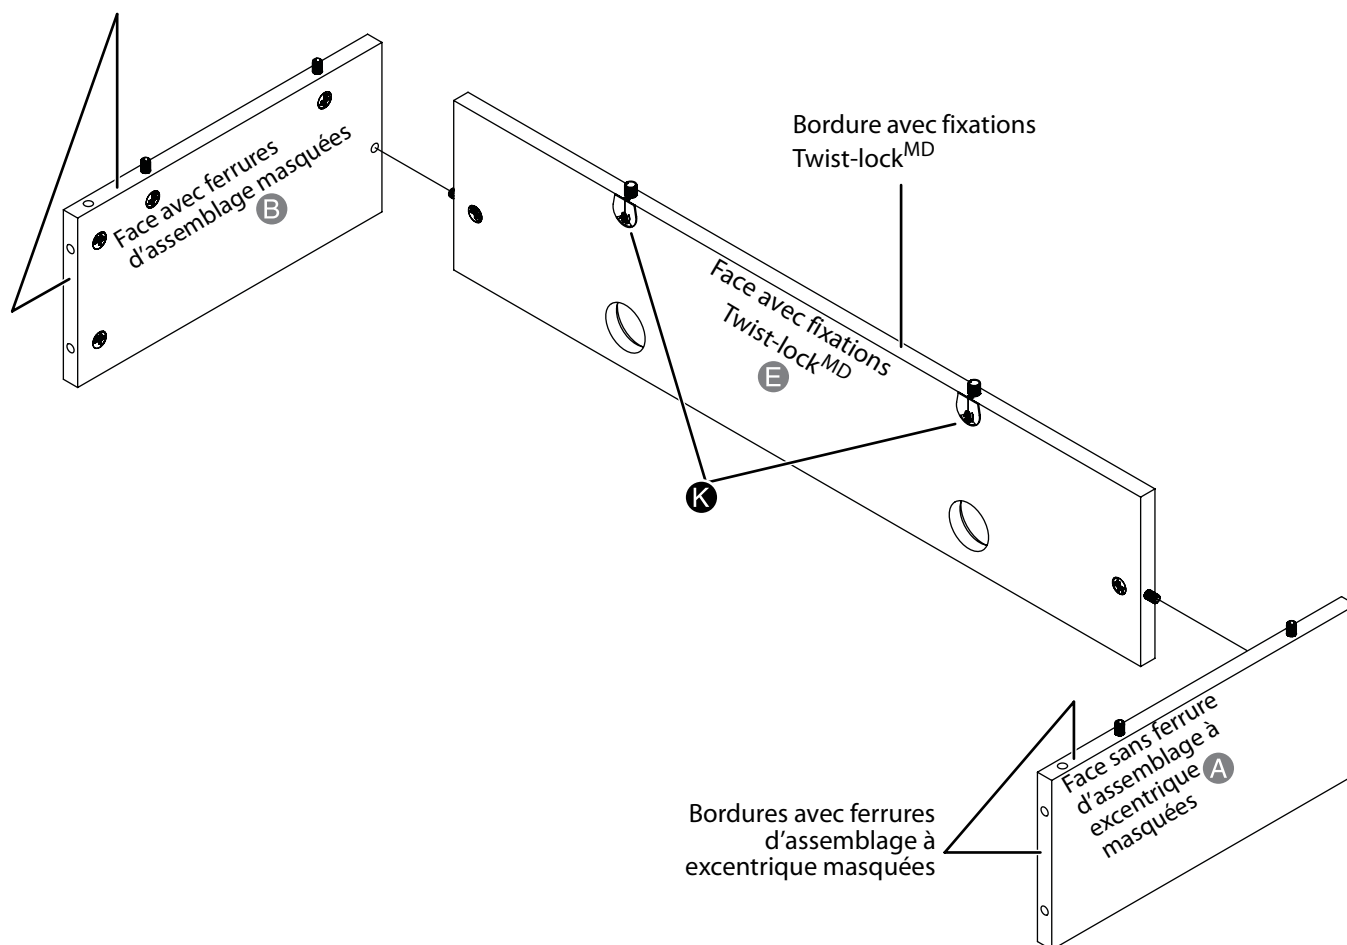

Sont également nécessaires :



Tournevis cruciforme

Étape 6 :

Attention : Vérifier soigneusement les éléments avant de les assembler. Le démontage d'éléments collés est très difficile.


- 1 Remplir les orifices des rebords (J) avec 1/4 à 1/2 de colle (R), puis insérer les chevilles en bois (P) dans ces orifices. Essuyer la colle qui est de trop.
- 2 Appliquer quelques gouttes de colle (R) dans les orifices des panneaux latéraux (A et B).
- 3 Aligner les panneaux latéraux (A et B) et le panneau arrière (E) avec le panneau supérieur (C) et le rebord (J). Vérifier que les chevilles, les fixations Twist-lock^{MD} et les goujons des ferrures d'assemblage sont bien alignés avec les orifices correspondants, puis serrer les quatre ferrures d'assemblage masquées et les deux fixations Twist-lock^{MD}.

Remarque : Essuyer la colle qui est de trop à l'aide d'un chiffon humide.


Pour utiliser une fixation Twist-lock^{MD} :

- 1 Insérer l'extrémité de la fixation en forme de goujon dans l'orifice de l'élément à joindre.

Remarque : L'extrémité de la fixation en forme de goujon doit rester complètement insérée dans l'orifice de l'élément à joindre lors du verrouillage de la fixation.


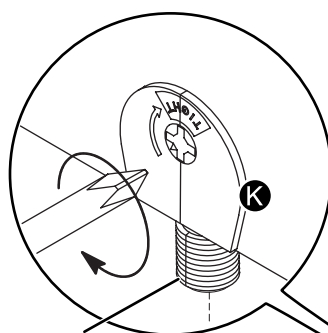


Extrémité en forme de goujon

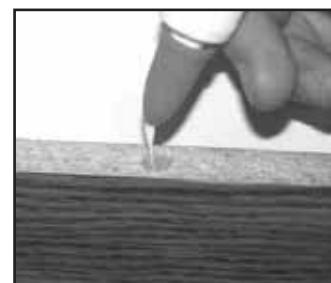

Remplir les orifices avec 1/4 à 1/2 de colle.

- 2 Serrer à fond la fixation à l'aide d'un tournevis cruciforme.

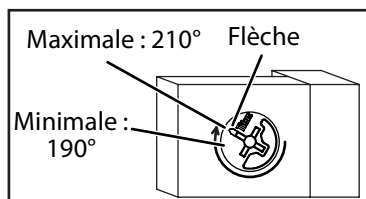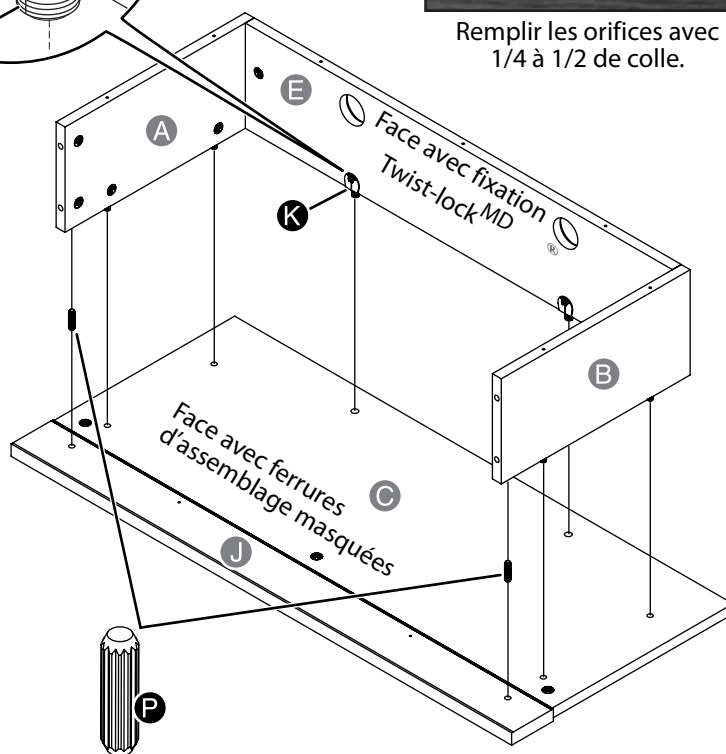


Sont également nécessaires :




Étape 7 :

- 1 Fixer deux cornières (O) au rebord (J) à l'aide de deux vis à large tête noires de 9/16 po (U).
- 2 Fixer la traverse (I) au rebord (J) à l'aide de deux vis à large tête noires de 9/16 po (U).


Remarque : La traverse n'a pas de trous pré-forés. Les vis seront serrées dans la rainure.

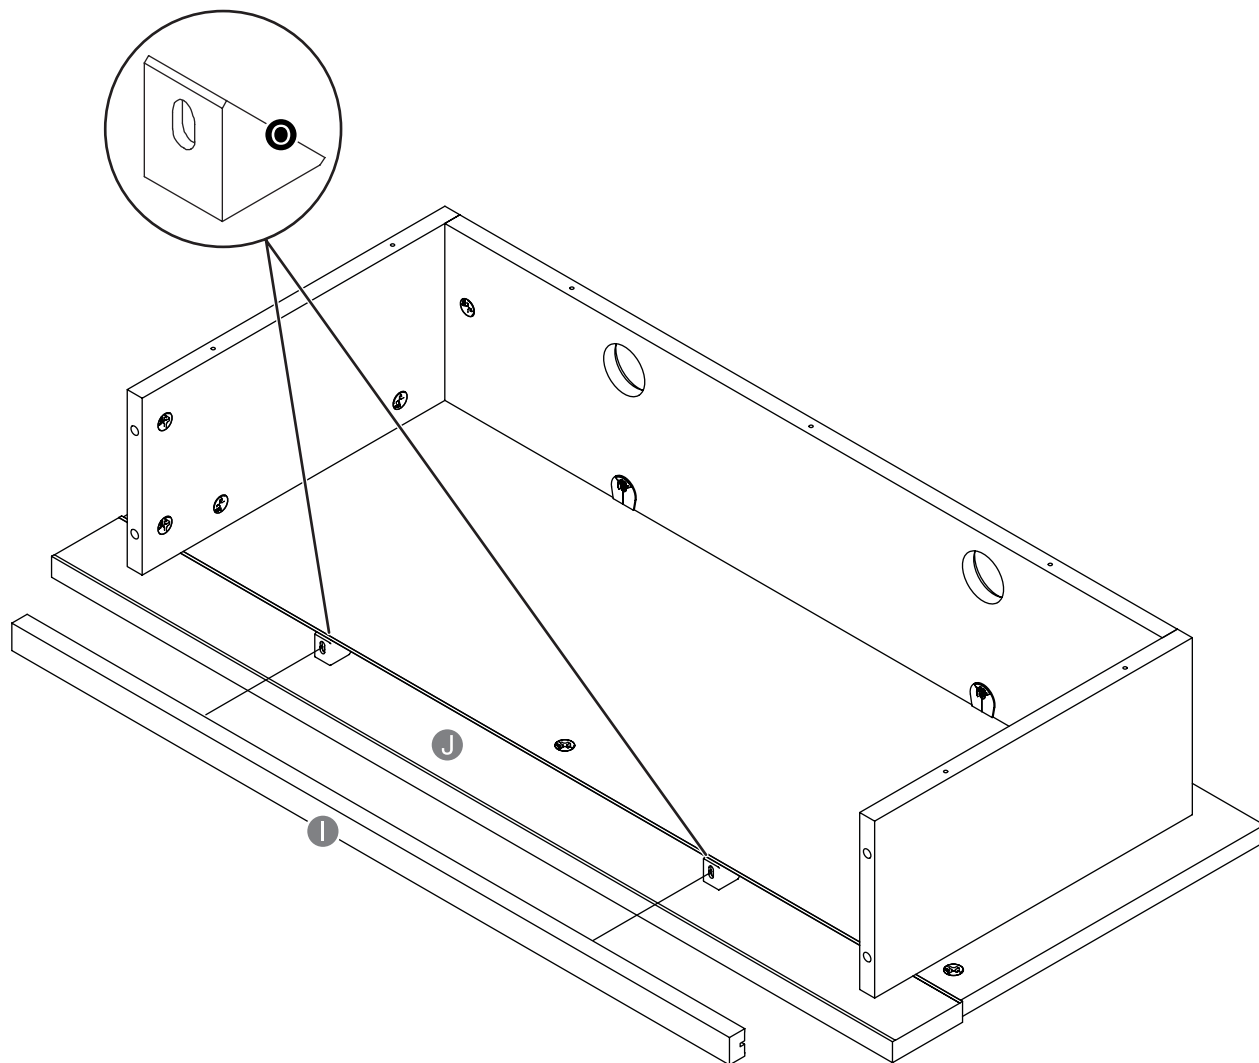


Sont également nécessaires :



O (2)



U (4)




Tournevis cruciforme


Étape 8 :

- 1 Aligner le pied avant droit (F) avec le panneau latéral droit (A) et le pied avant gauche (G) avec le panneau latéral gauche (B), puis serrer les quatre ferrures d'assemblage masquées (L).
- 2 Fixer les pieds arrière (H) aux panneaux latéraux (A et B) à l'aide de quatre vis à tête plate noires de 1 7/8 po (T).


Important : Vérifier que les pieds arrière (H) s'inclinent vers l'extérieur et loin du meuble.

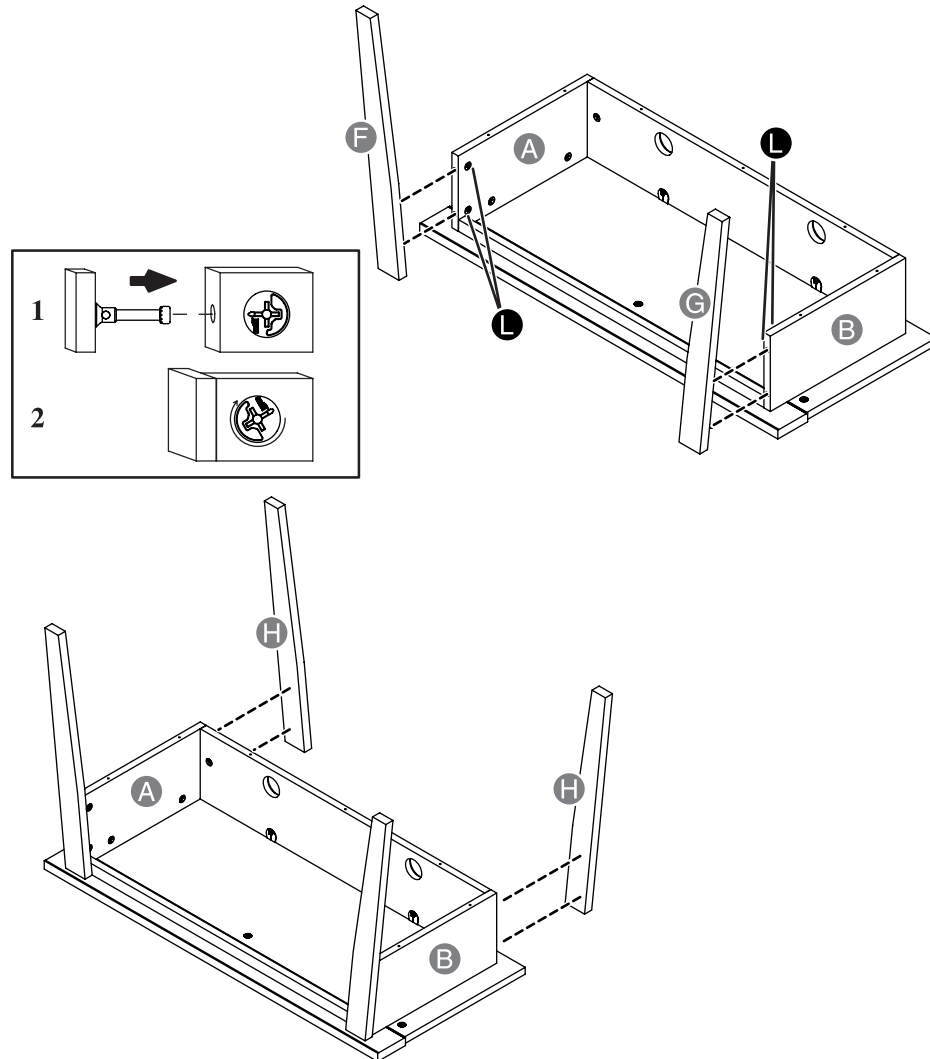

Sont également nécessaires :




T (4)




Tournevis cruciforme

Étape 9 :


Fixer l'étagère inférieure (D) aux panneaux latéraux (A et B) et au panneau arrière (E) à l'aide de sept vis à tête plate noires de 1 7/8 po (T).

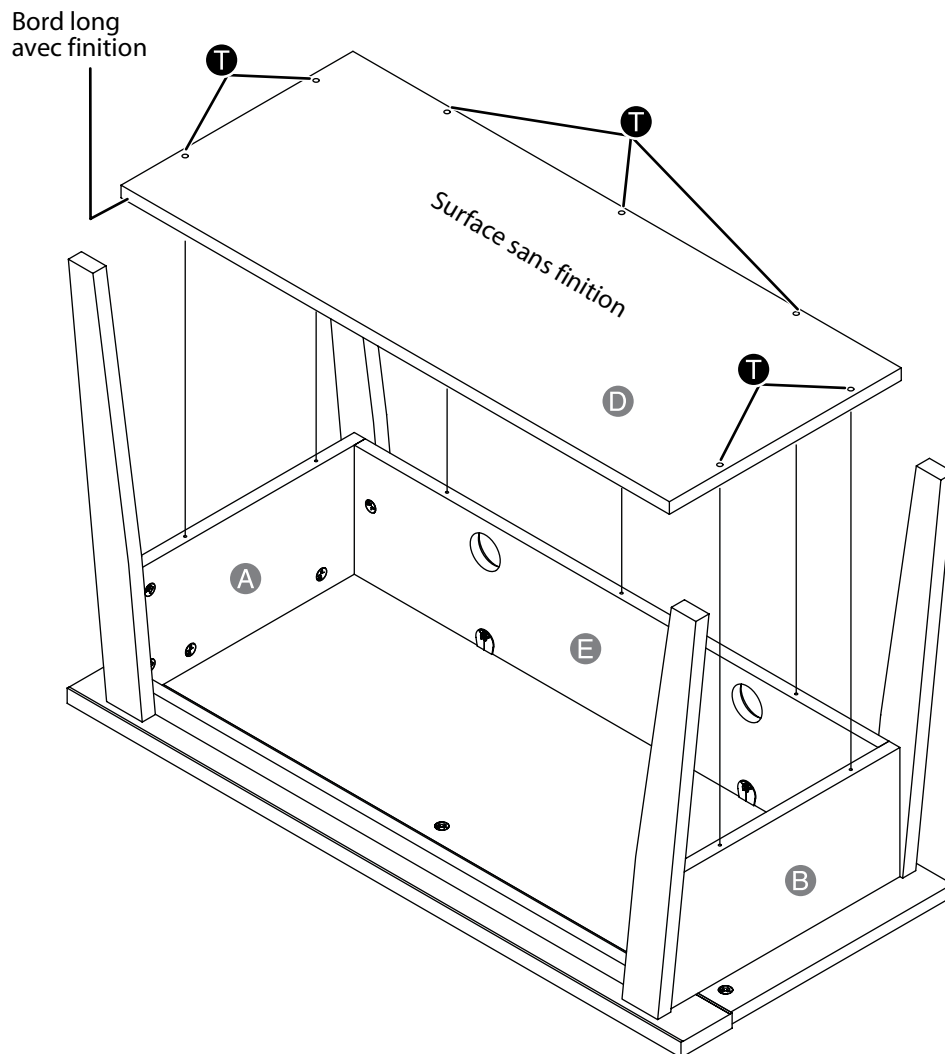

Sont également nécessaires :



T (7)




Tournevis cruciforme

Étape 10 :


- 1 Redresser soigneusement le meuble en position verticale.
- 2 Appliquer l'étiquette d'avertissement (S) au panneau supérieur (C) où elle sera masquée par le téléviseur. Décoller la pellicule au dos de l'étiquette et appliquer l'étiquette tel qu'illustré.

Remarque : Cette étiquette est permanente et conçue pour la durée de vie du produit. Une fois qu'elle est appliquée, ne pas essayer de la décoller.

- 3 Enfoncer un cache de ferrure d'assemblage à excentrique (Q) dans chaque ferrure d'assemblage masquée visible.

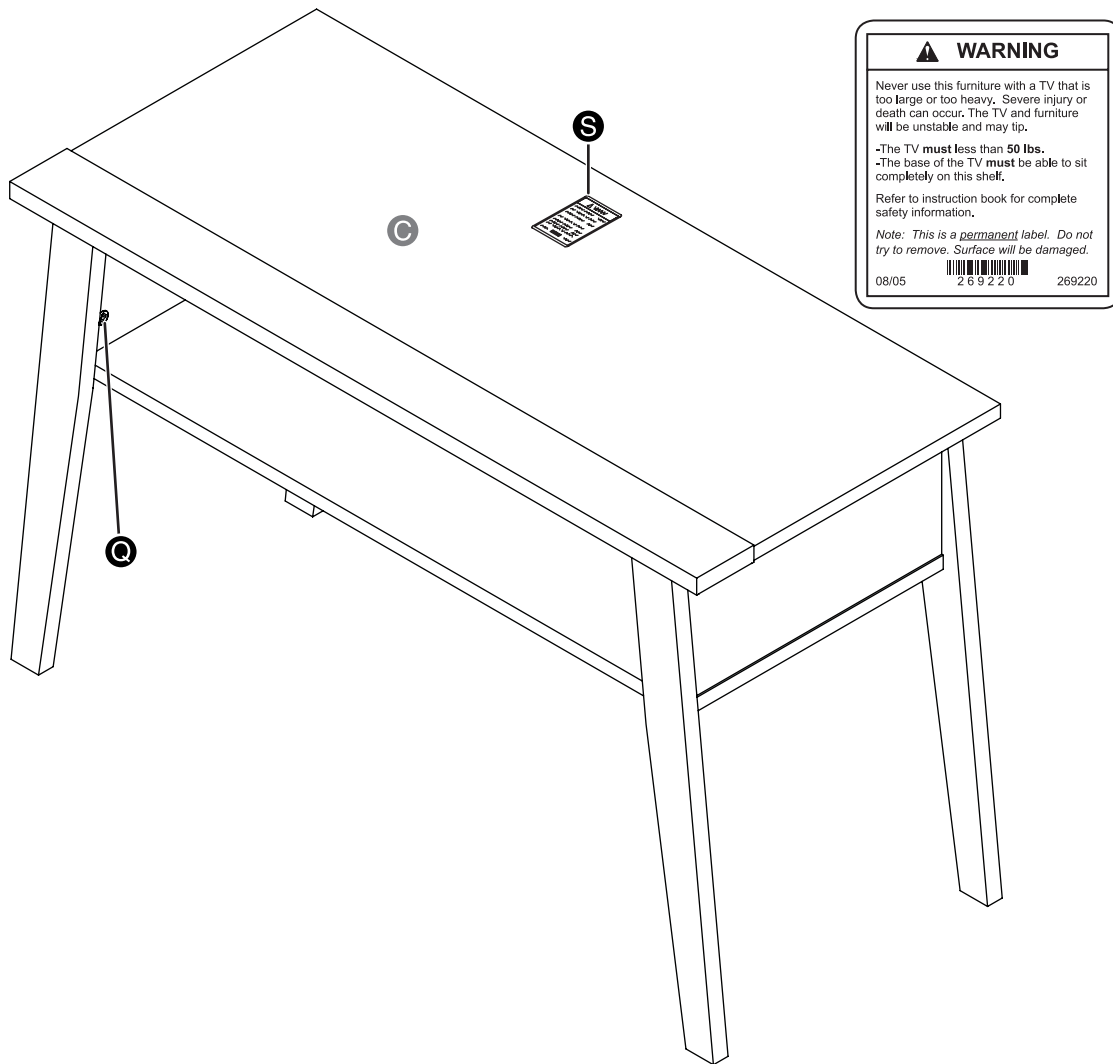

Sont également nécessaires :

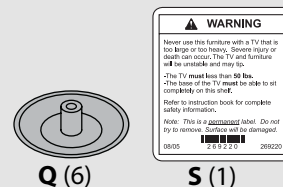

Pour le service à la clientèle, appeler le : 800-305-2204 (marchés américain et canadien)

Besoin d'assistance? Appelez le 800-305-2204



Certificat de conformité

1. Ce certificat s'applique au produit de Sauder Woodworking identifié dans ce livret de l'utilisateur.
2. Ce certificat s'applique aux règles de conformité de ce produit relatives à l'interdiction de la CPSC (Commission de surveillance des produits de consommation) des peintures au plomb (16 CFR 1303).
3. Ce produit est fabriqué par :
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711
4. Date de la fabrication : _____
Numéro de lot : 345399

www.dynexproducts.com (800) 305-2204

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et

noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.