



With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!


Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana

UK office: Ipswich

DE office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE

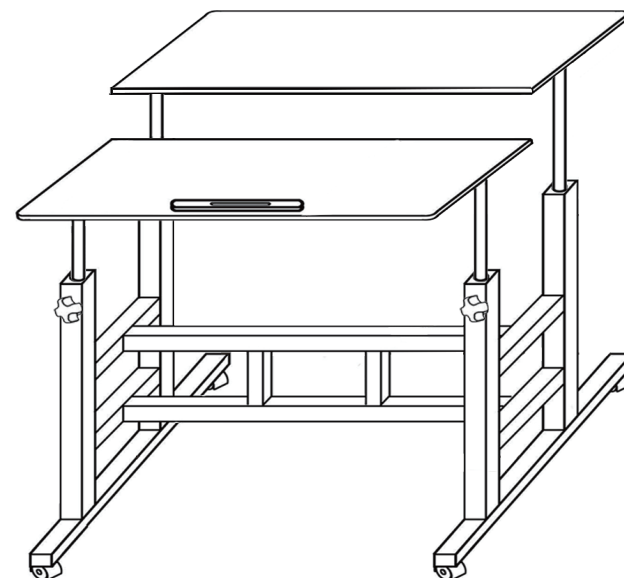

**USER'S MANUAL/HANDBUCH/MANUEL DE L'UTILISATEUR
/MANUAL DEL USUARIO/MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Adjustable Computer Desk / Mobiler Stehpult / Bureau d'Ordinateur

/ Escritorio de Computadora / Scrivania del Computer

/ Regulowane biurko komputerowe

HW67483

Accessories List/Zubehörliste/Liste des Accessoires/Lista de Accesorios/Lista degli Accessori/Lista akcesoriów

A  x 3	B  3mm x 8	C  x 1	D  12mm x 6
E  x 4	F  45mm x 5	G  6mm x 4	H  35mm x 1
I  6mm x 1	J  x 1	K  x 1	

1

Install wheel "E"
Connect left & right frame as below.


Rad „E“ einbauen.
Verbinden Sie den linken und rechten Rahmen wie unten abgebildet.

Installez les roulettes (E).
Assemblez les cadres gauche et droit comme ci-dessous.

Instale las ruedas (E).
Ensamble los marcos izquierdo y derecho como se muestra a continuación.

Installare la ruota "E".
Collegare i frame sinistro e destro come di seguito.

Zamontuj koła „E”
Połącz lewą i prawą ramę, jak poniżej.

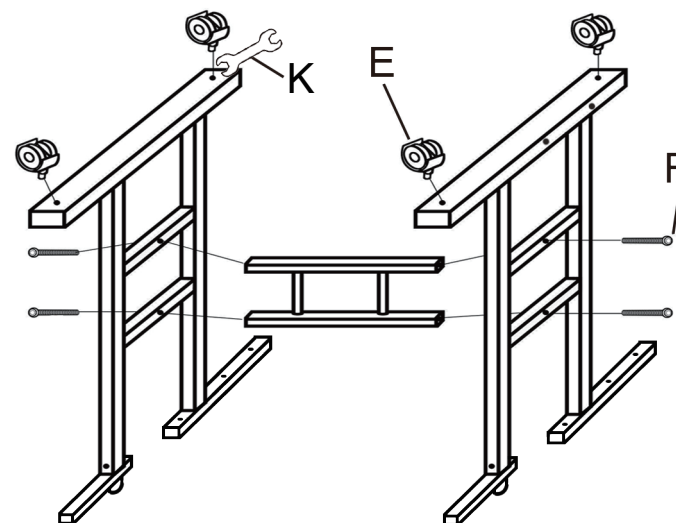

2

Install part "A" to the cross bar, expand it with hand if needed.


Installieren Sie Teil „A“ an der Querstange und erweitern Sie es bei Bedarf mit der Hand.

Installez la pièce (A) sur la barre transversale, élargissez-la à la main si nécessaire.

Instale la pieza (A) en la barra transversal, expándala con la mano si es necesario.

Installare la parte "A" sulla traversa, espanderla con la mano se necessario.

Zamontuj część „A” na poprzeczkę, w razie potrzeby rozsuń ją ręką.

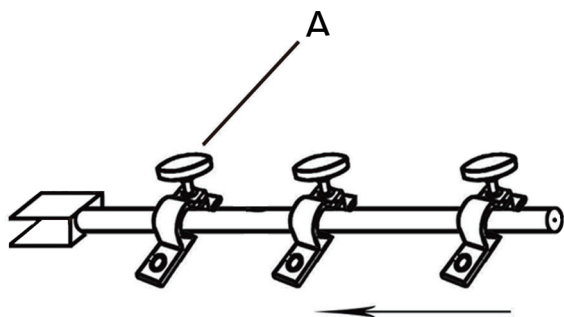

3

Install the cross bar to the frame.


Installieren Sie die Querstange am Rahmen.

Installez la barre transversale sur le cadre.

Instale la barra transversal en el marco.

Installare la traversa sul telaio.

Zamontuj poprzeczkę do ramy.

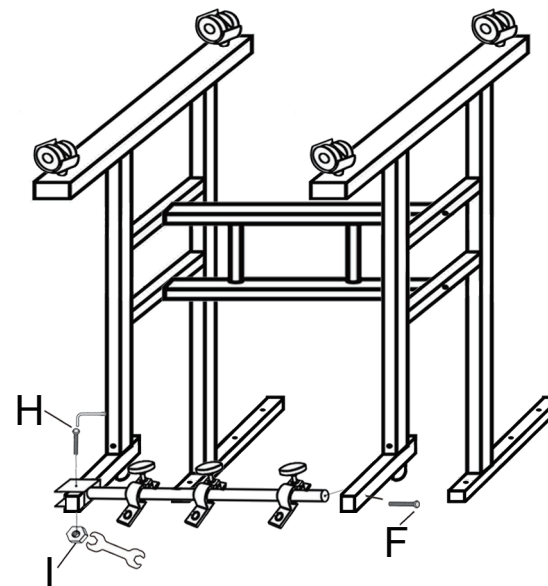

4

Install the desktop as below, adjust the position of part "A" to fit screw hole.


Installieren Sie den Desktop wie folgt und stellen Sie die Position von Teil „A“ so ein, dass sie in das Schraubenloch passt.

Installez la plaque de bureau comme ci-dessous, ajustez la position de la pièce (A) pour qu'elle s'adapte au trou de vis.

Instale el tablero del escritorio como se muestra a continuación, ajuste la posición de la pieza (A) para que encaje en el orificio del tornillo.

Installare il piano della scrivania come di seguito. Regolare la posizione della parte "A" per adattarla al foro della vite.

Zainstaluj blat jak poniżej, wyreguluj położenie części „A” tak, aby pasowała do otworu na śrubę.

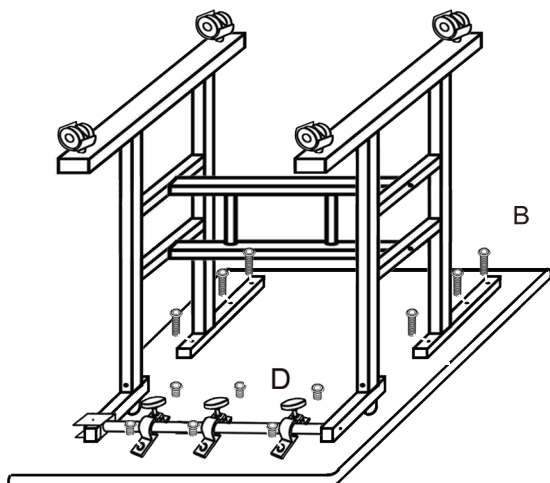

5

Install part "G" and "C" as below.

Installieren Sie die Teile „G“ und „C“ wie folgt.

Installez les pièces (G et C) comme ci-dessous.

Instale las piezas (G y C) como se muestra a continuación.

Installare la parte "G" e "C" come di seguito.

Zainstaluj część „G” i „C” jak poniżej.

