

Large Full Motion Mount 47-84" /
Soporte grande de movimiento completo de 47 a 84 pulg.

Wall mount template / Plantilla para montaje en pared


BE-MLFM

BEST BUY
essentials™


Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage. /
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Warning: Improper installation can result in serious personal injury or TV damage. If necessary, seek the assistance of a professional.
Advertencia: Una instalación inadecuada podría resultar en lesiones graves o daños a su televisor. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.

Tools needed / Herramientas requeridas

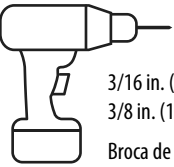

3/16 in. (5 mm) drill bit (*Wood only*)
3/8 in. (10 mm) masonry drill bit (*Concrete only*)
Broca de taladro de 3/16 pulg. (5 mm) *[sólo para madera]*
Broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) *[Sólo para concreto]*

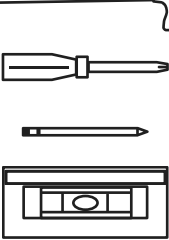


Lag bolts
Pernos de retraso



Washers
Arandelas






Concrete anchors (*Concrete only*)
Anclajes para concreto (sólo para concreto)

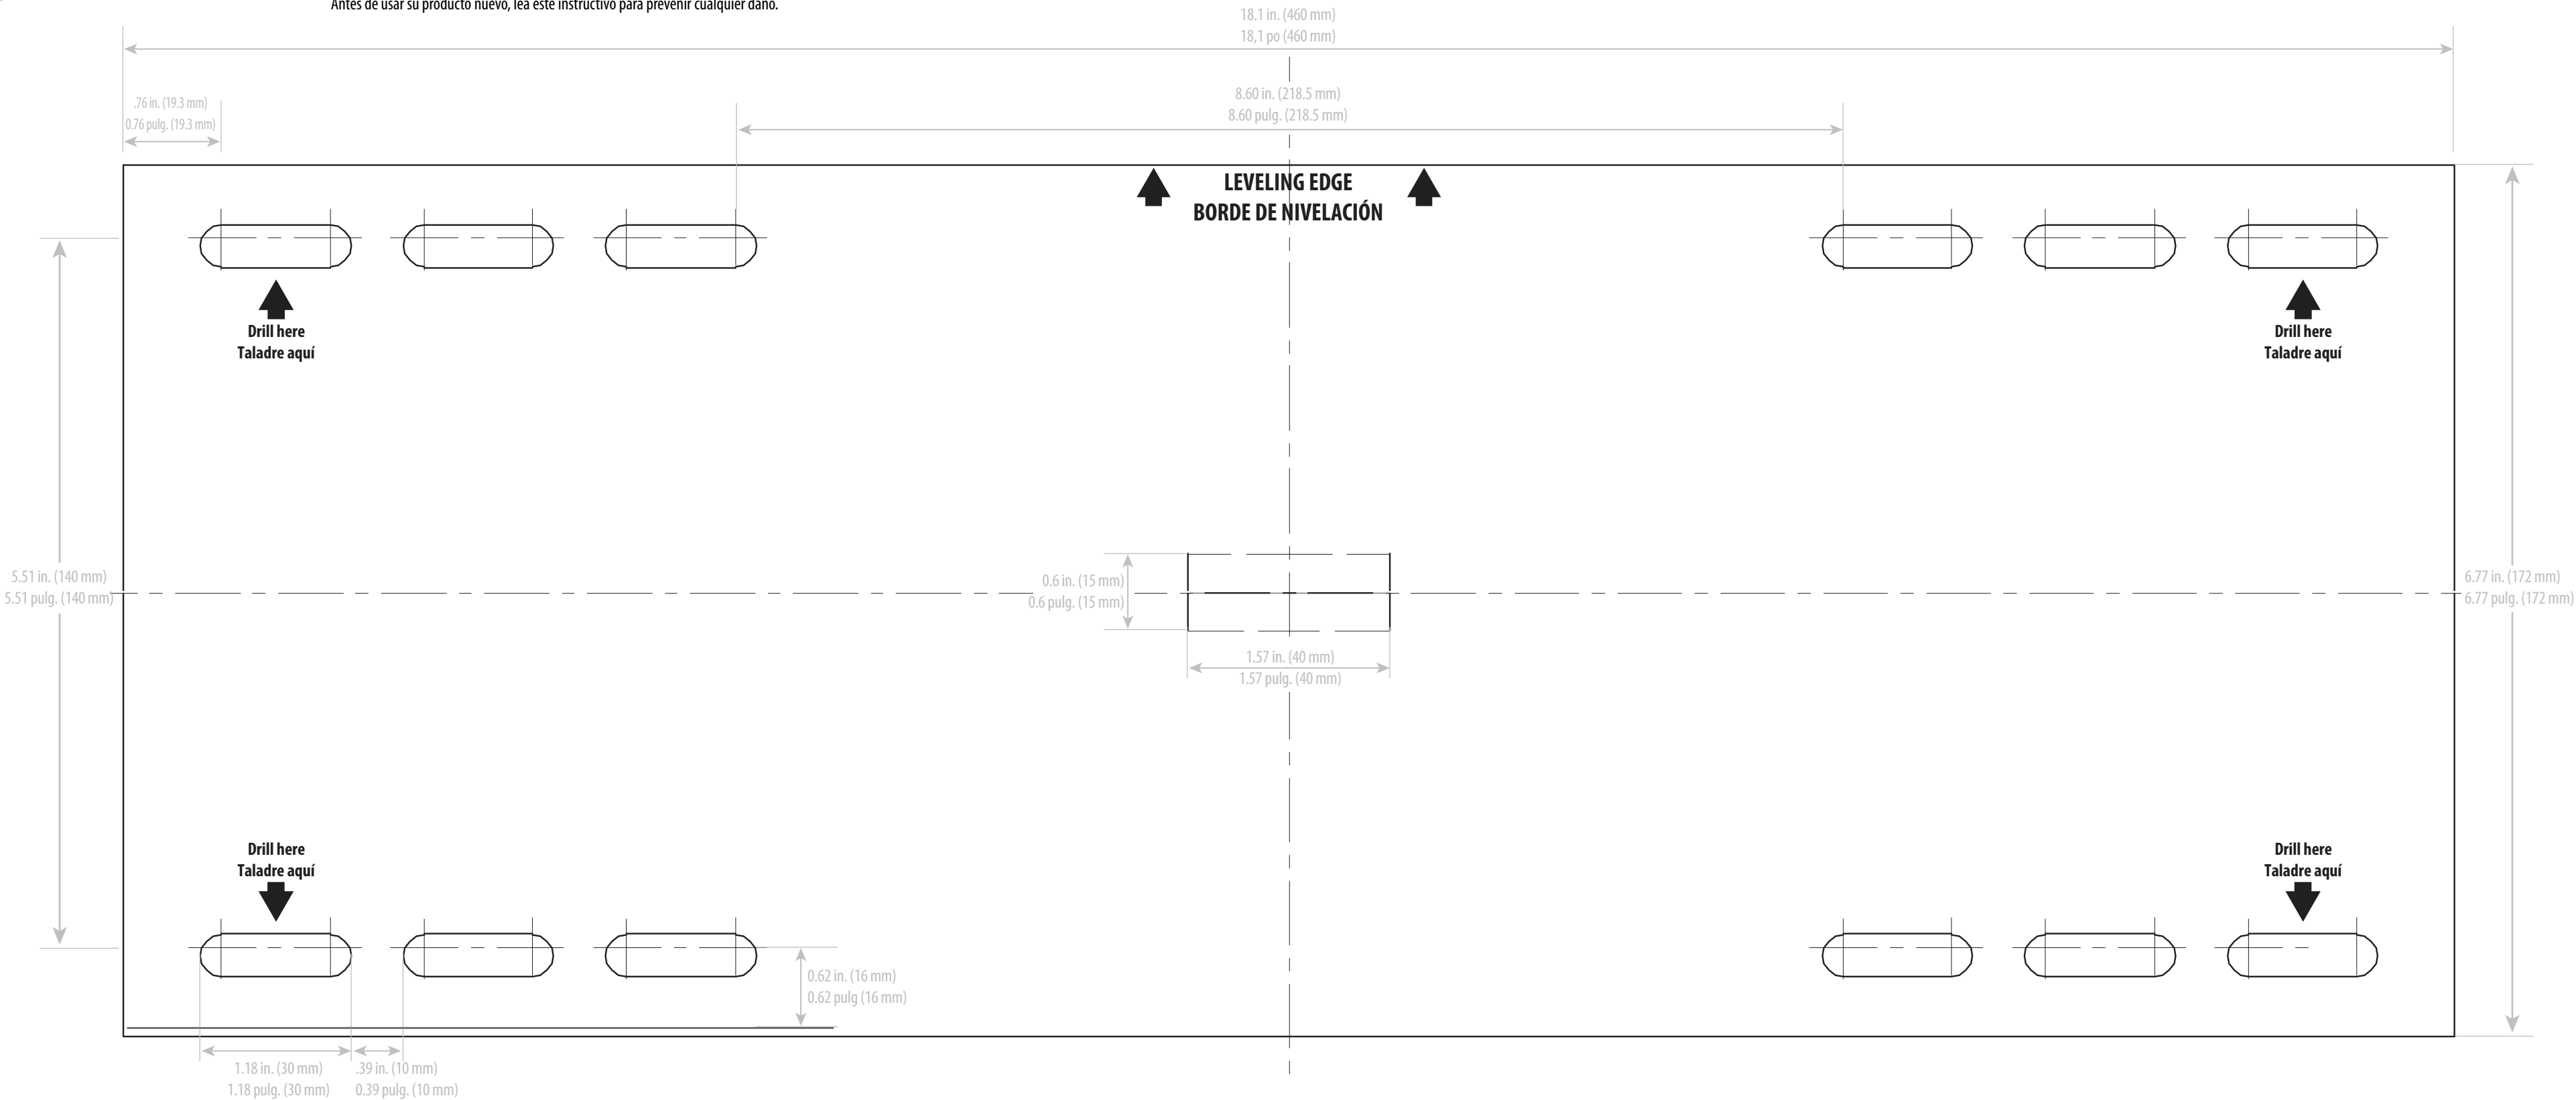


OPTION 1: WOOD STUD WALL / OPCIÓN 1: PARED CON VIGAS DE MADERA

- **Minimum wood stud size:**
Common 2 × 4 in. (51 × 102 mm) nominal
1 ½ × 3 ½ in. (38 × 89 mm).
- **Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).**

- **Tamaño mínimo de la viga de madera:**
Estándar 2 × 4 pulg. (51 × 102 mm) nominal
1 ½ × 3 ½ pulg. (38 × 89 mm).
- **El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).**

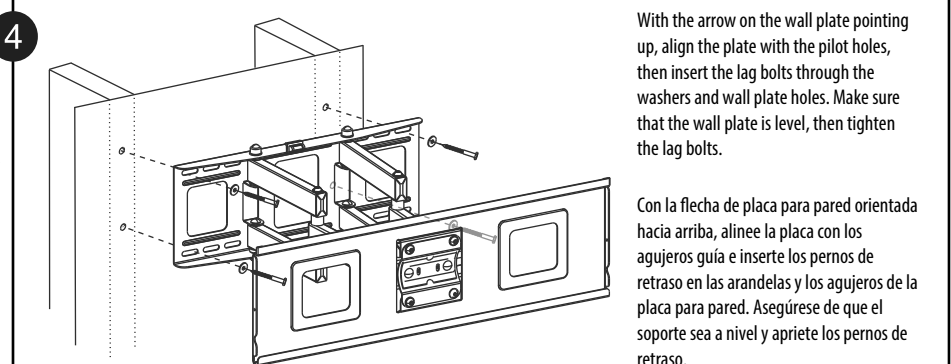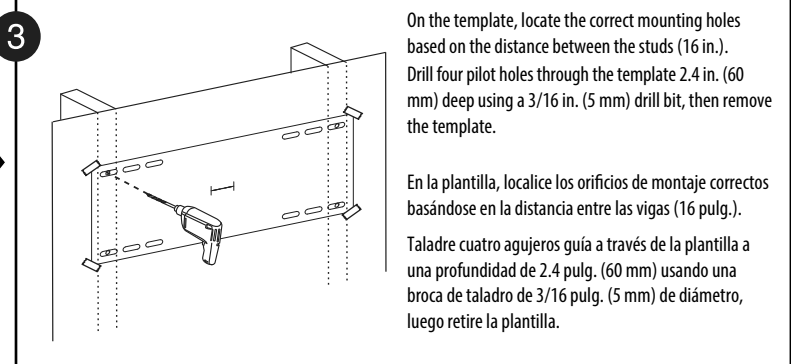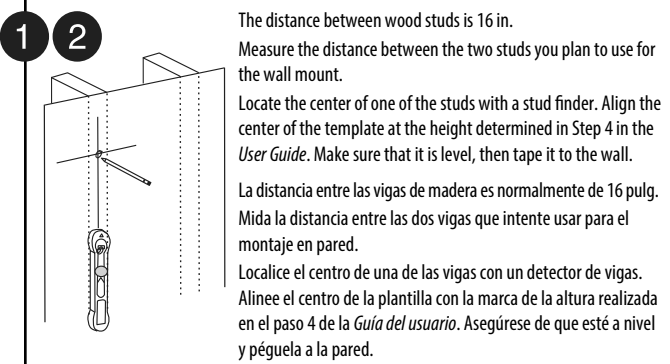

OPTION 2: SOLID CONCRETE OR CONCRETE BLOCK WALL / OPCIÓN 2: INSTALACIÓN EN UNA PARED DE CONCRETO SÓLIDO O DE BLOQUES DE CONCRETO

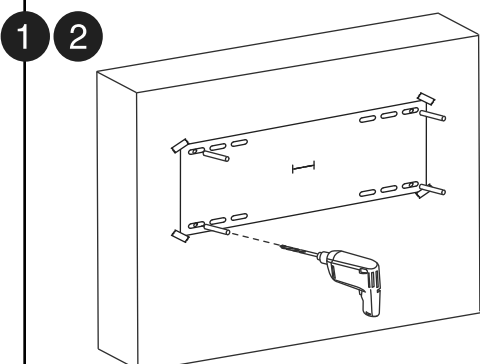

CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface. Align the center of the template at the height determined in Step 4 of the *User Guide*. Make sure that it is level, then tape it to the wall. Drill four pilot holes through the template 2.4 in. (60 mm) deep using a 3/8 in. (10 mm) masonry drill bit, then remove the template. Insert the concrete anchors into the holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the surface.

ADVERTENCIA: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto. Alinee el centro de la plantilla con la marca de la altura realizada en el paso 4 de la *Guía del usuario*. Asegúrese de que esté a nivel y péguela a la pared. Taladre cuatro agujeros guía a través de la plantilla a una profundidad de 2.4 pulg. (60 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro, luego retire la plantilla. Inserte los anclajes de pared para concreto en los agujeros y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.

