


14 63/64 in. (380.5 mm) • 14 63/64 pulg. (380.5 mm)

24 17/32 in. (623 mm) • 24 17/32 pulg. (623 mm)


TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS
REQUERIDAS

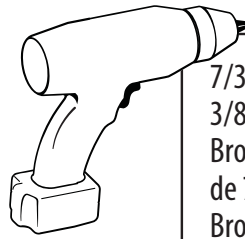


7/32" (5.5 mm) wood drill bit
3/8" (10 mm) masonry drill bit
Broca de taladro para madera
de 7/32 pulg. (5.5 mm)
Broca de taladro de pared
de 3/8" (10 mm)



LEVELING EDGE
NIVELACIÓN

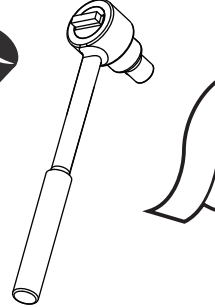

LEVELING EDGE
NIVELACIÓN

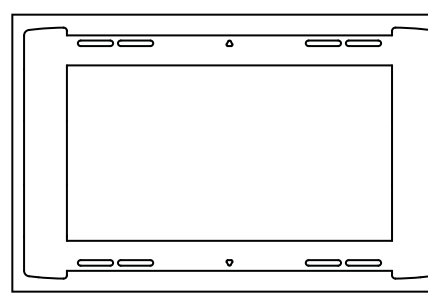


5/16 in. Washers
5/16 pulg. Arandelas

Lag bolts
5/16 × 2 3/4 in.
Pernos de retraso
5/16 pulg. × 2 3/4 pulg.


Wall anchors
(Concrete only)
Anclajes de pared
(sólo para concreto)

OPTION 1: WOOD STUD WALL / OPCIÓN 1: PARED CON VIGAS DE MADERA

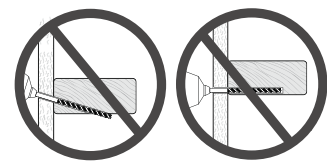


Minimum wood stud size:
Nominal 2 x 4 in. (5.1 x 10.2 cm)
actual 1 1/2 x 3 1/2 in. (3.8 x 8.9 cm)
Minimum horizontal space
between fasteners: 16 in. (40.6 cm)


Tamaño mínimo de la viga de madera:
Nominal 2 x 4 pulg. (5.1 x 10.2 cm)
actual 1 1/2 x 3 1/2 pulg. (3.8 x 8.9 cm)
Espacio mínimo horizontal entre los
sujetadores: 16 pulg. (40.6 cm)

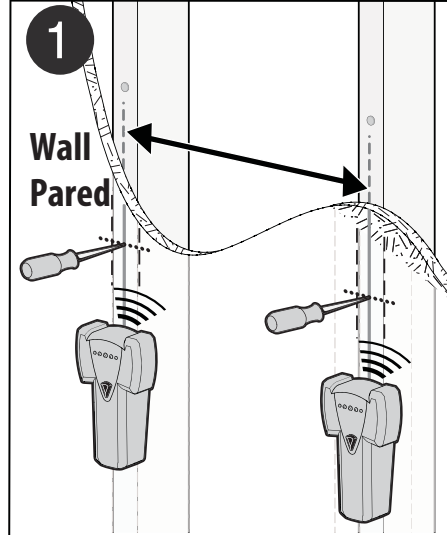

1
Wall
Pared
Locate the center
of a stud with a
stud finder.
Localice el centro
de la viga con un
detector de vigas.

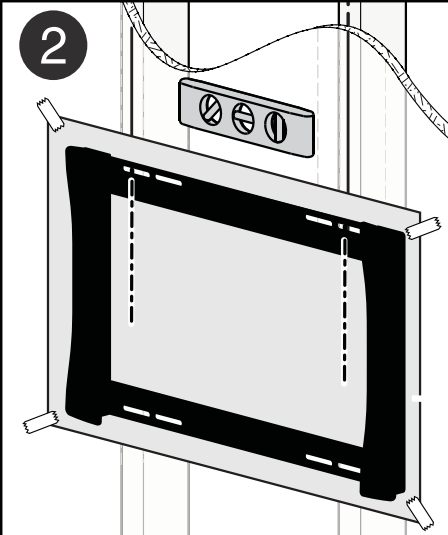


2
Align the center of the
template at the height you determined
in Step 5 in the *User Guide*. Make sure
that it is level, then tape it to the wall.
Note: Drill into the center holes only.
Alinee el centro de la plantilla con la
marca de la altura realizada en el paso
5 de la *Guía del usuario*. Asegúrese de
que esté a nivel, cuando pegue la cinta
adhesiva a la pared.
Nota: nunca taladre la argamasa entre
los bloques.

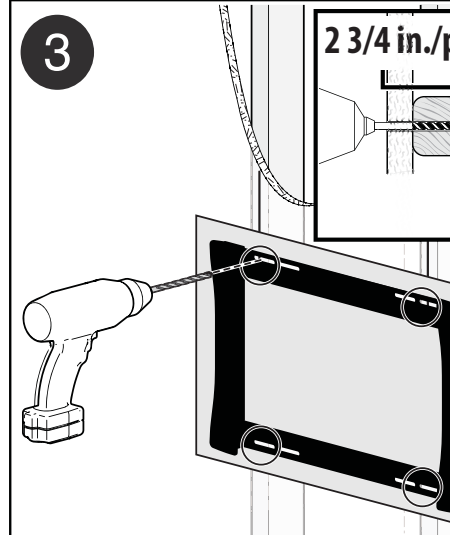

2 3/4 in./pulg. (7 cm)

3
Drill holes through the
template 2 3/4 in. deep
(7 cm) using a drill bit, then
remove the template.
Taladre los agujeros guía a
través de la plantilla a una
profundidad de 2 3/4 pulg.
(7 cm) usando una broca de
taladro y retire la plantilla.

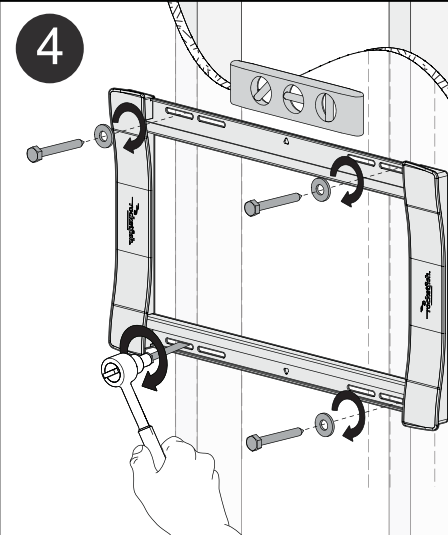


4
Align the wall plate with the
holes, then insert the lag bolts
and washers through the holes
in the wall plate. Gently tighten
the lag bolts.
Alinee la placa para pared con
los agujeros, inserte los pernos
de retraso y las arandelas en
los agujeros de la placa para
pared. No apriete
excesivamente los tornillos
de retraso.

OPTION 2: SOLID CONCRETE OR CONCRETE BLOCK WALL
OPCIÓN 2: INSTALACIÓN EN UNA PARED DE CONCRETO SÓLIDO O DE BLOQUES DE CONCRET




*Minimum solid concrete thickness:
8 in. (20.3 cm)
Minimum concrete block size:
8 x 8 x 16 in. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)
Minimum horizontal space
between fasteners: 16 in. (40.6 cm)

*Grosor mínimo del concreto sólido:
8 pulg. (20.3 cm)
Tamaño mínimo del bloque de concreto:
8 x 8 x 16 pulg. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)
Espacio mínimo horizontal entre los
sujetadores: 16 pulg. (40.6 cm)

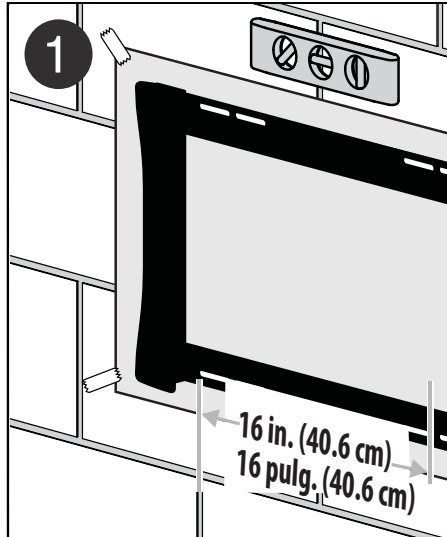


1
Align the center of the
template at the height you
determined in Step 5 in the
User Guide. Make sure that it
is level, then tape it to the wall.
Alinee el centro de la plantilla
con la marca de la altura
realizada en el paso 5 de la
Guía del usuario. Asegúrese
de que esté a nivel, cuando
pegue la cinta adhesiva
a la pared.

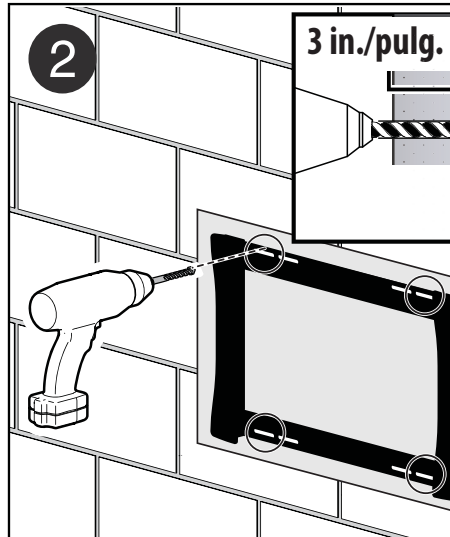


3 in./pulg. (7.6 cm)

2
Drill holes through the
template 3 in. deep (7.6 cm)
using a drill bit, then remove
the template.
Note: Never drill into the
mortar between blocks.
Taladre Taladre los agujeros
a través de la plantilla a una
profundidad de 3 pulg. (7.6 cm)
usando una broca de taladro y
retire la plantilla.
Nota: Nunca taladre la
argamasa entre los bloques.

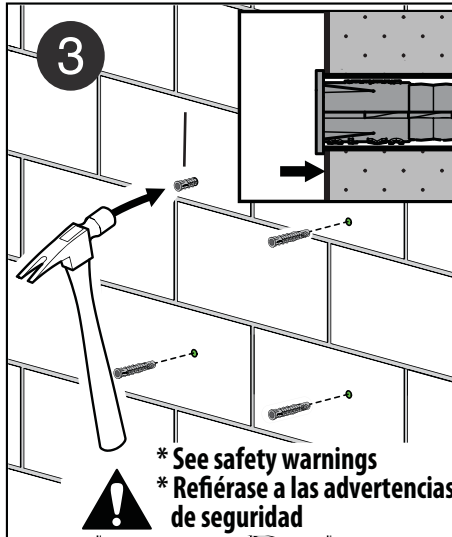

* See safety warnings
* Refiérase a las advertencias
de seguridad

3
Insert the wall anchors
into the holes and use
a hammer to make sure
that the anchors are
flush with the surface.
Inserte los anclajes de
pared para concreto
en los agujeros y con
un martillo asegúrese
de que los anclajes
estén al ras de la
superficie.

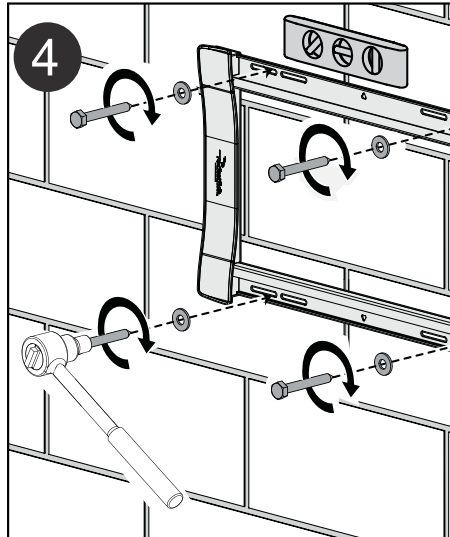

4
Align the wall plate with the
holes, then insert the
lag bolts and washers
through the holes in the
wall plate. Gently tighten
the lag bolts.
Alinee la placa para pared
con los agujeros, inserte
los pernos de retraso y las
arandelas en los agujeros
de la placa para pared. No
apriete excesivamente
los tornillos de retraso.



RF-HTLF23(-MX)

Wall mount template / Plantilla para montaje en pared

Warning: Incorrect installation can result in serious injury or damage to your television. If necessary, seek the assistance of a professional.

Advertencia: una instalación inadecuada podría resultar en lesiones graves o daños a su televisor. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.