


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Refroidisseur de boisson et de fût de bière à 2 robinets


NS-BK2TBS8 / NS-BK2TBK8

Félicitations pour cet achat! Ces refroidisseurs de fût de bière NS-BK2TBS8 et NS-BK2TBK8 ont été conçus pour des années de plaisir et des performances exceptionnelles. Ce *Guide d'installation rapide* est fourni pour aider l'utilisateur à installer et utiliser son refroidisseur de fût de bière rapidement. En cas de besoin d'aide supplémentaire, consulter le manuel en ligne sur le site www.insigniaproducts.com.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

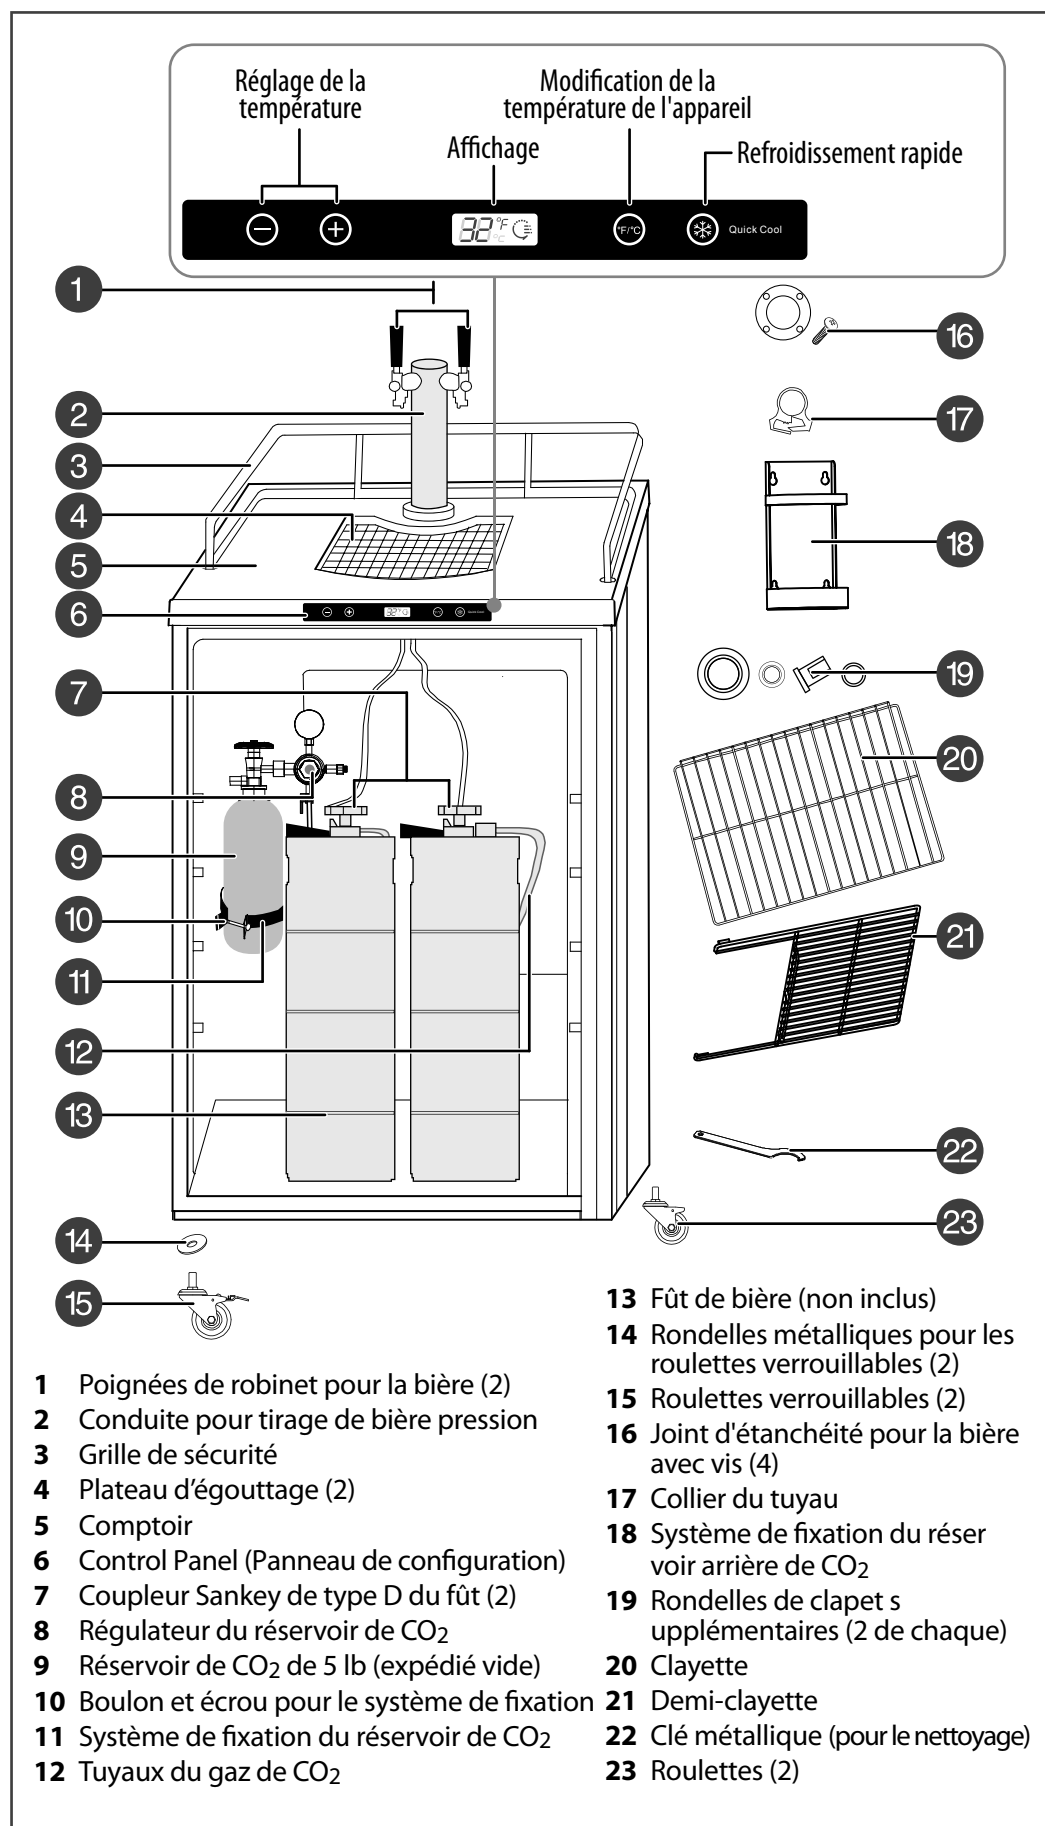


Avant le montage

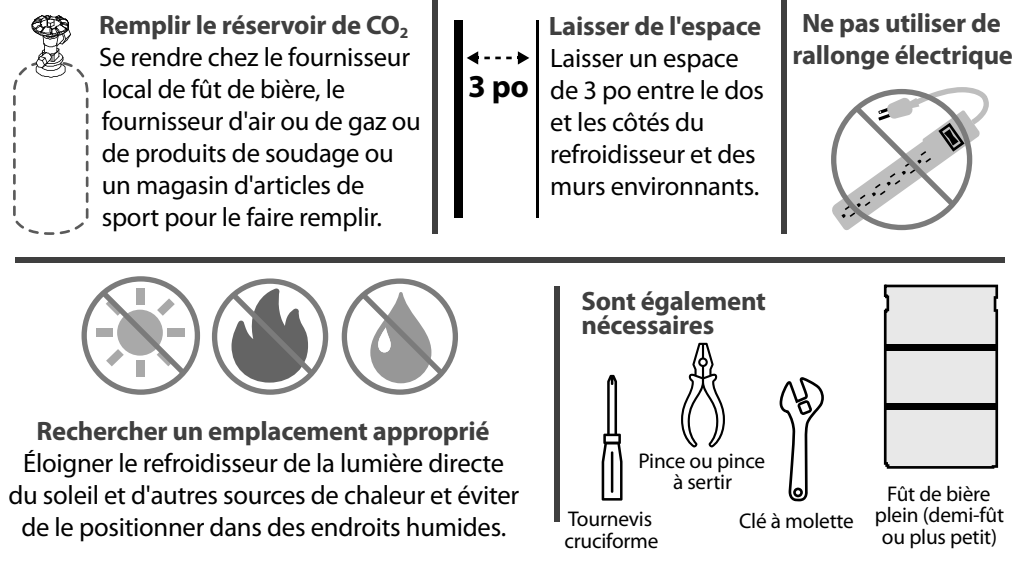


Montage du refroidisseur de fût de bière

- INSTALLATION DES ROULETTES (FACULTATIF)**
 - Faire reposer le refroidisseur de fût de bière sur le flanc, sur une surface souple afin de le protéger des rayures.
 - Dévisser et retirer les pieds noirs avant. Les ranger dans un endroit sûr au cas où il serait nécessaire de les utiliser ultérieurement.
 - Fixer les deux rondelles métalliques (fournies) aux roulettes de verrouillage pour éviter de rayer le châssis, puis installer les deux roulettes de blocage de la position frontale dans la partie inférieure du refroidisseur de fût de bière (les plus proches de la porte).
 - Installer les deux autres roulettes arrière au bas du refroidisseur de fût de bière.

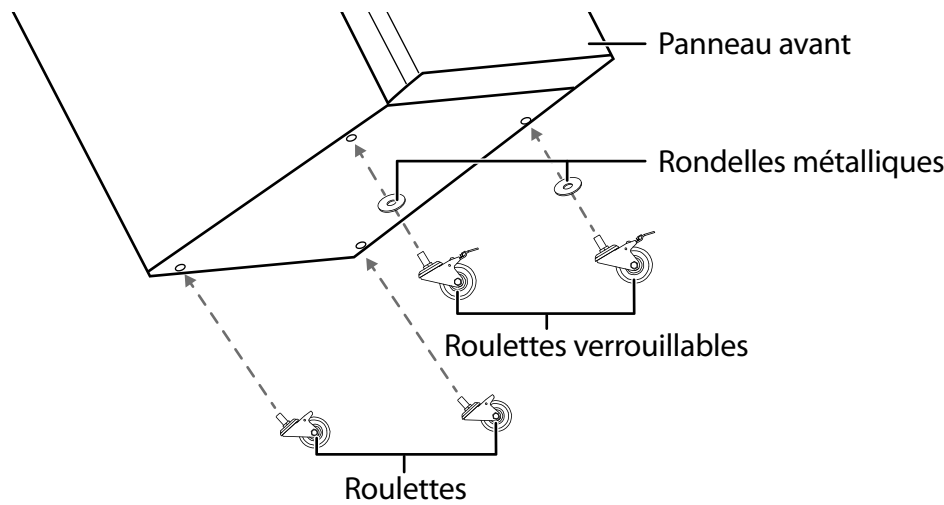


- Avec les quatre roulettes serrées de façon uniforme, redresser l'appareil à la verticale.
- Appuyer sur la partie avant des roulettes de blocage pour verrouiller le refroidisseur de fût de bière dans son emplacement ou appuyer sur la partie arrière pour déverrouiller le refroidisseur de fût de bière.

- FIXATION DE LA GRILLE DE SÉCURITÉ**
 Placer la grille de sécurité dans les orifices sur le dessus du refroidisseur de fût de bière.

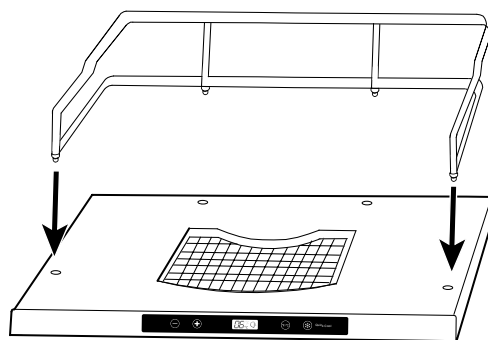


3 INSTALLATION DU ROBINET POUR BIÈRE PRESSION

- Retirer le couvercle du dessus du fût de bière.
- Aligner le joint d'étanchéité pour la bière avec les quatre orifices sur le dessus du coffre.
- Passer l'écrou papillon et le tuyau de la bière (les deux sont fixés au robinet pour bière pression) à travers l'orifice du dessus du comptoir jusqu'à ce que la conduite de tirage repose sur le coffre.
- Aligner les orifices de la conduite de tirage avec les orifices du joint d'étanchéité, puis fixer la conduite de tirage au comptoir à l'aide des quatre vis fournies.
- Fixer la poignée du robinet pour la bière en plastique noir sur le dessus du robinet, en la serrant à fond à la main. Tenir l'anneau gris métallisé afin qu'il ne bouge pas.

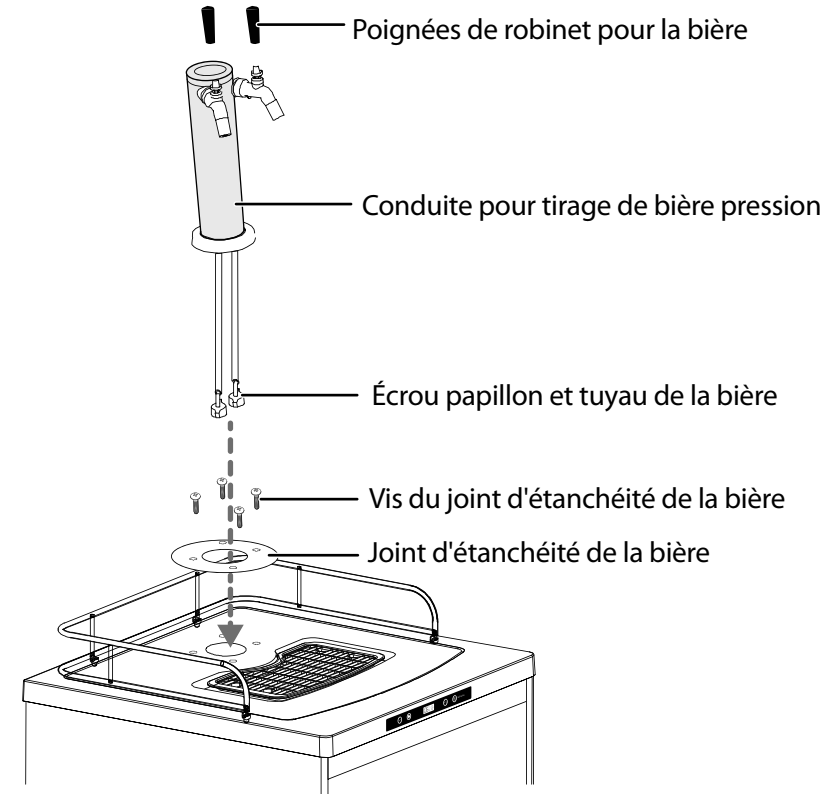


4 INSTALLATION DU RÉGULATEUR ET DU RÉSERVOIR DE CO₂

- Remarque :** Le réservoir de CO₂ (fourni) est vide à la réception. Se rendre chez le fournisseur local de fût de bière, le fournisseur de d'air ou de gaz ou un soudeur ou un magasin d'articles de sport pour le faire remplir.
- Attention :** Avant d'installer le régulateur et le réservoir de CO₂, consulter les conseils de sécurité dans le manuel.
- Insérer le collier du tuyau à l'une des extrémités du tuyau de gaz de CO₂.
 - Fixer l'extrémité du connecteur du tuyau de gaz au régulateur de CO₂.

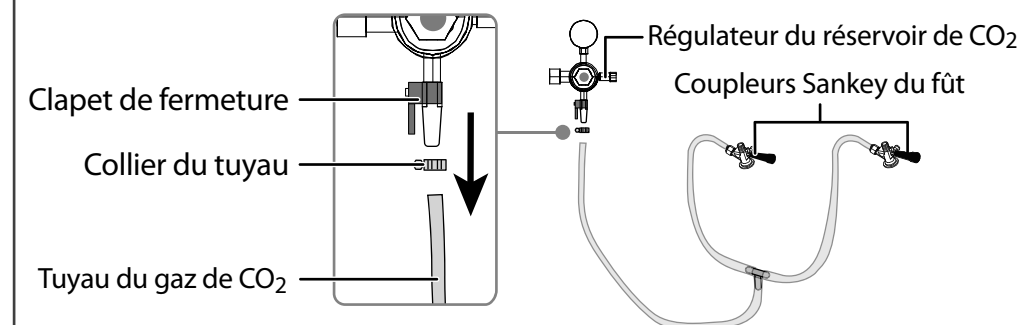

- Serrer le collier pour éviter les fuites. Laisser environ 1/2 po entre le dessus du collier et l'extrémité du tuyau. Il peut-être nécessaire de serrer avec des pinces ou une pince à sertir.
- Fixer le régulateur de CO₂ au réservoir de CO₂ en vissant l'écrou du régulateur sur le clapet du réservoir et en serrant avec une clé à molette.

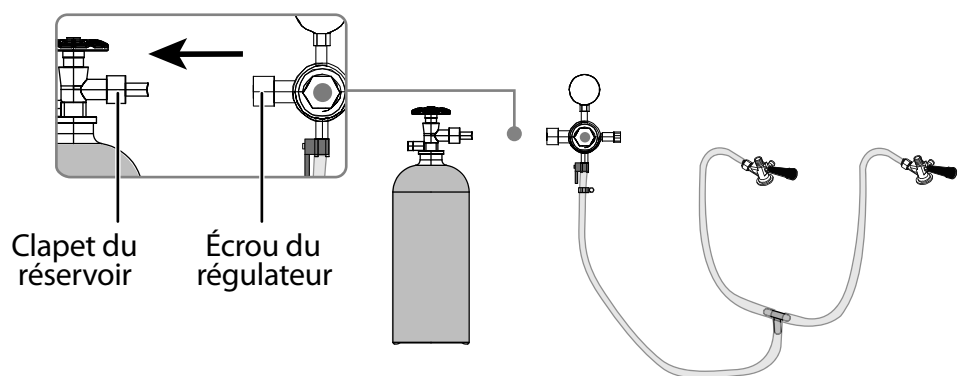

- Faire glisser le réservoir de CO₂ à travers le système de fixation à l'intérieur du refroidisseur de fût de bière et le fixer avec le boulon et l'écrou. Positionner le réservoir afin de pouvoir lire les numéros de la jauge et d'avoir un accès facile au clapet de fermeture.
- OU**
 Installer le système de fixation du réservoir de CO₂ à l'arrière du refroidisseur de fût de bière, afin de disposer d'espace supplémentaire à l'intérieur du coffre. Pour des renseignements supplémentaires, consulter le manuel.

Montage du refroidisseur de fût de bière (suite)

5 INSTALLATION DU COUPLEUR DU REFROIDISSEUR DE FÛT DE BIÈRE


Ce refroidisseur de fût de bière est compatible avec la majorité des fûts de bière de marque. Voici ce que ce refroidisseur peut contenir :

TAILLE DU FÛT	1/2	1/4 (court, petit)	1/4 (mince)	1/6	1/8
COMBIEN DE FÛTS PEUT-IL CONTENIR	1	1	2*	2*	2*
GALLONS	15.5	7.8	7.8	5.2	4.0
VERRES DE 12 oz	164	82	82	55	41


CONSEIL : La taille des fûts varie, aussi est-il nécessaire de mesurer l'intérieur du refroidisseur de fût de bière et les fûts pour avoir la taille idéale.

* Il est possible d'installer un fût de 1/4 (mince) et de 1/6 ou de 1/4 (mince), ainsi que de 1/8 dans le refroidisseur de fût de bière en même temps.


- 1 Insérer le coupleur Sankey du fût dans la partie supérieure du fût de bière et le tourner dans le sens horaire pour le verrouiller dans son emplacement. Prendre soin de bien placer la rondelle dans le connecteur sur le dessus du coupleur Sankey du fût.

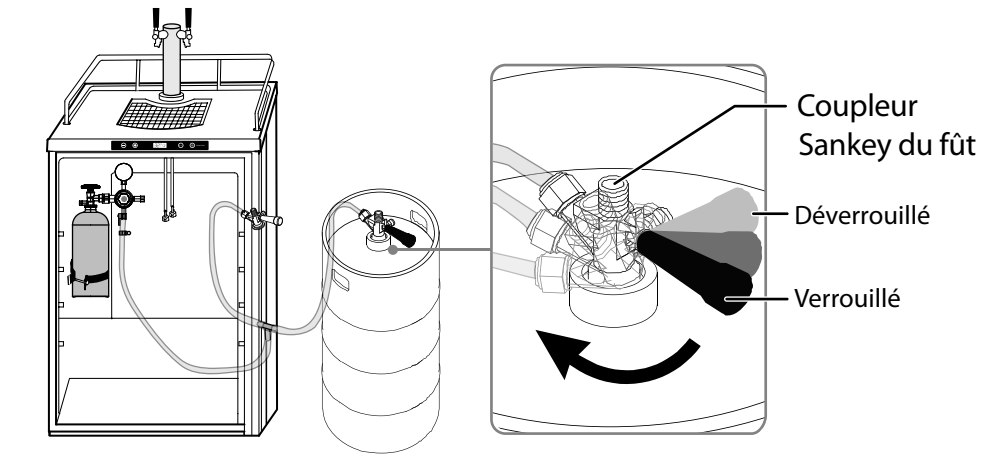

- 2 Insérer le tube de bière dans la partie supérieure du coupleur Sankey du fût et serrer l'écrou papillon.

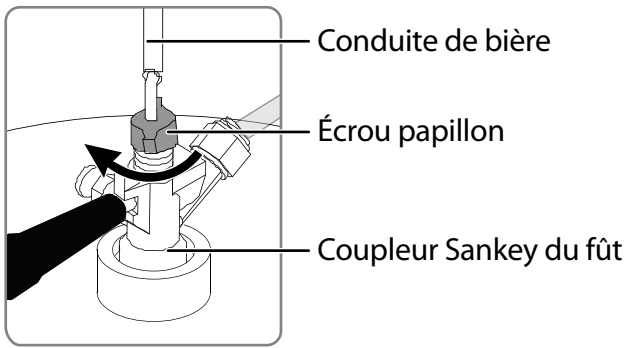


- 3 Répéter les étapes 1 et 2 avec un deuxième fût.
- 4 Tirer la poignée noire sur le coupleur Sankey du fût et l'appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans son emplacement. Le fût est percé
- Remarque : Si de la bière s'échappe par le dessus de l'écrou papillon, retirer l'écrou papillon, repositionner la rondelle et fixer de nouveau l'écrou papillon.

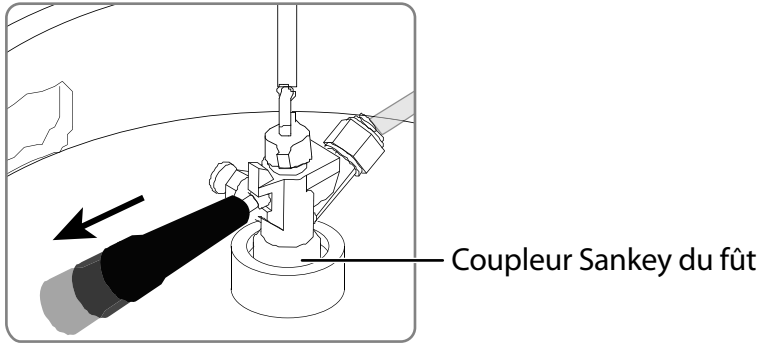


- 5 Disposer les fûts dans le refroidisseur.

6 RÉGLAGE DU RÉGULATEUR DE CO2


- 1 Vérifier que le clapet de fermeture est fermé (de côté si fermé, vers le bas si ouvert), puis tourner lentement le clapet principal sur le réservoir de CO2 dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

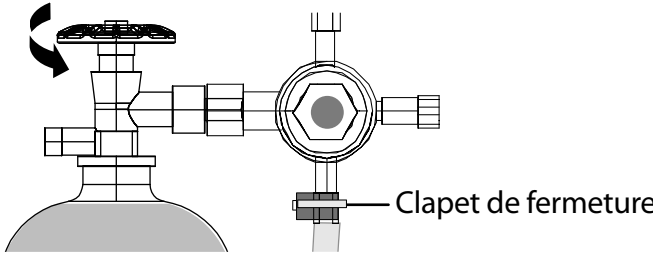

- 2 Ouvrir le clapet de fermeture pour permettre au gaz de s'introduire dans le fût.

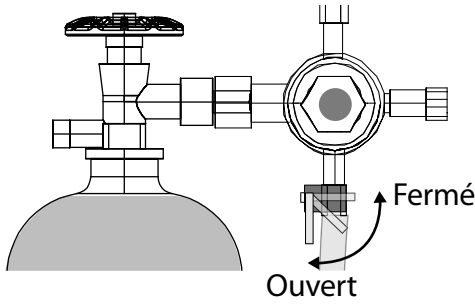

- 3 Relâcher l'écrou de réglage du verrouillage, à l'arrière de la vis du régulateur en le tournant dans le sens horaire d'environ 5 à 7 tours.
- 4 Tourner la vis du régulateur dans le sens horaire pour augmenter la pression. L'aiguille de la jauge commence à monter. Régler la jauge à 10 ou 12 psi.

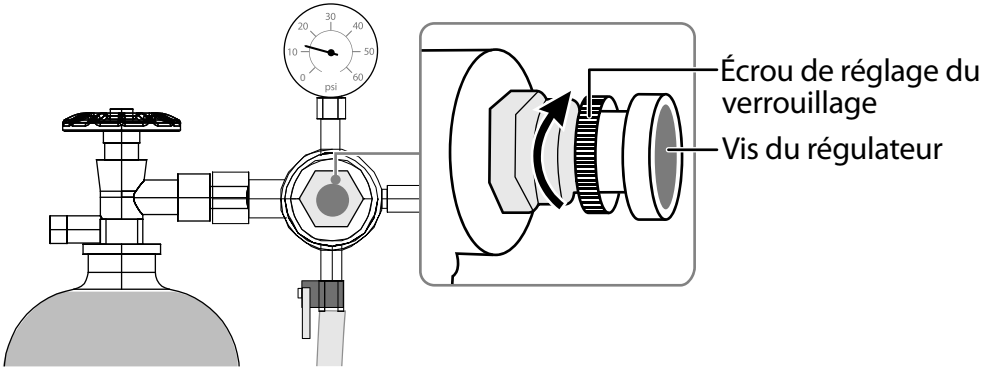

- 5 Quand le réservoir atteint la pression correcte, serrer la vis de réglage du verrouillage en la tournant dans le sens antihoraire.
- 6 Attendre quelques minutes que le fût se pressurise. La jauge peut afficher une baisse de pression quand cela se produit. Régler autant que de besoin.
- Remarque : Vérifier l'absence de sifflement à toutes les connexions pour déterminer d'éventuelles fuites.
- 7 Brancher le refroidisseur de fût de bière sur une prise secteur mise à la masse de 120 V, 60 Hz, 15 A.

7 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Pour de plus amples renseignements sur la meilleure température pour le type de bière, se référer à la section « Conseils ».

- 1 Appuyer sur °F et °C pour alterner entre Fahrenheit ou Celsius.



- 2 Appuyer sur - ou + pour régler la température (32 °F à 50 °C ou 0 °C à 10 °C), puis laisser le refroidisseur de fûts de bière se refroidir pendant 48 heures.



- 3 Quand le refroidisseur de fût de bière est refroidi, appuyer sur - ou + pour régler la température tel que souhaité. Le refroidisseur de fût de bière peut prendre quelques heures pour se stabiliser après le réglage de la température.
- Remarque : Appuyer sur Quick Cool (⚡) Refroidissement Rapide pour refroidir le refroidisseur de fût de bière à son niveau le plus bas. L'icône (🌡️) s'affiche et le refroidisseur de fût de bière se refroidit pendant 24 heures. Appuyer sur - ou + pour sortir du mode de refroidissement rapide de façon anticipée.


✂️ Découper cette fiche et la fixer au refroidisseur de fût de bière pour un accès facile aux conseils et à l'aide!

Conseils

COMMENT OBTENIR UN SERVICE IDÉAL

Utiliser un verre adapté à la bière est extrêmement important, non seulement pour la présentation, mais aussi pour le goût.

- CONSEIL : S'assurer que le verre est toujours propre et bien rincé.
- 1 Tenir le verre suivant un angle de 45°
- 2 Prendre la poignée vers le bas et ouvrir le robinet rapidement.
- 3 Quand le verre est à moitié plein, relever le verre graduellement en position verticale et l'orienter vers le milieu pour commencer à former le col de mousse. Baisser lentement le verre en atteignant la fin du remplissage pour amplifier encore plus le col de mousse.
- 4 Quand le verre est plein, fermer le robinet rapidement.

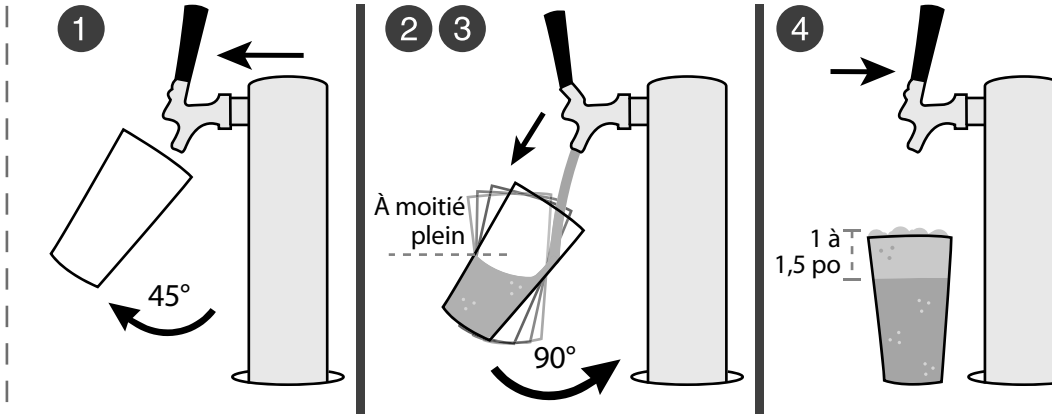

UTILISER DES VERRES DIFFÉRENTS SUIVANT LE TYPE DE BIÈRE

Il est difficile d'imaginer comment le type de verre et la température appropriée peuvent changer le goût de la bière.

Bières blondes (35 à 40 °F)	Stouts (50 °F)	Ales (45 à 50 °F)	Bières artisanales (38 à 41 °F)
Souvent étiquetée « bière ». Les exemples sont Budweiser, Stella Artois, Beck's, Corona, Heineken, et Foster's.	Les bières brunes sont fabriquées avec du malt ou de l'orge rôti. Par exemple les porters et Guinness.	Cela comprend les ales brunes (comme la Newcastle), les ales dorées, les bières ambrées (IPA), les ales légères et les vins d'orge.	Cela comprend les bières des brasseries artisanales et des micro ou mini-brasseries, souvent disponibles uniquement au niveau régional ou local.

POUR ÉVITER UNE MAUVAISE BIÈRE

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
	Réglage incorrect du régulateur	Vérifier que la pression (CO2) est entre 10 et 12 psi.
	Accumulation de pression	Activer le clapet de pression situé sur le coupleur de fût pendant trois secondes.
	Bière tiède	Vérifier que la température est comprise entre 34 et 38 °F.
	Remplissage incorrect	Ouvrir le robinet rapidement et complètement.
	Verres grasieux	Laver les verres soigneusement, puis laisser sécher à l'air. Rincer dans de l'eau douce fraîche juste avant de servir.
	Remplissage incorrect	Ouvrir le robinet rapidement et complètement.
	Pression insuffisante	Augmenter la pression ou remplir le réservoir de CO2, s'il est vide.
	Nettoyage du système requis	Consulter la section « Entretien du refroidisseur de fût de bière ou de boissons » pour des renseignements supplémentaires.
	Bière éventée	Acheter un nouveau fût de bière.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U. ©2017 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine