

Contenu de l'emballage

- Répartiteur HDMI
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Guide d'installation rapide

Sont également nécessaires :

- Câbles HDMI à haut débit, tels que ceux de Rocketfish, disponibles en longueurs de 6 pi à 24 pi.

Caractéristiques

- Transmet des signaux A/V HDMI à partir d'une source unique, telle qu'un lecteur Blu-ray/DVD ou un décodeur à deux périphériques, tels qu'un téléviseur et un récepteur A/V.
- Prend en charge la résolution vidéo 1080p intégrale
- Prend en charge la vidéo 3D
- Compatible avec la plupart des résolutions vidéo des téléviseurs et moniteurs de PC
- Connecteurs plaqués or pour optimiser le transfert du signal et la résistance à la corrosion
- Convient à la fonctionnalité de télécommande HDMI CEC.


Informations de base sur ce répartiteur HDMI

Ce répartiteur HDMI à deux voies Rocketfish transmet des signaux audio et vidéo HDMI à partir d'une source unique, telle qu'un lecteur Blu-ray/DVD ou un récepteur de TV câblée/satellite à deux périphériques, tels qu'un téléviseur et un récepteur A/V. C'est la solution idéale pour transmettre les signaux audio d'un lecteur Blu-ray 3D à un récepteur A/V qui ne prend pas en charge la fonction d'intercommunication vidéo 3D et à un téléviseur 3D.

Panneau avant



Panneau arrière

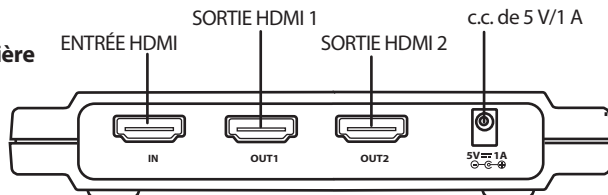


REMARQUE : Pour regarder des sources 3D, s'assurer que le téléviseur ou le projecteur prend en charge le même format vidéo HDMI 3D que les sources. Une image 3D ne peut être reproduite sur un téléviseur ou un projecteur qui ne prend pas en charge les formats vidéo 3D. Il est également nécessaire d'utiliser des câbles HDMI compatibles avec la vidéo 3D, tels que les câbles HDMI à haut débit de Rocketfish.

Installation du répartiteur HDMI


- 1 Connecter une extrémité d'un câble HDMI à haut débit (non inclus) à la source vidéo et l'autre extrémité au port d'entrée **(IN)** du répartiteur HDMI.
- 2 Connecter une extrémité d'un autre câble HDMI à haut débit au port de sortie **(OUT) 1** du répartiteur HDMI, puis connecter l'autre extrémité du câble HDMI au port d'entrée **(IN)** d'un composant de destination, tel qu'un récepteur A/V, un projecteur ou un TVHD*.
- 3 Connecter une extrémité d'un autre câble HDMI au port de sortie **(OUT) 2** du répartiteur HDMI, puis connecter l'autre extrémité du câble HDMI au port d'entrée **(IN)** d'un autre composant de destination, tel qu'un récepteur A/V, un projecteur ou un TVHD.
- 4 Connecter l'adaptateur c.a. inclus à la prise c.c. du répartiteur HDMI et à une prise secteur 110/120 V c.a. Le témoin DEL s'allume en rouge. Mettre en marche tous les périphériques connectés et les utiliser.

* Lors de la connexion d'un périphérique source sur deux écrans, s'assurer de connecter l'affichage avec la résolution la plus faible à la sortie **(OUT) 1** du répartiteur. Lors de la connexion d'un périphérique source à un écran et un récepteur A/V, veiller à connecter l'écran à la sortie **(OUT) 1** du répartiteur. Le répartiteur reconnaît l'EDID (donnée d'identification de l'affichage étendu) de l'affichage connecté à la sortie **(OUT) 1**.

Connexion de 1 composant au récepteur AV et à l'affichage

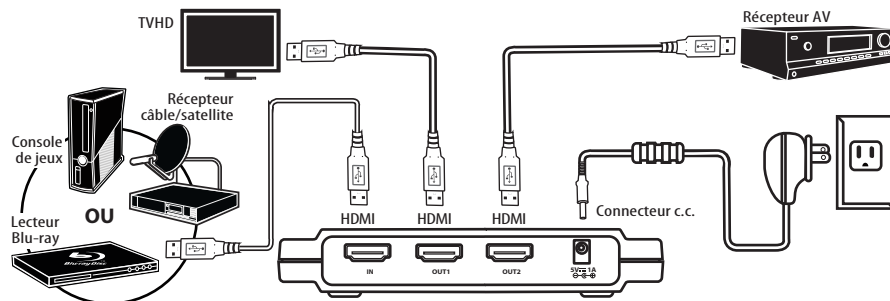

Connexion de 1 composant à 2 affichages

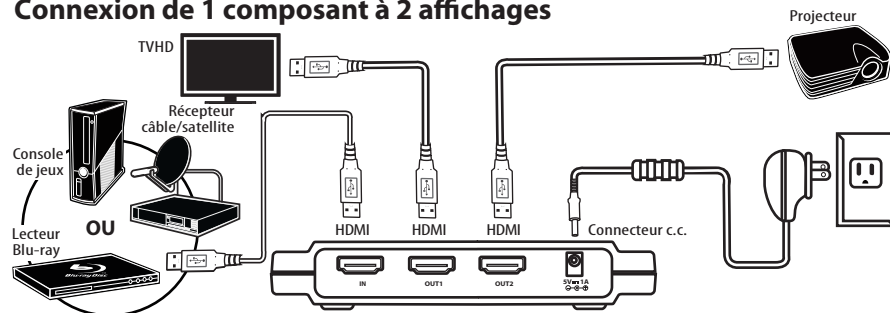

Problèmes et solutions	
Anomalie	Solution possible
La DEL est éteinte	1 Vérifier que l'adaptateur d'alimentation du répartiteur HDMI est connecté.
Pas de vidéo ou d'audio	1 Vérifier que l'adaptateur d'alimentation du répartiteur HDMI est connecté. 2 En cas de connexion d'un seul périphérique source à un affichage et d'un récepteur AV, l'affichage doit être connecté à la sortie (OUT) 1 et le récepteur AV à la sortie (OUT) 2. 3 En cas de connexion d'un seul périphérique source à deux affichages, le composant de destination avec la résolution la plus basse doit être connecté au port de sortie (OUT) 1 pour que la vidéo s'affiche. Le répartiteur utilise la résolution, l'information de temps et les formats audio du composant de destination avec la résolution la plus basse pour les deux composants de destination. 4 Vérifier que les formats audio et vidéo du contenu utilisé (c.-à-d. disque Blu-ray) sont compatibles avec tous les périphériques connectés. 5 Vérifier que tous les composants de réception (c.-à-d. téléviseur et récepteur A/V) sont réglés sur les entrées HDMI auxquelles les sorties du répartiteur HDMI sont connectées. 6 Veiller à utiliser des câbles HDMI à haut débit pour toutes les connexions. 7 Débrancher l'adaptateur d'alimentation c.a. du répartiteur HDMI, puis le rebrancher.
Bruit vidéo	1 Veiller à utiliser des câbles HDMI à haut débit pour toutes les connexions. 2 Vérifier que la résolution vidéo du téléviseur prend en charge la résolution de sortie de la source vidéo. 3 Le composant de destination avec la résolution la plus basse doit être connecté au port de sortie (OUT) 1 pour que la vidéo s'affiche. Le répartiteur utilise la résolution, l'information de temps et les formats audio du composant de destination avec la résolution la plus basse pour les deux composants de destination.
Quand un périphérique de destination est éteint, l'autre perd le signal.	1 Si l'option d'éteindre les périphériques individuels indépendamment les uns des autres est préférée, s'assurer que la fonction CEC est désactivée sur tous les périphériques connectés. Voir le guide de l'utilisateur fourni par le fabricant du périphérique pour plus d'informations sur les commandes CEC.

Specifications	
Version HDMI	1.4A
Largeur de bande de l'amplificateur vidéo	225 MHz/6,75 Gbit/s
Résolutions prises en charge	480i à 1080p du périphérique source
Gamme de fréquence verticale	25 à 60 Hz
Connecteur d'entrée HDMI	HDMI de type A (1)
Connecteur de sortie HDMI	HDMI de type A (2)
Conformité HDCP HDMI	Intercommunication des données HDCP entre la source et le moniteur
Alimentation	5 V c.c./1 000 mA (5 W max.)
Dimensions	5,19 × 3,39 × 0,98 po 130 × 86 × 25 mm)
Poids à l'expédition	0,82 lb (0,372 kg)

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.

www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc.

Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.