

¿Qué es BD-Live?

BD-Live™ es una nueva función de Blu-ray que se encuentra en algunos discos que le permite acceder a material adicional relacionado con la película a través de una conexión de Internet. Al usar BD-Live, podrá descargar:

- Videojuegos
- Avances de películas
- Funciones especiales exclusivas
- ...y más!

Nota: no todos los discos Blu-ray tienen contenido BD-Live disponible y éste contenido varía significativamente entre cada disco. Busque paquetes de discos Blu-ray que tengan una etiqueta de BD-Live u otro indicador de que el disco cuenta con contenido de BD-Live.


Requisitos de sistema

- Acceso a Internet de banda ancha
- Conexión de red por cable Ethernet
- Unidad flash USB 2.0 (con capacidad de 1 GB o más)
- Disco Blu-ray con contenido BD-Live

Nota: el disco se tiene que encontrar dentro del reproductor para poder acceder la función BD-Live

Configuración de la conexión de red

- 1 Utilice una computadora conectada a su red para verificar que su conexión de Internet está funcionando actualmente.
 - 2 Utilice un cable **Ethernet** (no incluido) para conectar el puerto Ethernet de su reproductor de Blu-ray a la toma de un hub de red, un conmutador o un enrutador. Si su red está configurada con **DHCP** activado (**ON**) y con **DNS** en **AUTO**, el reproductor detectará automáticamente la configuración de la red. Si necesita ayuda con este paso, consulte a un técnico especialista en redes de computadoras.
- Cuidado:** no conecte un cable de teléfono estándar en la toma de Ethernet. Hacer esto no provee acceso a la red y podría dañar su reproductor.
- 3 Encienda su reproductor de Blu-ray.


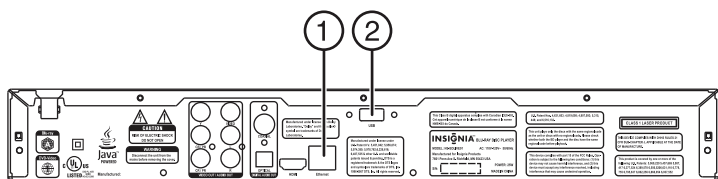


#	Elemento	Descripción
1	ETHERNET	Use esta toma para conectar su reproductor a Internet para descargar información de BD-Live.
2	USB	Conecte un dispositivo USB en esta toma.

Verificación de la conexión de Internet


Para obtener ayuda sobre como configurar manualmente (sin DHCP) y verificar una conexión de red, refiérase a su *Guía del Usuario*.

- 1 Presione **SETUP** (Configuración). Se abre el menú de configuración (*Setup*).
- 2 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Network** (Red) y presione **▶** para moverse a la lista de opciones.
- 3 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Test Connectivity** (Verificar conectividad) y presione **ENTER** (Entrar). Su reproductor realizará una verificación "ping" de hasta cinco servidores o direcciones IP para verificar la conexión de Internet.
- 4 Para detener la prueba, resalte **Close** (Cerrar) y presione **ENTER** (Entrar).

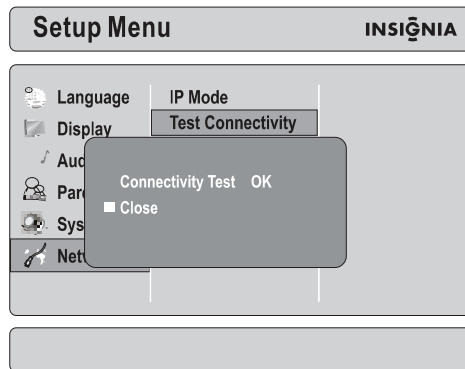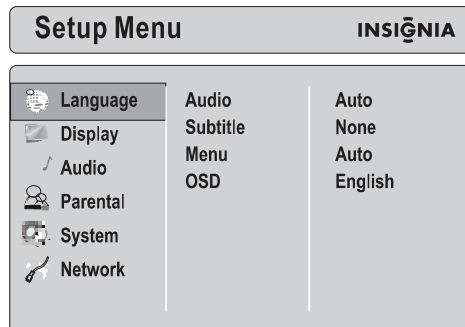

Conexión de un dispositivo USB de almacenamiento masivo

- 1 Obtenga un dispositivo flash USB ("unidad pulgar") para guardar contenido de BD-Live.
- 2 Para maximizar el espacio en la unidad USB para almacenamiento de BD-Live, podría borrar los otros archivos que se encuentran en la unidad.
- 3 Conecte la unidad **USB** al puerto USB en la parte posterior de su reproductor de Blu-ray. Se abre el menú del lanzador de medios (*Media Launcher*).

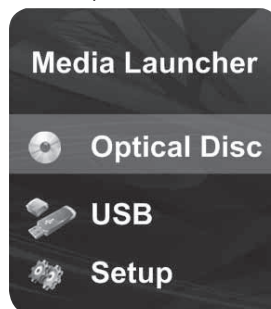

- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **USB** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de la función USB (*USB Function Select*).
- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar **BDLive Storage** (Almacenamiento de BD-Live) y presione **ENTER** (Entrar).

Uso de BD-Live


- 1 Inserte un disco Blu-ray con contenido BD-Live en el reproductor de Blu-ray.
- 2 Abra el menú de BD-Live del disco (usualmente dentro del menú de materiales extras [Bonus Materials] o funciones especiales [Special Features] y elija entre las selecciones disponibles.

Nota: la cantidad de contenido BD-Live que se puede descargar depende de la capacidad de la unidad USB conectada.

Eliminación del almacenamiento de BD-Live

Si las descargas de BD-Live no se finalizan, su unidad USB para BD-Live estará probablemente lleno y necesitará borrar su contenido para hacer más espacio. Esto frecuentemente se puede hacer por medio de los menús de BD-Live en el disco que está usando, donde se puede borrar contenido determinado que se ha descargado. O, podría borrar todo el contenido siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Presione **SETUP** (Configuración) en el control remoto, presione ▲ o ▼ para resaltar **System** (Sistema) y presione ► para moverse a la lista de opciones.
- 2 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Clear BD Storage** (Borrar almacenamiento de BD)

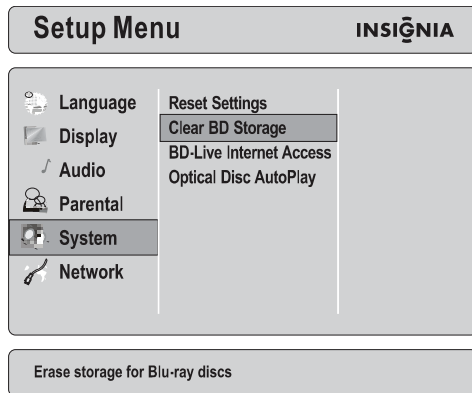


- 3 Presione **ENTER** (Entrar), resalte **OK** (Aceptar) y presione **ENTER** (Entrar) de nuevo para cerrar el cuadro de mensaje.
- 4 Presione **SETUP** (Configuración) para cerrar el menú de configuración.


Configuración del nivel de acceso a Internet de su reproductor

Nota: este paso es opcional ya que el ajuste predefinido es *Always Allow* (Permitir siempre). Para obtener más información, refiérase a la *Guía del usuario* de su reproductor.

- 1 Presione **SETUP** (Configuración). Se abre el menú de configuración (*Setup*).

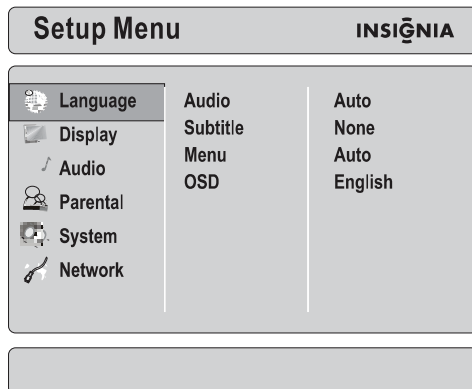

- 2 Presione ▲ o ▼ para resaltar **System** (Sistema) y presione ► para moverse a la lista de opciones.

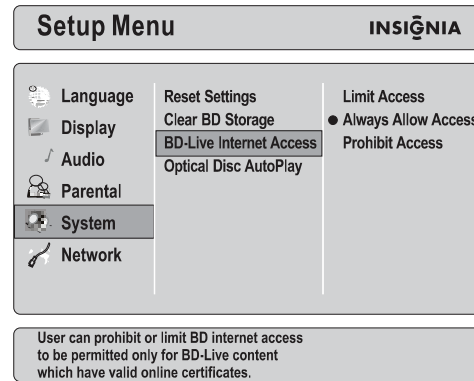

- 3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **BD Live Internet Access** (Acceso a Internet de BD-Live) y presione ►.
- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción. Se puede seleccionar:
 - **Limit Access** (Limitar acceso): permite acceso a Internet con aprobación de acceso a red válida de BD-Live.
 - **Always Allow Access** (Siempre permitir el acceso): siempre permite el acceso a Internet de BD-Live.
 - **Prohibit Access** (Prohibir el acceso): nunca permitir el acceso a Internet de BD-Live.
- 5 Presione **SETUP** (Configuración) para cerrar el menú de configuración (*Setup*).

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
No se puede conectar a Internet	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la conexión a Internet esté configurada correctamente. Para obtener más información, consulte la <i>Guía del usuario</i> de su reproductor. • Revise la conexión a Internet para asegurarse de que esté funcionando. Para obtener más información, refiérase a la <i>Guía del usuario</i> de su reproductor o a la Guía del usuario de su computadora. • Asegúrese de que la opción BD-Live Internet Access (Acceso a Internet de BD-Live) no esté configurada para prohibir el acceso (Prohibit Access). Para obtener más información, refiérase su <i>Guía del usuario</i>. • Asegúrese de que el disco que se reproduce es una copia legal.
Después de conectarse a Internet, no se puede descargar un archivo	<ul style="list-style-type: none"> • El almacenamiento de BD-Live podría estar lleno. Intente borrar el almacenamiento. Para obtener más información, refiérase su <i>Guía del usuario</i>. • Asegúrese de que la conexión a Internet todavía funcione. Intente verificar la conexión. Para obtener más información, refiérase su <i>Guía del usuario</i>. • Si usa una unidad de USB, intente con otra unidad.
El archivo se descargó sin problemas, pero hay pausas en la reproducción	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la unidad USB es de USB 2.0. Si la unidad es USB 1.1, pueden ocurrir pausas.

Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.