

Casque d'écoute stéréo sans fil Rocketboost RF-RBWHP01



Contenu de l'emballage



Installation des piles du casque d'écoute

Le casque d'écoute est alimenté par deux batteries rechargeables AA. Chaque écouteur contient une batterie.

Remarques :

- Ne pas utiliser de batteries non rechargeables.
- Vérifier que toutes les batteries sont installées correctement.

- 1 Avec le coussinet de l'écouteur faisant face à l'utilisateur, déverrouiller les coussinets de l'écouteur gauche et droit en faisant pivoter légèrement le gauche dans le sens horaire et le droit dans le sens anti-horaire, puis les retirer des écouteurs.
- 2 Insérer une batterie rechargeable AA dans le compartiment gauche et une dans le droit. Veiller à ce que les pôles + et – des batteries coïncident avec les indications + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre les coussinets gauche et droit.


Connexion du système à une source audio

Attention : Pour éviter d'endommager le système, veiller à mettre hors tension tous les composants avant d'effectuer les connexions.

Dans ce cas, la station d'accueil est connectée à la sortie audio du téléviseur. D'autres périphériques avec des sorties audio peuvent aussi être utilisés.

Pour connecter la station d'accueil à la source audio :

En utilisant le câble audio RCA fourni, connecter les prises de sortie audio de la source audio aux prises d'entrée auxiliaire (AUX INPUT) de la station d'accueil.

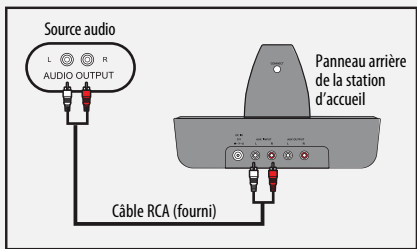

Veiller à connecter les prises de même couleur entre elles (la blanche à la blanche et la rouge à la rouge).

Remarque : Si la source audio a seulement une prise « phones » (casque) ou « line out » (sortie ligne) de 3,5 mm, utiliser le câble adaptateur de 3,5 mm à RCA fourni.

Connexion de l'adaptateur c.a. à la station d'accueil

Attention : Pour éviter le risque d'incendie et ne pas endommager l'appareil, utiliser uniquement l'adaptateur c.a. fourni avec le casque d'écoute sans fil. Vérifier que la prise secteur correspond à la tension de 120 V de l'adaptateur c.a. avant d'effectuer la connexion.

- 1 Connecter la prise de l'adaptateur c.a. à la prise d'entrée c.c. (DC IN) de la station d'accueil.
- 2 Brancher l'adaptateur c.a. sur une prise secteur c.a. Le témoin **ATTENTE** clignote en rouge lorsque la station d'accueil est branchée.

Attention : Ne brancher l'adaptateur c.a. sur la prise secteur que lorsque toutes les autres connexions ont été effectuées.

Charge du casque d'écoute

Important : Avant la première utilisation du casque d'écoute sans fil, charger complètement les batteries pendant au moins 16 heures. Cela garantit une durée d'utilisation prolongée des batteries.

Mettre le casque d'écoute sur la station d'accueil. Veiller à ce que les contacts de charge du casque d'écoute soient au contact de ceux de la station d'accueil.

- Le témoin de charge de la station d'accueil s'allume en rouge pour indiquer que le casque d'écoute est en cours de charge.
- Quand le casque d'écoute est entièrement chargé (ce qui prend environ huit à neuf heures), le témoin de charge de la station d'accueil devient vert.

Remarques :

- La durée d'utilisation des batteries atteint 10 heures en continu (selon le niveau de volume utilisé et de la distance du casque d'écoute de la station d'accueil ou d'un autre émetteur Rocketboost).
- Les écouteurs peuvent être chargés même si la station d'accueil ou le casque d'écoute est éteint.


Mise sous tension du système

- 1 Mettre le commutateur marche/arrêt (**POWER**) situé sur l'écouteur gauche du casque d'écoute en marche (**ON**).
- 2 Appuyer sur la touche **POWER** (Marche/Arrêt) de la station d'accueil.

Établir un lien de communication

Le casque d'écoute et la station d'accueil doivent être « couplés » ou connectés sans fil l'un à l'autre afin d'émettre l'audio de la station d'accueil dans le casque d'écoute.

Comme le casque d'écoute et la station d'accueil sont couplés en usine, cette étape peut être sautée pour aller à la section *Écoute à l'aide du casque d'écoute*. N'utiliser cette procédure que si la station d'accueil et le casque d'écoute nécessitent d'être couplés de nouveau. Pour toute information sur

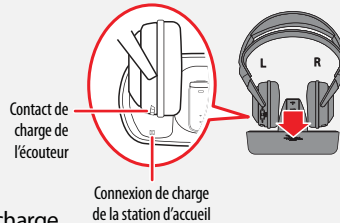

l'utilisation de ce produit avec un réseau Rocketboost existant, voir le *Guide de l'utilisateur*.

Couplage du casque d'écoute à la station d'accueil :

- 1 Régler la commande **HUB STATUS** (État du concentrateur) de la station d'accueil sur **ENABLE** (Activer) s'il s'agit du premier produit Rocketboost à installer.
- Le témoin d'alimentation s'allume en vert quand le commutateur d'état du concentrateur (**HUB STATUS**) est positionné sur activé (**ENABLE**).
- Le témoin d'alimentation s'allume en bleu quand le commutateur d'état du concentrateur (**HUB STATUS**) est positionné sur désactivé (**DISABLE**).
- 2 Appuyer et maintenir enfoncée la touche de connexion (**CONNECT**) de la station d'accueil pendant plus de trois secondes pour la mettre en mode de couplage. Le témoin de **MARCHE-ARRÊT** commence à clignoter rapidement et l'appareil reste en mode de couplage pendant 30 secondes.
- 3 Appuyer et maintenir enfoncée la touche de connexion (**CONNECT**) du casque d'écoute pendant plus de trois secondes pour le mettre en mode de couplage avec la station d'accueil.
- Le témoin de **MARCHE-ARRÊT** s'allume en continu si le couplage a été réalisé avec succès.
- Le témoin de **MARCHE-ARRÊT** clignote lentement si le couplage a échoué.

Pour plus d'informations, consulter le *Guide de l'utilisateur*.

Écoute en utilisant le casque d'écoute

- 1 Réduire le volume du casque d'écoute au minimum.
- 2 Mettre sous tension le casque d'écoute et la station d'accueil. Vérifier que la station d'accueil et le casque d'écoute sont « couplés » en sans-fil. Les témoins d'alimentation s'allument en continu si la station d'accueil et le casque d'écoute sont couplés et clignotent lentement s'ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas couplés, voir la section « Établir un lien de communication » ci-dessus ou dans le *Guide de l'utilisateur*.
- 3 Placer le casque d'écoute sur la tête. Régler les angles des écouteurs gauche et droit pour rechercher la position la plus confortable.
- 4 Mettre en marche la source audio et commencer la lecture. S'il existe plusieurs sources sur le réseau Rocketboost, appuyer sur la touche **SOURCE** du casque d'écoute pour trouver la source à écouter. Le témoin TX de la station d'accueil (s'il s'agit d'un concentrateur) clignote plusieurs fois, ce qui signifie que la source audio en cours est changée.
- 5 Régler le volume du casque d'écoute au niveau normal d'écoute souhaité.

Attention : L'utilisation en continu à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe de façon irréversible.

Remarque : Si le système est connecté à un récepteur A/V avec amplificateur externe, mettre l'amplificateur hors tension pour supprimer le son en provenance des haut-parleurs de l'amplificateur.

Mise hors tension du système

- 1 Mettre le commutateur marche/arrêt (**POWER ON/OFF**) situé sur l'écouteur gauche du casque d'écoute sur **OFF** (Arrêt).
- 2 Appuyer sur la touche **POWER** (Marche/Arrêt) de la station d'accueil. Le témoin d'alimentation de la station d'accueil s'éteint.



Remarques relatives au réseau

Rocketboost :

Chaque réseau Rocketboost doit intégrer au moins un concentrateur qui permet aux autres appareils de se connecter au réseau. Le réseau ne peut avoir qu'un seul concentrateur, sélectionné à l'aide d'un commutateur situé au dos de tous les émetteurs Rocketboost et de tous les émetteurs-récepteurs. Si cet appareil est le premier produit Rocketboost mis en service, l'utilisateur doit définir le dispositif émetteur de la station d'accueil comme concentrateur. Si d'autres produits Rocketboost sont déjà en service, désactiver le mode concentrateur sur la station d'accueil.

Important : Les concentrateurs doivent être alimentés pour que le réseau puisse fonctionner. Le concentrateur peut être en mode attente (économie d'énergie); il doit toutefois rester branché.