

INSIGNIA

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Commutateur mural intelligent

NS-CH1XIS8 / NS-CH1XIS8-C

Il est recommandé de faire installer cette prise murale par un électricien professionnel. Pour plus d'informations à propos des caractéristiques électriques, consulter les *NORMES ÉLECTRIQUES*.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Commutateur mural intelligent
- Couvercle
- Vis de montage (2)
- Capuchons de connexion de fils (4)
- *Guide d'installation rapide*

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet le contrôle à distance d'un éclairage à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette
- Permet de planifier et de régler un temporisateur pour automatiser le domicile
- Conçu pour une installation rapide
- L'application Insignia Connect (pour Apple et Android) permet le contrôle des dispositifs du domicile

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Réseau domestique Wi-Fi
- Application Insignia Connect (téléchargement gratuit à connect.bestbuy.com/setup)
L'application Insignia Connect permet d'assurer le suivi de l'information d'état pour tous les périphériques Insignia du domicile intelligent en un endroit. Il est requis d'ouvrir une session avec le compte Best Buy pour l'accès à distance et pour garder les informations de façon sécurisée.
- Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, iOS 10.3.2 ou plus récent est recommandé
Compatibilité : iOS 10.3.2 ou plus récent
Android 6.0.1 Marshmallow ou plus récent

NORMES ÉLECTRIQUES


Il faut avoir :

- Un fil neutre à l'intérieur du boîtier de l'interrupteur mural de l'éclairage
- Une lumière qui ne peut être contrôlée que par un interrupteur

AUTRES APPLICATIONS POUR LE DOMICILE INTELLIGENT

Il est également possible de commander le commutateur intelligent en utilisant les applications Amazon Alexa (non disponible au Canada), Google Assistant ou Apple Home. Suivre les instructions fournies avec ces applications pour la connexion.

Le code HomeKit :

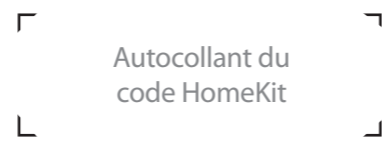

Tant l'application Insignia Connect que celle d'Apple Home offrent une fonctionnalité HomeKit et la prise en charge de Siri. Le contrôle automatique de cette accessoire compatible avec HomeKit et lorsque l'on est loin de son domicile requiert un Apple TV avec tvOS 10.2.2 ou plus récent et un iPad avec iOS 10.3.1 ou plus récent configuré comme Home Hub. L'application Insignia Connect permet le contrôle du Smart Plug à partir de n'importe où.

SONT NÉCESSAIRES :

- Tournevis
- Ruban électrique

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- À installer et utiliser conformément aux normes et réglementations électriques.
- S'entourer de précautions maximales lors de l'installation de ce dispositif et toujours couper l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur lors de l'installation ou du retrait de ce dispositif.
- Le commutateur mural contrôlable doit toujours être connecté et utilisé uniquement pour contrôler l'éclairage et ne doit jamais être utilisé pour fournir de l'électricité ou contrôler l'état de marche-arrêt de n'importe quel autre équipement.
- Le commutateur électrique est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur dans un endroit sec.

INSTALLATION DU COMMUTATEUR

- 1 Avant l'installation, connecter un appareil mobile au réseau Wi-Fi, puis le maintenir à proximité de l'endroit où sera installé le nouveau commutateur. Vérifier que le signal Wi-Fi est suffisamment fort dans cet endroit avant de continuer.




- 2 **AVERTISSEMENT : DÉCONNECTER LA SOURCE DE COURANT ÉLECTRIQUE. Couper l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur. À défaut de quoi, des blessures graves, voire mortelles peuvent en résulter.**
- 3 Enlever la plaque murale et les vis de montage de la prise secteur ancienne.


- 4 Extraire le commutateur ancien de son boîtier et identifier les fils qui y sont fixés :
 - **Fil neutre** – En général à l'intérieur du boîtier avec un capuchon de connexion à l'extrémité. Ce ne sont pas tous les commutateurs d'éclairage qui sont équipés de ce fil. En général ce fil est blanc.
 - **Fil de ligne** – En général il s'agit d'un fil noir qui est souvent dans la partie inférieure du boîtier mural.
 - **Fil de charge** – En général il s'agit d'un fil rouge ou noir qui est souvent dans la partie supérieure du boîtier mural. C'est le fil qui est connecté à l'éclairage.
 - **Fil de mise à la terre** – il normalement de couleur cuivre ou verte. Le commutateur peut être installé sans ce fil.

Conseil : Prendre une photo du câblage de l'ancien commutateur pour toute référence ultérieure.

- 5 Déconnecter l'ancien commutateur de l'éclairage.
- 6 Utiliser un capuchon de connexion de fils pour connecter le fil noir du commutateur au fil de ligne (en général noir) dans le boîtier mural. Ce fil doit toujours être alimenté.
- 7 Utiliser un capuchon de connexion de fils pour connecter le fil bleu du commutateur au fil de charge du boîtier mural (en général un fil rouge ou noir).

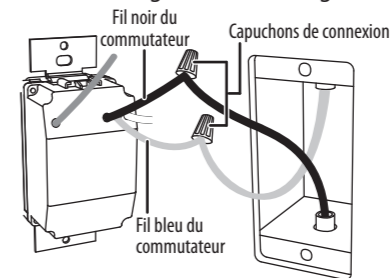


- 8 S'il, existe un fil de mise à la terre, le connecter au fil vert du commutateur à l'aide d'un capuchon de connexion de fils.

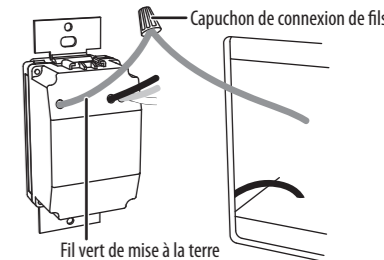

OU

- En l'absence de fil de terre, couvrir le fil vert de mise à la terre du commutateur avec un capuchon de connexion de fils ou un ruban électrique.
- 9 Dévisser le capuchon de connexion de fils qui maintient les fils neutres (en général blancs) ensemble, ajouter le fil neutre blanc du commutateur, puis revisser le capuchon sur l'ensemble.

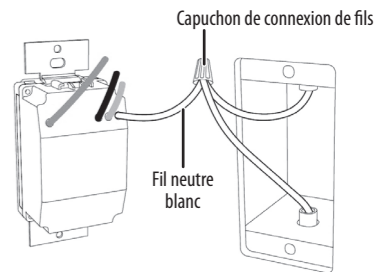

10 Entourer le ruban électrique autour des capuchons en s'assurant que les conducteurs sont couverts.

11 Insérer de nouveau les fils dans les côtés de l'espace disponible du commutateur.

12 Visser le commutateur dans le mur et fixer la plaque murale.

Remarques :

- Si le commutateur est installé dans une rangée de plusieurs commutateurs, il sera nécessaire d'acquiescer un nouveau couvercle.
- Les plaques murales métalliques peuvent affecter le signal Wi-Fi du commutateur.

13 Activer de nouveau le disjoncteur. La DEL du commutateur clignote en vert.

CONFIGURATION DU COMMUTATEUR MURAL

Installer le commutateur avant de suivre ces instructions.

1 Connecter l'appareil mobile à un réseau Wi-Fi.

2 Saisir **connect.bestbuy.com/setup** dans la barre de recherche du navigateur de l'appareil et suivre les instructions à l'écran pour télécharger l'application.

3 Ouvrir l'application et suivre les instructions à l'écran afin de terminer la configuration.

Remarque : En cas d'accès au commutateur sur plusieurs appareils, il est nécessaire d'ouvrir une session dans le même compte Best Buy.


MISE EN SERVICE DU COMMUTATEUR

Témoin à DEL :

- **Vert en continu :** Le commutateur est connecté à l'Internet et mis en marche
- **Vert clignotant :** Le commutateur n'est pas connecté à l'Internet
- **Éteint :** La DEL n'est pas activée dans l'application ou le commutateur n'est pas allumé ou alimenté

Si le commutateur ne répond pas après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation :

- 1 Enlever la plaque murale.
- 2 Insérer un trombone étiré dans l'orifice de réinitialisation et appuyer pendant deux secondes.
- 3 Appuyer sans relâcher le bouton de réinitialisation pendant 15 secondes pour une réinitialisation aux paramètres d'origine.
- 4 Remplacer la plaque murale

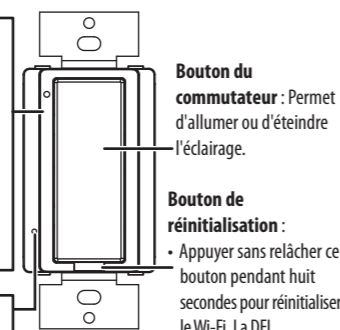

Bouton du commutateur : Permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage.

Bouton de réinitialisation :

- Appuyer sans relâcher ce bouton pendant huit secondes pour réinitialiser le Wi-Fi. La DEL commence à clignoter.
- Pour réinitialiser aux paramètres d'origine, appuyer sans relâcher pendant 15 secondes. La DEL sera allumée en continu. Le commutateur basculera intérieurement et un léger clic se fera

Remarque : L'orifice de réinitialisation de l'équipement n'est pas accessible lorsque la plaque murale est fixée.

UTILISATION DE L'APPLICATION

Utiliser l'application Insignia Connect pour :

- Contrôler l'éclairage à distance
- Planifier des programmes et un temporisateur

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions (L x H x P) :** 1,69 x 2,64 x 1,68 po (43 x 67,1 x 42,7 mm) (n'inclut pas les supports de montage)
- **Caractéristiques électriques :** 15 A, 120 V c.a., 60 Hz
- **Résistif :** 1 800 W
- **Tungstène :** 960 W
- **Ballast électronique :** 500 VA
- **Usage général**

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
L'application ou le Wi-Fi ne peut pas trouver le commutateur mural.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que l'appareil mobile et commutateur mural sont connectés au même réseau Wi-Fi et que le réseau fonctionne correctement.• Réinitialiser le commutateur mural. Appuyer sans relâcher le bouton de réinitialisation pendant 15 secondes. Le témoin DEL clignote en vert et le commutateur mural est réinitialisé dès qu'il est relâché.• En cas d'utilisation d'une plaque murale métallique, cela pourrait bloquer le signal Wi-Fi. Utiliser une plaque murale en plastique.• Vérifier qu'un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz est utilisé. Un réseau de 5 GHz ne fonctionnera pas.

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
Il n'est pas possible de trouver l'application.	<ul style="list-style-type: none">• Chercher l'application « Insignia Connect » dans l'App Store d'Apple ou dans Google Play. L'appareil doit avoir l'iOS 10 ou plus récent ou Android 6.0.1 Marshmallow ou plus récent.
Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver l'éclairage avec l'application.	<ul style="list-style-type: none">• En cas d'utilisation de plusieurs appareils mobiles, s'assurer qu'une session au même compte de Best Buy a été ouverte sur chaque appareil.• Utiliser le commutateur mural pour vérifier que le commutateur et l'éclairage fonctionnent.
Il n'est pas possible de configurer le commutateur mural.	<ul style="list-style-type: none">• Appuyer sans relâcher le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes. Le témoin DEL clignote en vert et le commutateur mural est réinitialisé dès qu'il est relâché.
La DEL ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier que la DEL n'est pas désactivée dans l'application• Vérifier que le commutateur est alimenté.
Comment effectuer une réinitialisation aux paramètres d'origine?	<ul style="list-style-type: none">• Pour réinitialiser aux paramètres d'origine, appuyer sans relâcher le bouton de réinitialisation pendant 15 secondes jusqu'à ce que la DEL clignote.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le bénéficiaire de ce périphérique pourrait annuler l'autorisation pour l'utilisateur de le mettre en service.

Avertissement FCC

Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de la conformité aux normes pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

ATTENTION :

Pour assurer une conformité FCC permanente : Tout changement ou modification non expressément approuvé dans le cadre de la garantie de ce périphérique pourrait annuler l'autorisation pour l'utilisateur de le faire fonctionner.

IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

Cet appareil radio est conforme au CNR-247 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre l'équipement et le corps de l'utilisateur.

L'utilisation du logo « Works with Apple HomeKit » (Fonctionne avec Apple HomeKit) signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod touch, l'iPhone ou l'iPad respectivement et a été certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de ce produit, ni de sa conformité avec les normes réglementaires et de sécurité.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique) www.insigniaproducts.com

Apple et le logo d'Apple sont des marques de commerce déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google, Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. © 2017 Best Buy. Tous droits réservés **Fabriqué en Chine**