

INSIGNIA™

Enfriador de 8 botellas de vino

NS-WC8BK6



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Enfriador de 8 botellas de vino de Insignia

Contenido

Introducción	2
Instrucciones importantes de seguridad	3
Conexión a tierra requerida	5
Características	6
Contenido del paquete	6
Componentes	6
Instalación de su enfriador de vino	7
Antes de su usar su enfriador de vino	7
Encontrar una ubicación conveniente	7
Nivelación su enfriador de vino	7
Proveer una ventilación adecuada	7
Proporcionando una fuente de alimentación adecuada	7
Utilización del enfriador de vino	8
Ajuste del termostato	8
Organización del vino	9
Servido y consejos de almacenamiento	9
Mantenimiento del enfriador de vino	10
Almacenamiento del enfriador de vino	10
Moviendo el enfriador de vino	11
Consejos para el ahorro de energía	11
Localización y corrección de fallas	12
Especificaciones	13
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA	15

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-WC8BK6 representa el más moderno diseño en enfriador de vino y está concebido para brindar un desempeño confiable y sin problemas.

Instrucciones importantes de seguridad



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su enfriador de vino.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su enfriador de vino.

ADVERTENCIA

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Límpielo únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.

- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Apague el aparato antes de desconectarlo.
- 18 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 19 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

- 1 **ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación del enfriador de vino sin obstrucciones.
- 2 **ADVERTENCIA:** no utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento del enfriador de vino, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.
- 3 **ADVERTENCIA–PELIGRO:** nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en el enfriador de vino.
Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su enfriador de vino viejo:
 - 1) Retire la puerta
 - 2) Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad
- 4 Desenchufe el enfriador de vino antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.

- 5 Este enfriador de vino puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas o mentales que sean limitadas o con falta de experiencia y conocimiento si se les da supervisión o instrucciones sobre el uso del enfriador de vino de forma segura y que comprendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el enfriador de vino. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin la supervisión.
- 6 Si un componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
- 7 Siga las normas locales acerca del deshecho del enfriador de vino debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.
- 8 Este enfriador de vino está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares.
- 9 No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en el interior o en las proximidades de este enfriador de vino.
- 10 No utilice un cable de extensión con este enfriador. Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del enfriador. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento del enfriador de vino.

Conexión a tierra requerida

Este enfriador de vino debe ser conectado a tierra. Este enfriador de vino viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y un enchufe a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el enfriador de vino está correctamente conectado a tierra.

Características

- Capacidad de 8 botellas
- Tecnología termoeléctrica
- Pantalla LCD y control de pantalla táctil
- Descongelamiento automático
- Puerta de vidrio
- Iluminación interior suave con interruptor de encendido apagado (ON/OFF)
- Ajuste digital fácil para el control de la temperatura
- Patas de nivelación ajustables
- Ruido bajo

Contenido del paquete

- Enfriador de 8 botellas de vino
- Anaqueles desmontables (3)
- *Guía del usuario*

Componentes



Instalación de su enfriador de vino

Antes de su usar su enfriador de vino

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Limpie la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.

Encontrar una ubicación conveniente

- Este enfriador de vino está diseñado para funcionar solamente en posición vertical y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el enfriador en un piso, mostrador o gabinete que sea lo suficientemente fuerte como para soportar el enfriador cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de cinco pulgadas entre la parte posterior y los lados del enfriador para vino o bebidas y las paredes circundantes. Esto permite que la ventilación adecuada. Ajuste las patas para mantener el enfriador de vino a nivel.
- Coloque el enfriador de vino lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor puede aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 59 °F (15 °C) o por encima de 77 °F (25 °C) obstaculizará el funcionamiento de este enfriador. Este enfriador de vino no está diseñado para su uso en un garaje o en cualquier otra instalación exterior.
- Evite ubicar el enfriador de vino en áreas húmedas.

Nivelación su enfriador de vino

- Es muy importante que el enfriador para vino o bebidas esté nivelado para que funcione correctamente. Si el enfriador para vino no está nivelado durante la instalación, la puerta no se cerrará o sellará adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.
- Para nivelar el enfriador de vino, puede girar la pata de nivelación hacia la derecha para levantar ese lado del enfriador o gire a la izquierda para bajar ese lado.

Proveer una ventilación adecuada


Coloque el enfriador de vino al menos a cinco pulgadas de la pared para asegurar una adecuada ventilación al compresor. No coloque el enfriador de vino cerca de fuentes de calor, como un calentador o estufa ya que esto puede poner una tensión en el compresor.

Proporcionando una fuente de alimentación adecuada

Revise su fuente de alimentación local. Este enfriador de vino requiere una fuente de alimentación de 110 a 120 V, 60 Hz.

Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente de pared estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este enfriador de vino.

Uso de un enchufe de 3 clavijas y el tomacorriente

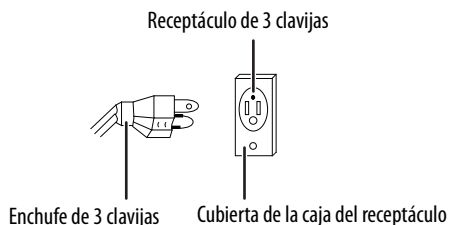


Notas

- El enfriador de vino siempre debe estar conectado en su propio tomacorriente individual teniendo una tensión nominal que coincida con la placa de clasificación.
- Nunca desconecte su enfriador de vino tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tirelo hacia afuera del tomacorriente.

Utilización del enfriador de vino

Ajuste del termostato

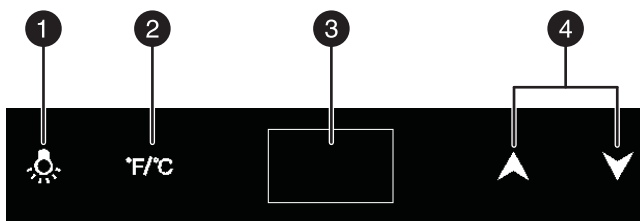

N.º	Elemento	Descripción
1	Conmutador de la luz	Presione para encender la luz interior.
2	Botón de F°/C°	Permite cambiar entre Fahrenheit o Celsius.
3	Temperatura	Muestra la temperatura actual del enfriador.
4	▲ (aumentar)/▼ (disminuir)	Presione para aumentar o disminuir la temperatura.

- 1 Enchufe su enfriador de vino.
- 2 Ajuste el termostato a la temperatura que desea.

Notas

- Si se desenchufa el enfriador de vino o pierde la energía, debe esperar de tres a cinco minutos antes de volverlo a encender. Si intenta reiniciar antes de este tiempo, el enfriador de vino no se encenderá.
- Grandes cantidades de vino disminuirán la eficiencia de enfriamiento del enfriador de vino.
- Ajuste el termostato en un incremento a la vez. Espere varias horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

Organización del vino

Con el fin de mantener una buena circulación de aire en el refrigerador, no dejes que las botellas toquen la parte posterior del enfriador.

Es mejor almacenar diferentes tipos de vino en el enfriador, en el siguiente orden, de arriba a abajo:

- Vino tinto fuerte
- Vino rosado y tinto suave
- Vino blanco

Servido y consejos de almacenamiento

Le sugerimos que vierta el vino a una temperatura inferior a la temperatura ideal de consumo, porque el vino se calienta rápidamente después de que se vierta en un vaso.

Tipo de vino	Temperatura ideal de servicio
Bordeaux tinto	64.4° F (18° C)
Vino Côtes du Rhône tinto/Barolo Louis Family tinto seco/Barolo	62.6° F (17° C)
Burgundy tinto	60.8° F (16° C)
Puerto	59° F (15° C)
Burgundy tinto joven	57.2° F (14° C)
Vino tinto joven	53.6° F (12° C)
Young Beaujolais/Todos los vinos blancos (bajos en azúcar)	51.8° F (11° C)
Vinos blancos añejados/Chardonnay	50° F (10° C)
Jerez	48.2° F (9° C)
Vinos nuevos blancos (añejos más recientes)	46.4° F (8° C)
Vinos blancos Loire/Entre-deux-Mers	44.6° F (7° C)

No almacene vino embotellado por caja o en caja en el enfriador.

El corcho de la botella vieja siempre debe de humedecerse al colocarse en la botella.

El vino tinto debe permitírsele que la respire (oxigenarlo) antes de beberlo. Le sugerimos que ponga los vinos de color rosa o rosados en la mesa de dos a cinco horas antes de beber y el vino tinto de cuatro a cinco horas antes de beber. Esto también les permite alcanzar la temperatura de servido adecuada. Vino blanco, por otro lado, se puede servir de inmediato.

El champán siempre debe guardarse en el enfriador y sacarse inmediatamente antes de beberlo.

Mantenimiento del enfriador de vino

Su enfriador está diseñado para su uso durante todo el año solamente con la limpieza y el mantenimiento mínimo.

Al recibirlo por primera vez, limpie la caja con un detergente suave y agua tibia, luego séquelo con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el enfriador de vino como nuevo.

Cuidado

Para evitar daños en el acabado, no utilice:

- Gasolina, bencina, disolvente ni otros disolventes similares.
- Limpiadores abrasivos.

Limpieza del interior de su enfriador de vino:

- 1 Desconecte su enfriador de vino del tomacorriente de pared antes de limpiarlo.
- 2 Retire todos los vinos.
- 3 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de litro de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 4 Asegúrese de mantener la junta de la puerta (sello) limpio para que la unidad funcione de manera eficiente.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.

Almacenamiento del enfriador de vino

- 1 Desconecte su enfriador de vino del tomacorriente de pared antes de limpiarlo.
- 2 Retire todos los vinos.
- 3 Limpie el enfriador de vino.

- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

Cuidado

Tenga mucho cuidado con los niños. La unidad no debe ser accesible al juego de los niños.

Moviendo el enfriador de vino

- 1 Desconecte su enfriador de vino del tomacorriente de pared antes de limpiarlo.
- 2 Retire todos los vinos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del enfriador de vino.
- 4 Cierre la puerta con cinta adhesiva.
Asegúrese de que el enfriador de vino se mantenga en posición vertical durante la transportación.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el enfriador de vino en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- El enfriador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo.
- No abra la puerta con demasiada frecuencia, sobre todo si el clima es muy caliente. Cierre la puerta tan pronto como sea posible para evitar que el aire frío se escape.
- Asegúrese de que el aparato está suficientemente ventilado, con la circulación de aire adecuada detrás de él.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar su enfriador de vino usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía.

Problema	Causa probable	Solución probable
El enfriador de vino no funciona	El enfriador de vino está desenchufado.	Asegúrese de que el enfriador esté conectado y que el enchufe se inserta completamente en el tomacorriente.
	El fusible en el circuito está quemado o el disyuntor se ha disparado.	Revise la caja de fusibles/disyuntores del circuito y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor del circuito.
	Falla del suministro eléctrico.	Si se produce una falla de energía, el enfriador de vino se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía, después enciéndalo nuevamente.
La puerta del enfriador para vino o bebidas no se cierra completamente	El anaquel está fuera de posición.	Ajuste el anaquel correctamente.
	Las juntas de las puertas están sucias.	Las juntas de las puertas están sucias.
	El enfriador no está nivelado.	Nivele el enfriador con las patas de nivelación.
El enfriador no está lo suficientemente frío	La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Usted acaba de agregar una gran cantidad de bebidas en el enfriador.	Dé tiempo para que las bebidas se enfríe, luego verifique nuevamente.
	El control de la temperatura está ajustado a una temperatura más cálida.	Establezca el control a un ajuste más frío.
El enfriador de vino hace ruidos inusuales o vibra	El enfriador no está nivelado.	Nivele el enfriador con las patas de nivelación.
	El enfriador está tocando la pared.	Aleje el enfriador de la pared.
	• Un ruido de traqueteo puede oírse. Esto es causado por el flujo de refrigerante en el enfriador de vino. • Al final de cada ciclo de enfriamiento, pueden oírse sonidos de gorgoteo. • La contracción y expansión de las paredes internas pueden causar chasquidos o crujidos.	Esto es normal.

Problema	Causa probable	Solución probable
La humedad se acumula en el interior del enfriador	La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	El enfriador está en un lugar muy húmedo.	Mueva el enfriador a un lugar más seco.
El enfriador se enciende y apaga frecuentemente	La temperatura ambiente está más caliente de lo normal.	Refresque la habitación o mueva el enfriador de vino a un lugar más fresco.
	La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Las juntas de la puerta no cierra correctamente.	Las juntas de las puertas están sucias.
	El control de la temperatura está ajustado a una temperatura más cálida.	Establezca el control a un ajuste más frío.
El nivel de humedad en su enfriador es demasiado baja	La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	El enfriador está en un lugar muy cálido.	Mueva el enfriador a un lugar más fresco.
	La humedad relativa es demasiado baja.	Coloque una taza de agua en el interior del enfriador para elevar la humedad.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	10.24 x 20.08 x 8.50 pulg. (26 x 51 x 47 cm)
Peso	21.6 lb (9.8 kg)
Requisitos de potencia	115 V ~ 60 Hz
Intensidad	0.95 A

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado

- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V1 ESPAÑOL
15-0650