Final flat size: 30.7 × 22 in. (780 × 558.8 mm)

30.7 in. (780mm)

22 in. (558.8)

INSIGNIA™

WALL MOUNT TEMPLATE / PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED

1.7 Cu. Ft. Over-the-Range Microwave
Microondas de pared de 1.7 pie³

NS-OTR17SS26 / NS-OTR17WH26

Note: IT IS VERY IMPORTANT TO READ AND FOLLOW THE DIRECTIONS IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING WITH THIS REAR WALL TEMPLATE.
This Rear Wall Template serves to position the bottom mounting plate and to locate the horizontal exhaust outlet.

1 Trim this rear wall template along the dotted line.
2 Use a level to check that the template is positioned accurately.
3 Locate and mark at least one stud on the left or right side of the centerline (C-LINE). If only one stud is used, it is recommended to use three evenly spaced toggle bolts.

Note: It is important to use at least one wood screw mounted firmly in a stud to support the weight of the microwave. Mark two additional, evenly spaced locations for the supplied toggle bolts.

4 Drill holes in the marked locations. Where there is a stud, drill a 3/16 in. hole for wood screws. For holes that do not line up with a stud, drill 5/8 in. holes for toggle bolts.

Note: DO NOT INSTALL THE MOUNTING PLATE AT THIS TIME.

5 Remove the template from the rear wall.
6 Review the *Installation Guide* for your installation situation.

Nota: ES MUY IMPORTANTE LEER Y SEGUIR LAS INDICACIONES DE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE PROCEDER CON ESTA PLANTILLA DE PARED TRASERA.
Esta plantilla de pared trasera sirve para colocar la placa de montaje inferior y para ubicar la salida de ventilación horizontal.

1 Recorte esta plantilla de pared trasera por la línea de puntos.
2 Utilice un nivel para comprobar que la plantilla está colocada con precisión.
3 Localice y marque al menos una viga en el lado izquierdo o derecho de la línea central (LÍNEA C). Si sólo se utiliza una viga, se recomienda utilizar tres tornillos de ajuste espaciados uniformemente.

Nota: Es importante utilizar al menos un tornillo para madera montado firmemente en una viga para aguantar el peso del microondas. Marque dos ubicaciones adicionales espaciadas uniformemente para los pernos de sujeción suministrados.

4 Taladre agujeros en los lugares marcados. Donde haya una viga, taladre un orificio de 3/16 pulg. para los tornillos para madera. Para los orificios que no estén alineados con una viga, taladre orificios de 5/8 pulg. para los pernos de palanca.

Nota: NO INSTALE LA PLACA DE MONTAJE EN ESTE MOMENTO.

5 Retire la plantilla de la pared posterior.
6 Revise la *Guía de instalación* para su situación de instalación.

.375 in. (9.525 mm) TO EDGE / 9.525 mm (0.375 pulg.) HASTA EL BORDE

12 in. (304.8 mm) / 304.8 mm (12 pulg.)

4 in. (101.6 mm)
101.6 mm (4 pulg.)

F. CUT OUT FOR HORIZONTAL OUTSIDE EXHAUST
RECORTE F PARA ESCAPE EXTERIOR HORIZONTAL

CUT HOLE THROUGH REAR WALL FOR EXHAUST ADAPTER
CORTE A TRAVÉS DE LA PARED POSTERIOR PARA EL ADAPTADOR DE SALIDA DE LA VENTILACIÓN

If a wall stud is within 6 in. (15.2 cm) of the vertical center line, you cannot use this installation option (Rear Venting).
Si una viga de pared se encuentra a menos de 15.2 cm (6 pulg.) de la línea central vertical, no podrá utilizar esta opción de instalación (Ventilación trasera).

Trim the rear wall template along the dotted line.
Recorte la parte posterior de plantilla para la pared por la línea punteada.

CAUTION: IF EXHAUST ADAPTER IS POSITIONED OUTSIDE RECOMMENDED DIMENSION, GREASE-LADEN AIR WILL DISCHARGE INTO HOUSE STRUCTURE.
PRECAUCIÓN: SI EL ADAPTADOR DE ESCAPE SE COLOCA FUERA DE LA DIMENSIÓN RECOMENDADA, EL AIRE CARGADO DE GRASA SE DESCARGARÁ EN LA ESTRUCTURA DE LA CASA.

30 in. (76.2 cm) MINIMUM WIDTH REQUIRED
ANCHURA MÍNIMA REQUERIDA 76.2 cm (30 pulg.)

REAR WALL TEMPLATE
PLANTILLA DE LA PARED POSTERIOR

C - LINE
LÍNEA C

Trim the rear wall template along the dotted line.
Recorte la parte posterior de plantilla para la pared por la línea punteada.

Locate and mark holes to align with holes in the mounting plate.
IMPORTANT:
- LOCATE AT LEAST ONE STUD ON EITHER SIDE OF THE CENTERLINE (C-LINE).
- MARK THE LOCATION FOR TWO ADDITIONAL, EVENLY SPACED TOGGLE BOLTS IN THE MOUNTING PLATE AREA.
- IF ONLY ONE STUD IS USED, IT IS RECOMMENDED TO USE THREE EVENLY SPACED TOGGLE BOLTS.

Encuentre y marque los orificios para alinearlos con los orificios de la placa de montaje.
IMPORTANTE:
- UBIQUE AL MENOS UNA VIGA A CADA LADO DE LA LÍNEA CENTRAL (LÍNEA C).
- MARQUE LA UBICACIÓN DE DOS TORNILLOS DE APRIETE ADICIONALES, ESPACIADOS UNIFORMEMENTE, EN LA ZONA DE LA PLACA DE MONTAJE.
- SI SÓLO SE UTILIZA UNA VIGA, SE RECOMIENDA UTILIZAR TRES TORNILLOS DE AJUSTE ESPACIADOS UNIFORMEMENTE.

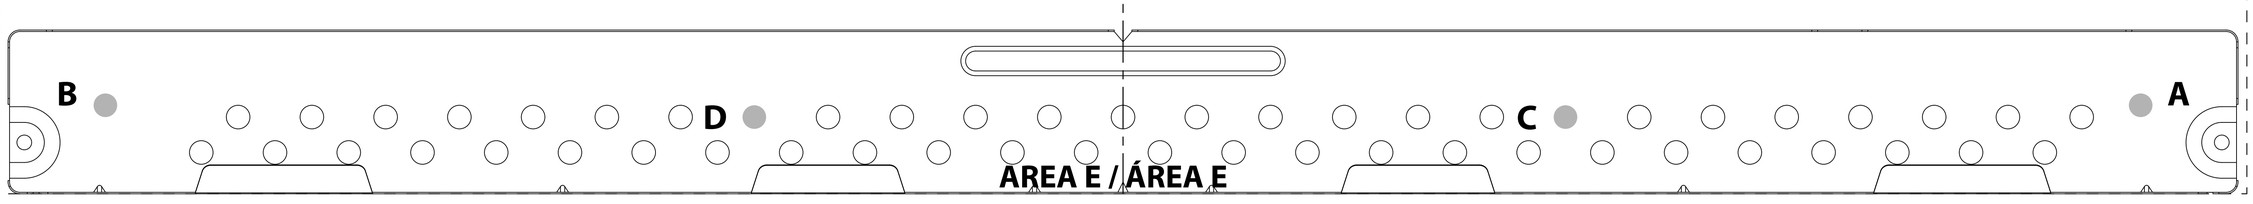

PREPARING YOUR CABINET / PREPARACIÓN DEL ARMARIO

WARNING: Your microwave must be connected to at least one wall stud.
1 Using an edge-to-edge stud finder, locate the edges of the wall stud(s) within the opening.
Note: The center of any adjacent wall studs should be 16 in. (40.64 cm) or 24 in. (60.96 cm) from this mark.
2 Mark the center of each stud, then draw a vertical line down the center of each stud.

ADVERTENCIA: Su microondas debe estar conectado al menos a una viga de la pared.
1 Utilizando un buscador de vigas de borde a borde, ubique los bordes de las vigas de la pared dentro de la abertura.
Nota: El centro de cualquier viga de pared adyacente debe estar a 40.64 cm (16 pulg.) o 60.96 cm (24 pulg.) de esta marca.
2 Marque el centro de cada viga, luego dibuje una línea vertical por el centro de cada viga.

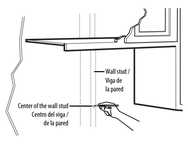

CAUTION: THE MICROWAVE MUST BE LEVEL. Use a level to make sure that the cabinet bottom is level. If the cabinets have a front overhang only, with no back or side frame, install the mounting plate down the same distance as the front overhang depth. This will keep the microwave level.
Notes:
- If you are installing the microwave beneath smooth, flat cabinets, make sure that you leave enough space for the power cord clearance.
- If cabinets have decorative trim that interferes with the microwave installation, remove the trim to install the microwave properly and to make sure that it is level.

1 Use a level to make sure that the bottom of the cabinet is level.
2 Draw a vertical line down the center of the wall in the mounting space. This is where the center of your template will be.

PRECAUCIÓN: EL MICROONDAS DEBE ESTAR NIVELADO. Utilice un nivel para asegurarse de que el fondo del gabinete está nivelado. Si los gabinetes sólo tienen un sobresaliente frontal, sin marco posterior o lateral, instale la placa de montaje a la misma distancia que la profundidad del sobresaliente frontal. Esto mantendrá el nivel del microondas.
Notas:
- Si instala el microondas debajo de gabinetes lisos y planos, asegúrese de dejar suficiente espacio para el espacio del cable de alimentación.
- Si los gabinetes tienen un adorno decorativo que interfiere con la instalación del microondas, retire el adorno decorativo para instalar el microondas correctamente y asegúrese de que esté nivelado.

1 Utilice un nivel para asegurarse de que la parte inferior del gabinete esté nivelada.
2 Dibuje una línea vertical por el centro de la pared en el espacio de montaje. Aquí es donde estará el centro de su plantilla.

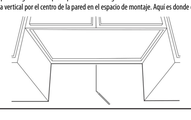

3 For flat cabinet bottoms and framed recess cabinet bottoms, tape the rear wall template onto the wall matching the centerline and touching the cabinet bottom.
3 Para los fondos de gabinete planos y los fondos de gabinete empotrados con marco, pegue la plantilla de la pared posterior en la pared coincidiendo con la línea central y tocando el fondo del gabinete.

Plate position - beneath a flat cabinet bottom /
Posición de la placa: debajo de un fondo de gabinete plano

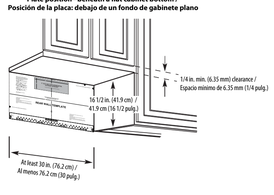

Plate position - beneath a recessed cabinet bottom with a front overhang /
Posición de la placa: debajo de un fondo de gabinete empotrado con un saliente frontal

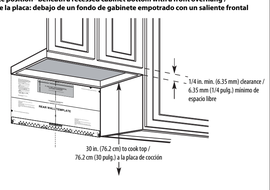

4 For flat cabinet bottoms and framed recess cabinet bottoms, skip to step 7. For recessed cabinet bottoms, continue to step 5.
5 For a recessed cabinet bottom with a front overhang, draw a horizontal line on the wall the same distance from the cabinet bottom as the bottom of the overhang.
4 Para los fondos de gabinete planos y los fondos de gabinete empotrados con marco, salte al paso 7. Para los fondos de gabinete empotrados, continúe con el paso 5.
5 Para un fondo de gabinete empotrado con un saliente frontal, trace una línea horizontal en la pared a la misma distancia del fondo del gabinete que la parte inferior del saliente.

Plate position - beneath a recessed cabinet bottom with a front overhang /
Posición de la placa: debajo de un fondo de gabinete empotrado con un saliente frontal

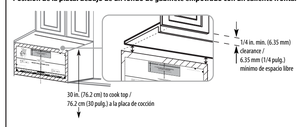

6 Tape the rear wall template in place so that it is centered on the vertical line and the top edge is aligned with the horizontal line.
Note: The top of the template must be aligned with the cabinet bottom (for flat bottom cabinets and recessed bottom cabinets) or the horizontal line (for cabinets with an overhang). /
6 Fije con cinta adhesiva la plantilla de la pared trasera en su lugar de manera que esté centrada en la línea vertical y el borde superior esté alineado con la línea horizontal.
Nota: La parte superior de la plantilla debe estar alineada con el fondo del gabinete (para gabinetes de fondo plano y gabinetes de fondo empotrado) o con la línea horizontal (para gabinetes con saliente).

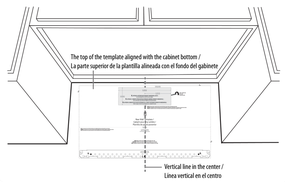

7 Draw a horizontal line on the wall at the bottom of the rear wall template.
8 Find a wall stud in area E of the mounting plate (previously marked in steps 1–2) and mark the centerline of the stud on the template.
9 Drill a 3/16 in. hole through the template at the point you marked the stud. If studs are not found at Holes A and B, drill 5/8 in. holes at Hole A and at Hole B on the template. Do not mount the mounting plate at this time.
Caution: At least three holes must be used for mounting, and at least one wood screw must be mounted in a stud in order for the mounting plate to support the weight of the microwave oven. If only one stud is used, it is recommended to use three evenly spaced toggle bolts.
7 Dibuje una línea horizontal en la pared en la parte inferior de la plantilla de la pared posterior.
8 Localice una viga de pared en el área E de la placa de montaje (marcado previamente en los pasos 1–2) y marque la línea central de la viga en la plantilla.
9 Taladre un agujero de 3/16 pulg. a través de la plantilla en el punto donde marcó la viga. Si no se encuentran vigas en los agujeros A y B, taladre agujeros de 5/8 pulg. en el agujero A y en el agujero B de la plantilla. No monte la placa de montaje en este momento.
PRECAUCIÓN: Para que la placa de montaje soporte el peso del horno microondas, se deben utilizar al menos tres agujeros para el montaje y al menos un tornillo para madera debe montarse en una viga. Si sólo se utiliza una viga, se recomienda utilizar tres tornillos de ajuste espaciados uniformemente.

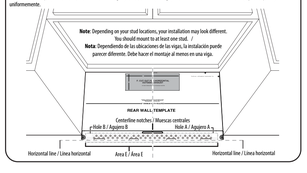

V1 ENGLISH/ESPAÑOL 25-0238