26.77 in. (680 mm)

LEVELING EDGE

BORDURE DE MISE À NIVEAU / BORDE DE NIVELACIÓN

7.05 in. (179 mm)

1.08 in. (27.5 mm)

INSIGNIA™

Full-Motion Mount for Large TVs / Support de montage à mobilité intégrale pour grands téléviseurs / Soporte de movimiento completo para televisores grandes

NS-TVLFMB / NS-TVLFMB-C

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES / HERRAMIENTAS REQUERIDAS

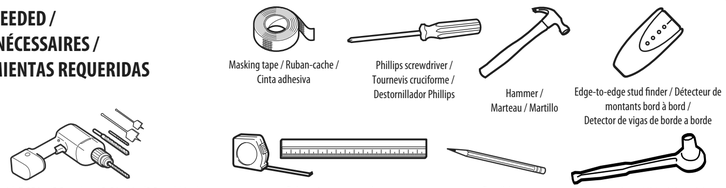

Masking tape / Ruban-cache / Cinta adhesiva

Phillips screwdriver / Tournevis cruciforme / Destornillador Phillips

Hammer / Marteau / Martillo

Edge-to-edge stud finder / Détecteur de montants bord à bord / Detector de vigas de borde a borde

Electric drill with 7/32 in. (5.5 mm) and 3/8 in. bits (9.5 mm) bits / Perceuse électrique avec des mèches de 5,5 et 9,5 mm (7/32 et 3/8 po) / Taladro eléctrico con brocas de 5.5 mm (7/32 pulg.) y 9.5 mm (3/8 pulg.)

Ruler or tape measure / Règle ou ruban à mesurer / Regla o cinta métrica

Pencil / Crayon / Lápiz

Socket wrench set 1/2 in. (13 mm) / Clé à douille de 1/2 po (13 mm) / Juego de llaves de tubo de 13 mm (1/2 pulg.)

WARNING: Improper installation can result in serious personal injury or TV damage. If necessary, seek the assistance of a professional.

AVERTISSEMENT : Une installation incorrecte peut provoquer des blessures graves ou endommager le téléviseur. Au besoin, faire appel aux services d'un technicien.

ADVERTENCIA: una instalación inadecuada podría resultar en lesiones graves o daños a su televisor. Si es necesario, busque la asistencia de un profesional.

11.61 in. (295 mm)

13.19 in. (335 mm)

OPTION 1: WOOD STUD WALL / OPTION 1 : MUR À MONTANTS EN BOIS / OPCIÓN 1: PARED CON VIGAS DE MADERA

1

- **Minimum wood stud size:** Common 2 × 4 in. (51 × 102 mm), nominal 1 ½ × 3 ½ in. (38 × 89 mm).
- **Minimum horizontal spacing between fasteners cannot be less than 16 in. (406 mm).**
- **Taille minimale d'un montant en bois :** Standard de 51 × 102 mm (2 × 4 po), nominale de 38 × 89 mm (1 ½ × 3 ½ po).
- **L'espace horizontal minimal entre les dispositifs de sécurité ne doit pas être inférieur à 406 mm (16 po).**
- **Tamaño mínimo de las vigas de madera:** Estándar 51 × 102 mm (2 × 4 pulg.), nominal 38 × 89 mm (1 ½ × 3 ½ pulg.).
- **El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 406 mm (16 pulg.).**

2

The maximum distance between wood studs should be 16 in./24 in. (406.4 mm/610 mm). Measure the distance between the two studs you plan to use for the wall mount. Locate the center of one of the studs with a stud finder. Align the center of the template at the height determined in Step 4 in the *Installation Guide*. Use the bubble level to make sure that the paper template is level, then tape it to the wall.

La distance maximale entre les montants en bois doit être de 406,4 mm/610 mm (16/24 po). Mesurer la distance entre les deux montants qui seront utilisés pour le support mural. Localiser la partie centrale du montant avec un détecteur de montants. Aligner le centre du gabarit à la hauteur déterminée à l'étape 4 dans le *Guide d'installation*. Utiliser le niveau à bulles pour s'assurer que le gabarit de papier est de niveau, puis le coller au mur.

La distancia máxima entre vigas de madera debe ser de 406.4 mm/610 mm (16 pulg./24 pulg.). Mida la distancia entre las dos vigas que intente usar para el montaje en pared. Localice el centro de una de las vigas con un detector de vigas. Alinee el centro de la plantilla con la marca de la altura realizada en el paso 4 de la *Guía de instalación*. Utilice el nivel de burbuja para asegurarse de que la plantilla de papel está nivelada y, a continuación, péguela a la pared.

3

On the template, locate the correct mounting holes based on the distance between the studs. Drill four pilot holes through the template 2.5 in. (64 mm) deep using a 7/32 in. (5.5 mm) drill bit, then remove the template.

Sur le gabarit, localiser les orifices de montage corrects en fonction de la distance entre les montants. Pré-percer quatre orifices dans le gabarit à une profondeur de 64 mm (2,5 po) à l'aide d'une mèche pour perceuse d'un diamètre de 5,5 mm (7/32 po), puis retirer le gabarit.

En la plantilla, sitúe los agujeros de montaje correctos en función de la distancia entre las vigas. Taladre cuatro agujeros pilotos a través de la plantilla de 64 mm (2.5 pulg.) de profundidad utilizando una broca de 5.5 mm (7/32 pulg.) y, a continuación, retire la plantilla.

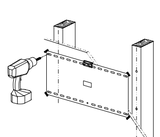

4

With the arrow on the wall plate pointing up, align the plate with the pilot holes, then insert the lag bolts through the wall plate holes. Make sure that the wall plate is level, then tighten the lag bolts.

Avec la flèche de la plaque murale orientée vers le haut, aligner la plaque avec les orifices pré-percés, insérer les tire-fonds dans les orifices de la plaque murale. Vérifier que la plaque murale est de niveau, puis serrer les tire-fonds.

Con la flecha de la placa de pared apuntando hacia arriba, alinee la placa con los agujeros pilotos, luego inserte los pernos de retraso a través de los agujeros de la placa de pared. Asegúrese de que el soporte sea a nivel y apriete los pernos de retraso.

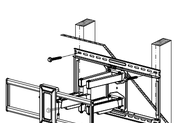

OPTION 2: SOLID CONCRETE OR CONCRETE BLOCK WALL / OPTION 2 : MONTAGE SUR UN MUR EN BÉTON OU EN BLOCS DE BÉTON / OPCIÓN 2: INSTALACIÓN EN UNA PARED DE CONCRETO SÓLIDO O DE BLOQUES DE CONCRETO

1

CAUTION: To prevent property damage or personal injury, never drill into the mortar between blocks. Mount the wall plate directly onto the concrete surface.
On the template, locate the correct mounting holes. Drill four pilot holes through the template 2.5 in. (64 mm) deep using a 3/8 in. (10 mm) drill bit, then remove the template.

ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs. Fixer la plaque murale directement sur la surface en béton.
Sur le gabarit, localiser les orifices de montage corrects. Pré-percer quatre orifices dans le gabarit à une profondeur de 64 mm (2,5 po) à l'aide d'une mèche pour perceuse d'un diamètre de 10 mm (3/8 po), puis retirer le gabarit.

CUIDADO: Para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.
En la plantilla, sitúe los agujeros de montaje correctos. Taladre cuatro agujeros pilotos a través de la plantilla de 64 mm (2.5 pulg.) de profundidad utilizando una broca de 10 mm (3/8 pulg.) y, a continuación, retire la plantilla.

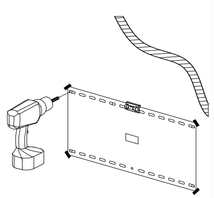

2

With the arrow on the wall plate pointing up, align the plate with the anchors (use in concrete, stone, or masonry installation only), then insert the lag bolts through the wall plate holes and into the anchors. Make sure that the wall plate is level, then tighten the lag bolts.

Avec la flèche de la plaque murale orientée vers le haut, aligner la plaque avec les chevilles (utilisés dans le béton, les pierres ou la maçonnerie uniquement), puis insérer les tire-fonds dans les orifices de la plaque murale et dans les chevilles. Vérifier que la plaque murale est de niveau, puis serrer les tire-fonds.

Con la flecha de la placa de pared apuntando hacia arriba, alinee la placa con los anclajes (utilícela sólo en instalaciones de hormigón, piedra o mampostería) y, a continuación, inserte los tirafondos a través de los agujeros de la placa de pared y en los anclajes. Asegúrese de que el soporte sea a nivel y apriete los tirafondos.

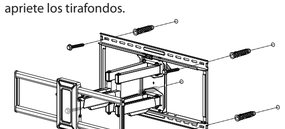

1.1 in. (28 mm)

0.67 in. (17 mm)

0.79 in. (20 mm)

1.34 in. (34 mm)