

N°	Description
1	Touche page d'accueil
2	Touche recherche
3	Touche pour diaporama
4	Touche du clavier virtuel
5	Touche Sélectionner vers la gauche
6	Touche Sélectionner vers la droite
7	Touche Copie
8	Touche Couper
9	Touche Coller

N°	Description
10	Touche Piste précédente
11	Touche Lecture/Pause
12	Touche Piste suivante
13	Touche sourdine
14	Touche de diminution du volume
15	Touche d'augmentation du volume
16	Touche de verrouillage
17	Touche de couplage
18	Bouton pour le clavier international


### Première mise en service

Quand le clavier-capsule est sorti de la boîte pour la première fois, la batterie interne n'est que partiellement chargée. Elle doit être chargée complètement avant toute utilisation.

### Charge de la batterie


Connecter le clavier-capsule à un ordinateur ou à un adaptateur d'alimentation à l'aide du câble USB (fourni) pour charger la batterie interne.

**Remarque :** La tension de charge du câble USB varie de 4,4 à 6 V. Il est recommandé d'utiliser les chargeurs de l'iPad ou des ordinateurs classiques.

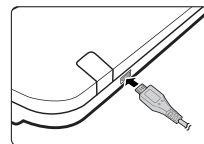







### Installation du clavier Capsule

1 Insérer un doigt dans la fente, puis relever le panneau supérieur pour l'ouvrir.

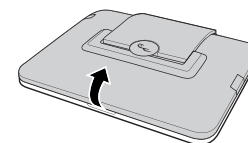

2a Pour le mode de saisie, aligner et placer le panneau sur l'espace disponible.

2b Pour le mode support, tirer le panneau supérieur vers l'avant (vers le clavier).

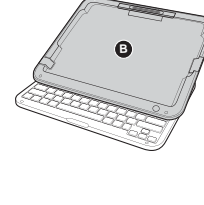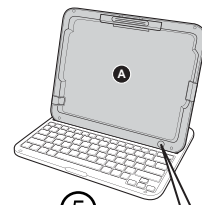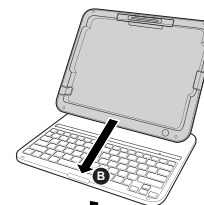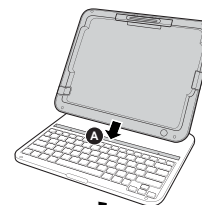

3 Placer la bordure inférieure de l'iPad dans la partie inférieure du panneau supérieur, appuyer sur le dispositif de verrouillage, puis glisser la bordure supérieure de l'iPad dans le panneau supérieur.

4 Relâcher le cliquet pour verrouiller l'iPad dans son emplacement.

5 Pour quitter le mode frappe au clavier, appuyer sur le bouton de libération et tirer le panneau supérieur vers l'avant (vers le clavier).


### Contenu de l'emballage

- Clavier Capsule
- Cache de recharge pour prise casque
- Câble USB
- Guide d'installation rapide

### Caractéristiques

- Conception 82 touches, 18 touches de raccourci pour iPad 3e génération
- Compatible avec l'iPad 2 d'Apple
- Coque de protection dure – Durabilité et stabilité améliorée
- Gestion intelligente de l'alimentation – S'éteint automatiquement à la fermeture.
- Bluetooth version 3.0

### Éléments de la capsule

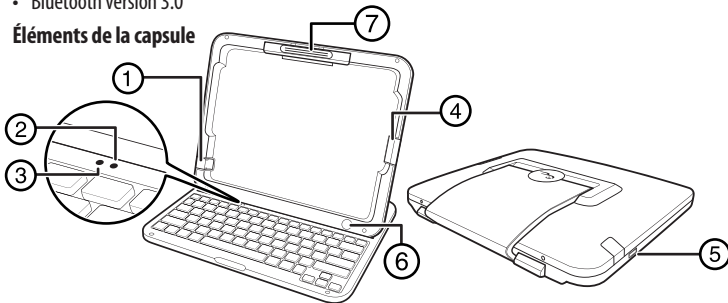

N°	Composant	Description
1	Prise pour casque d'écoute	Retirer le cache en caoutchouc pour connecter le casque d'écoute à la prise casque de l'iPad.
2	DEL de la batterie	<b>Orange ÉTEINTE :</b> batterie chargée; <b>Orange ALLUMÉE :</b> batterie en cours de charge; <b>Orange CLIGNOTANTE :</b> batterie faible
3	DEL de connexion Bluetooth	Bleue avec CLIGNOTEMENT RAPIDE (10 secondes) : Rétablissement de la connexion Bleue CLIGNOTANTE (5 minutes) : détection de périphériques (couplage) Bleue ALLUMÉE (2 secondes) : juste connectée
4	Fente de connexion à 30 broches	Retirer le cache en caoutchouc pour brancher le connecteur à 30 broches.
5	Port micro USB	Connecter à une alimentation USB (chargeur mural ou ordinateur) à l'aide d'un câble micro USB pour charger la batterie de la capsule.
6	Bouton pour rétracter le fil	Appuyer sur ce bouton pour libérer le panneau supérieur en mode frappe au clavier.
7	Dispositif de verrouillage	Faire glisser le verrou vers le haut pour installer l'iPad. Relâcher et l'iPad se verrouille dans son emplacement.

## Couplage avec un iPad

Quand le clavier capsule est ouvert pour la première fois il entre automatiquement en mode de détection pour couplage et la DEL bleue de connexion clignote. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur le bouton **Bluetooth Pairing** (Couplage Bluetooth – bouton 17) pendant plus de deux secondes pour coupler, puis effectuer ce qui suit :

- 1 Sur l'iPad, entrer les paramètres Bluetooth en allant à **Settings > General > Bluetooth** (Configuration > Général > Bluetooth). Activer Bluetooth. L'iPad recherche les périphériques.
- 2 Sélectionner l'étui-clavier **capsule**.
- 3 À l'invite, saisir le mot de passe affiché sur l'iPad à l'aide du clavier capsule, puis appuyer sur **Enter** (Entrée).  
Quand le couplage a été effectué, il n'est plus nécessaire de le coupler de nouveau avec l'iPad.

## Utilisation des touches spéciales

Bouton	Description
Page d'accueil	Permet de revenir à la page d'accueil
Recherche	Permet de rechercher des mots clés sur l'iPad ou l'Internet
Diaporama	Permet d'effectuer un diaporama de photos
Clavier virtuel	Permet d'activer ou de désactiver le clavier à l'écran
Sélectionner à gauche ou sélectionner à droite	Permettent de sélectionner du texte
Copier ou couper	Permet de copier du texte
Coller	Permet de coller du texte
Lecture/Pause	Permet de reproduire ou d'interrompre momentanément la lecture de musique
Piste suivante ou précédente	Permet d'écouter la chanson suivante ou précédente
Augmentation ou diminution du volume	Permettent de régler le volume
Sourdine	Permet de mettre le son en sourdine
Verrouillage	Permet d'allumer ou d'éteindre l'écran
Couplage Bluetooth	Permet de détecter et de coupler d'autres périphériques
Bouton pour le clavier international	Permet de changer de langue

## Gestion intelligente de l'alimentation :

- 1 Quand le clavier-capsule est ouvert il se couple automatiquement à Bluetooth s'il a déjà été couplé auparavant.
- 2 Quand le clavier-capsule est fermé, il se met en mode économie d'énergie.
- 3 Quand le clavier-capsule est ouvert mais non utilisé pendant plus de deux heures, il se met en mode économie d'énergie.
- 4 Quand le clavier-capsule est ouvert, mais l'iPad est éteint ou Bluetooth est désactivé, il se met en mode économie d'énergie.

## Avis juridiques

### Avertissement FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

### Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC.

Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

### Déclaration CNR-102 d'IC :

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

## Déclaration relative aux CNR-Gen et CNR-210 d'IC :

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Garantie limitée d'un an

Allez sur le site [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) pour toute information complémentaire.

## Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790  
[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.  
© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349  
© 2012 Best Buy UK Distributions Limited. Tous droits réservés. Distribué par Best Buy Europe Distributions Limited. 1 Portal Way, Londres W3 6RS