

Refroidisseur de 45 bouteilles de vin ou de boissons

NS-WC45BK7



Table des matières

Introduction	3
Instructions de sécurité importantes	3
Exigences de mise à la masse	6
Caractéristiques	6
Contenu de l'emballage	6
Composants	7
Commandes et panneau d'affichage	7
Informations sur la température du refroidisseur	7
Configuration du refroidisseur de vin et de boissons	9
Inversion de la porte	9
Avant l'utilisation du refroidisseur	12
Trouver un emplacement approprié	12
Mise de niveau du refroidisseur	12
Fournir une ventilation appropriée	13
Connexion de l'alimentation	13
Configuration du refroidisseur de vin et de boissons	13
Mise sous et hors tension du refroidisseur	13
Réglage de la température	14
Éclairage du refroidisseur	14
Fonction mémoire	14
Organisation du vin	14
Conseils sur le service et la conservation	15
Entretien du refroidisseur de vin et de boissons	15
Entreposage du refroidisseur	16
Déplacement du refroidisseur de vin et de boissons	16
Conseils pour économiser de l'énergie	17
Problèmes et solutions	17
Codes d'erreur	17
Codes de défaillance	18
Caractéristiques	19
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	20

Refroidisseur de 45 bouteilles de vin ou de boissons

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-WC45BK7 représente la dernière avancée technologique dans la conception de refroidisseurs de vin et de boissons et il a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce refroidisseur.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

AVERTISSEMENT

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.

- 7** Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8** Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9** Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10** Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
- 11** Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.
- 12** Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13** Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
- 14** Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait déclencher des chocs électriques.
- 15** Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16** Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17** Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
- 18** Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 19** Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

L'inobservation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de blessures mortelles.



- 1 **AVERTISSEMENT** : Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du refroidisseur.
- 2 **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le tuyau du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du refroidisseur.
- 3 **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage du refroidisseur de vin et de boissons, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- 4 **AVERTISSEMENT-DANGER** : Ne jamais laisser les enfants jouer avec, faire fonctionner ou grimper dans le refroidisseur.

Risques de piégeage de l'enfant. Avant de mettre au rebut l'ancien refroidisseur :

- 1) Enlever la porte
 - 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
- 5 L'utilisateur doit débrancher le refroidisseur avant d'effectuer tout entretien.
 - 6 Ce refroidisseur n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de huit ans et par les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou qu'elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation du refroidisseur de façon sécuritaire et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce refroidisseur. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
 - 7 Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
 - 8 Observer la réglementation locale concernant la mise au rebut du refroidisseur en raison du gaz et du réfrigérant inflammables. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, selon les directives de la loi fédérale, éliminés avant la mise au rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet appareil.
 - 9 Ce refroidisseur est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.

- 10** Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du refroidisseur.
- 11** Ne pas utiliser de rallonge avec ce refroidisseur. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du refroidisseur. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du refroidisseur.

Exigences de mise à la masse

Cet appareil doit être mis à la masse. Ce refroidisseur est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la masse. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la masse.

L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la masse pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la masse ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la masse correcte de l'appareil.


Caractéristiques

- Capacité de 45 bouteilles
- Bouton mécanique avec affichage à DEL
- Étagères en bois coulissantes (5)
- Panier à vin en bois
- Porte en verre avec une protection contre les rayons UV.
- Éclairage intérieur à DEL
- Pieds de nivellement réglables (2)


Contenu de l'emballage

- Refroidisseur de 45 bouteilles de vin ou de boissons
- *Guide d'installation rapide*

Composants

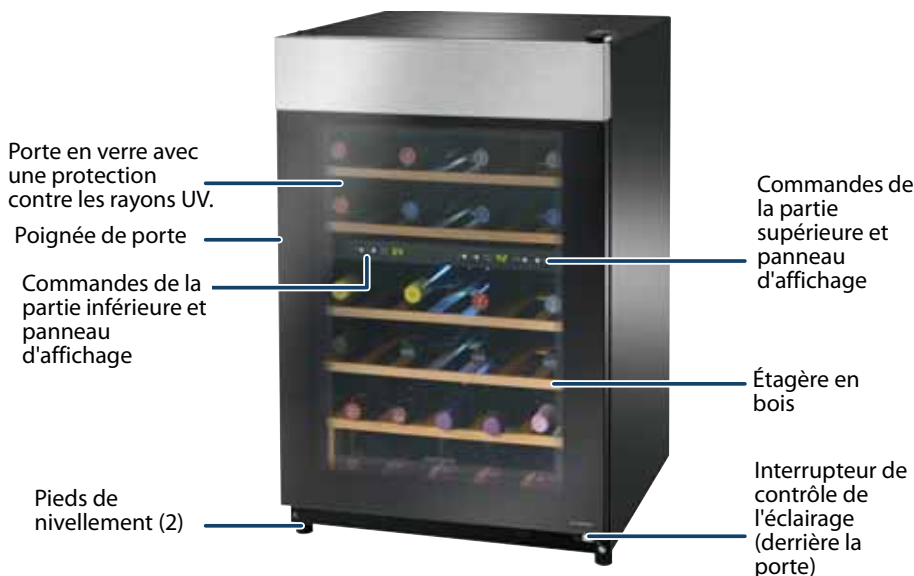

Commandes et panneau d'affichage

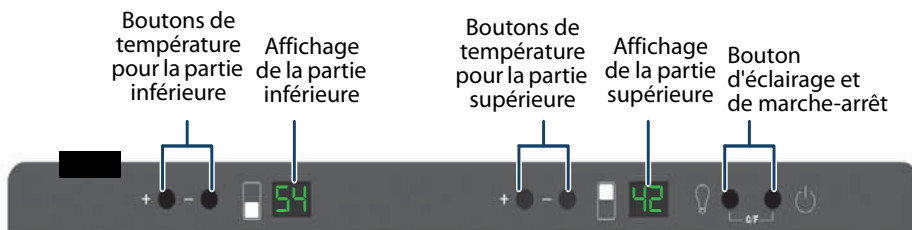

Informations sur la température du refroidisseur

La température de la partie supérieure est entre 41 et 54 °F (5 et 12 °C). La température de la partie inférieure est entre 54 et 64 °F (12 et 18 °C). Après une panne d'électricité, la température sera la même que celle réglée antérieurement.

Si la température du refroidisseur est trop basse, un « L » s'affiche sur l'écran.

Quand la température du refroidisseur est trop élevée, un « H » s'affiche sur l'écran et une sonnerie retentit toutes les secondes pendant 30 secondes. Le refroidisseur émettra cette alarme trois fois. Il est possible d'appuyer sur n'importe quelle touche pour annuler l'alarme.

Remarques

- Effleurer le panneau de configuration lors de l'appui sur les touches.
- Pour éviter de rayer le panneau de configuration, ne pas le toucher avec un objet coupant.
- Pour que le refroidisseur fonctionne normalement, éviter de le disposer dans des endroits à champ magnétique ou humidité élevés.
- Si trop de bouteilles de vin sont placées dans le refroidisseur, la température peut augmenter temporairement.
- Afin de prolonger la durée de fonctionnement du compresseur, attendre au moins cinq minutes avant de redémarrer le refroidisseur de vin suite à une panne d'électricité.

Configuration du refroidisseur de vin et de boissons


Inversion de la porte

La porte en verre peut être modifiée de façon à s'ouvrir de droite à gauche. Pour modifier la direction dans laquelle la porte s'ouvre, suivre ces instructions.


Remarque

Conserver toutes les pièces retirées pour réinstaller la porte de l'autre côté.


- 1 Enlever le cache supérieur et les trois vis qui fixent la charnière supérieure (côté droit) à la partie supérieure de l'armoire.

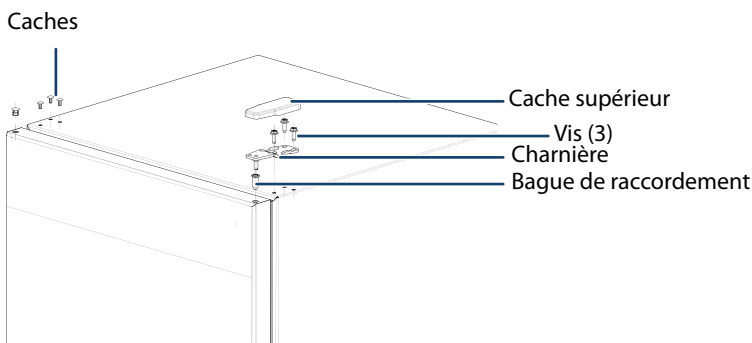


- 2 Enlever la charnière supérieure, puis soulever la porte pour la retirer de la charnière inférieure et la placer sur une surface matelassée pour éviter les égratignures.

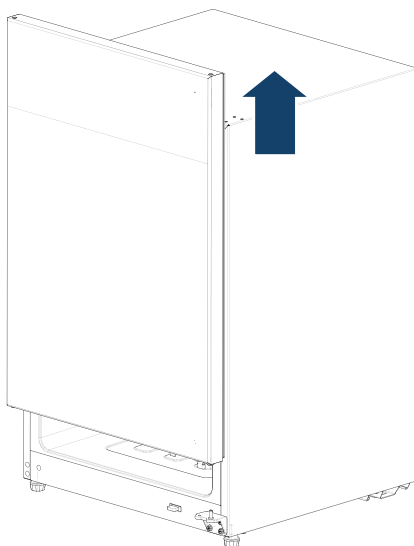


- 3 Enlever les trois caches du coin supérieur gauche de l'armoire et les transférer aux orifices correspondants sur le côté opposé. Ne pas oublier d'exercer une pression sur les caches afin de les insérer fermement dans les orifices.
- 4 Enlever les trois vis qui fixent la charnière inférieure à la partie inférieure de l'armoire, puis enlever les trois caches du coin inférieur gauche et les transférer aux orifices où la charnière inférieure a été enlevée.

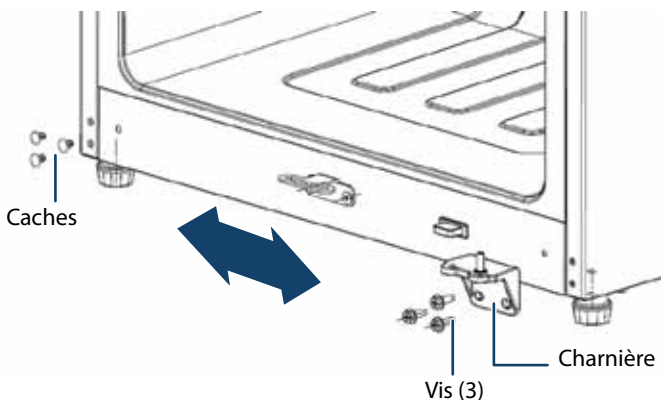


- 5** Dévisser les broches des deux charnières et les transférer aux trous filetés sur les côtés opposés des charnières, puis réinstaller la charnière inférieure du coin inférieur gauche de l'armoire à l'aide des trois vis retirées antérieurement.

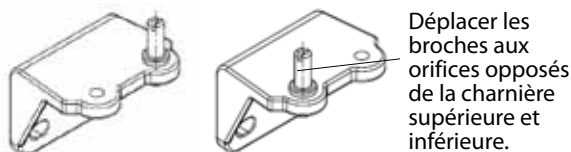

- 6** Sur le bord inférieur de la porte, déplacer la butée de la porte et la bague de raccordement aux orifices du côté opposé.

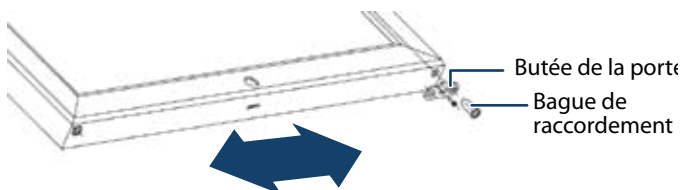

- 7** Sur le bord supérieur de la porte, déplacer les caches et la bague de raccordement aux orifices du côté opposé.

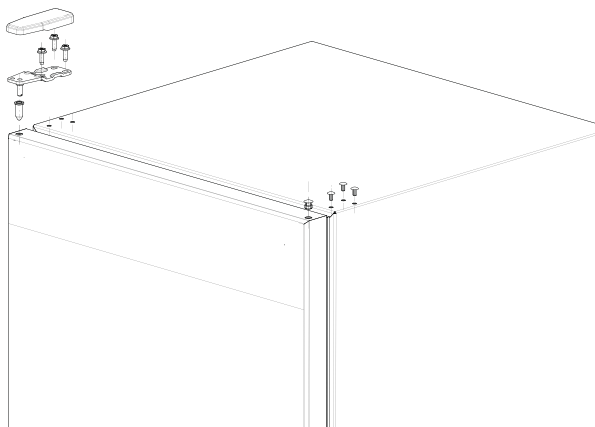

- 8** Fixer le coin inférieur gauche de la porte sur la charnière inférieure, puis fixer la charnière supérieure sur l'armoire. Vérifier que la porte est nivelée et hermétiquement fermée, puis serrer les vis.
- 9** Enclencher le cache supérieur de nouveau sur la charnière.

Avant l'utilisation du refroidisseur

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le refroidisseur verticalement et le laisser ainsi pendant une demi-heure avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement défectueux du système de réfrigération dû à une manutention incorrecte pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

Trouver un emplacement approprié

- Ce refroidisseur est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placer le refroidisseur sur un sol qui est assez solide pour le soutenir quand il est rempli.
- Laisser un espace de 5 po entre le dos et les côtés du refroidisseur et des murs environnants. Cela permet l'aération adéquate de l'air. Régler les pieds pour maintenir le refroidisseur de niveau.
- Éloigner le refroidisseur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de ce refroidisseur. Ce refroidisseur n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.
- Éviter de placer le refroidisseur dans des endroits humides.


Mise de niveau du refroidisseur

- Il est très important que le refroidisseur soit mis de niveau pour qu'il fonctionne correctement. Si le refroidisseur n'est pas mis de niveau pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient hermétiques, ce qui pourrait être cause de problèmes de réfrigération, de givre ou d'humidité.

Attention

Ne pas disposer des refroidisseurs l'un au-dessus de l'autre. En cas d'utilisation de plusieurs refroidisseurs, chacun doit reposer fermement sur le sol.

- Pour mettre le refroidisseur de niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise de niveau dans le sens horaire pour élever ce côté du refroidisseur ou le tourner dans le sens antihoraire pour baisser ce côté.

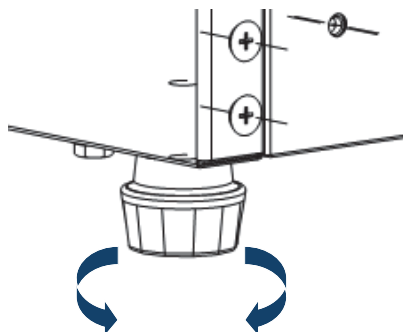

Fournir une ventilation appropriée

Placer le refroidisseur à un minimum de 5 po du mur pour permettre une aération appropriée du compresseur. Ne pas placer l'appareil à proximité des sources de chaleur, telles qu'un chauffage ou un four, car cela pourrait affecter le compresseur.

Connexion de l'alimentation

- Brancher le refroidisseur et le laisser fonctionner pendant deux ou trois heures avant d'effectuer le réglage de la température et d'ajouter le vin. Ceci permet au refroidisseur d'atteindre une température stable.

Remarques

- Vérifier la source d'alimentation locale. Ce refroidisseur requiert une alimentation de 110 à 120 V, 60 Hz.
- Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la masse. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la masse) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la masse) pour minimiser le risque de choc électrique de ce refroidisseur.

Configuration du refroidisseur de vin et de boissons

Mise sous et hors tension du refroidisseur

- Appuyer sur la touche **POWER** (Marche-arrêt) pendant trois secondes. Le panneau émet un bip et le refroidisseur se met en marche. Appuyer de nouveau de façon prolongée sur cette touche pour l'arrêter.

Réglage de la température

- Appuyer sur les boutons d'augmentation (+) ou de baisse (-) de la température, pour l'augmenter ou la baisser d'un degré.
- La gamme de température est de 41 à 64 °F (5 à 18 °C)
- Appuyer de façon prolongée sur les boutons **LIGHT** (Éclairage) et **POWER** (Marche-arrêt) simultanément pendant une seconde pour alterner entre Celsius et Fahrenheit.

Remarques

- Un nombre important de bouteilles diminuera la capacité de refroidissement du refroidisseur.
- Pour modifier le réglage du thermostat, le régler d'un incrément à la fois. Attendre plusieurs heures afin que la température se stabilise entre les réglages.

Éclairage du refroidisseur

- Appuyer sur le bouton d'éclairage pour allumer ou éteindre la lumière intérieure.

Fonction mémoire

En cas de coupure de courant, lorsque le refroidisseur est de nouveau mis sous tension, il se remet en marche à la même température que celle qui avait été réglée avant la coupure.

Organisation du vin

Afin de permettre une circulation de l'air adéquate dans le refroidisseur, ne pas laisser les bouteilles toucher le fond du refroidisseur.

Il est préférable de ranger différents types de vin dans le refroidisseur de la façon suivante en partant du bas :

- Vin rouge puissant
- Vin blanc
- Vin rosé et rouge léger
- Champagne et vin blanc panaché

Conseils sur le service et la conservation

Il est suggéré de verser le vin à une température inférieure à la température de service idéale, car le vin se réchauffe rapidement après avoir été servi dans un verre.

Type de vin	Température idéale de service
Bordeaux rouge	64,4 °F (18 °C)
Côtes du Rhône rouge/vin rouge sec de la famille Louis Barolo/Barolo	62,6 °F (17 °C)
Bourgogne rouge	60,8 °F (16 °C)
Porto	59 °F (15 °C)
Bourgogne rouge jeune	57,2 °F (14 °C)
Vin rouge jeune	53,6 °F (12 °C)
Beaujolais jeune/tous les vins blancs (faibles en sucre)	51,8 °F (11 °C)
Vieux vins blancs/Chardonnay	50 °F (10 °C)
Sherry	48,2 °F (9 °C)
Jeunes vins blancs (de vendange tardive)	46,4 °F (8 °C)
Vins blancs de la Loire/Entre-deux-Mers	44,6 °F (7 °C)

Ne pas stocker des bouteilles de vin dans leur boîte ou leur caisse dans le refroidisseur.

Le bouchon d'une bouteille ouverte doit toujours être humidifié quand il est réutilisé sur la bouteille.

Il faut toujours laisser le vin rouge respirer (s'oxygéner) avant de le boire. Il est suggéré de mettre des vins de type rosé sur la table de deux à cinq heures et le vin rouge de quatre à cinq heures avant de les boire. Cela leur permet également d'atteindre la bonne température pour être servis. Le vin blanc par contre, peut être servi immédiatement.

Le champagne doit toujours être gardé dans le refroidisseur et sorti immédiatement avant d'être bu.

Entretien du refroidisseur de vin et de boissons

Ce refroidisseur a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et d'entretien.

Lorsque le réfrigérateur est réceptionné pour la première fois, essuyer le châssis avec un détergent doux et de l'eau chaude, puis le sécher avec un chiffon sec. Effectuer ceci périodiquement pour le conserver à l'état neuf.

Attention

Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :

- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

Nettoyage de l'intérieur du refroidisseur :

- 1 Éteindre le refroidisseur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les vins et boissons.
- 3 Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.
- 4 S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.
- 5 Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

Entreposage du refroidisseur

- 1 Éteindre le refroidisseur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les vins et boissons.
- 3 Nettoyer le refroidisseur.
- 4 Laisser la porte légèrement entrouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.

Attention

Être très prudent avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible par les enfants pour jouer.

Déplacement du refroidisseur de vin et de boissons

- 1 Éteindre le refroidisseur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les vins et boissons.
- 3 Fixer tous les éléments amovibles à l'intérieur du refroidisseur avec du ruban adhésif.
- 4 Fixer la porte fermée avec du ruban adhésif.

S'assurer que le refroidisseur est en position verticale pendant le transport.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installer le refroidisseur de vin et de boissons dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Surcharger le refroidisseur force le compresseur à fonctionner plus longtemps.
- Ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps, surtout si la température extérieure est élevée. Fermer la porte dès que possible pour éviter que l'air frais s'échappe.
- Vérifier que l'appareil est suffisamment ventilé, surtout dans la partie arrière.

Problèmes et solutions

Attention

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Cela annulerait la garantie.

Codes d'erreur

Si une anomalie est détectée, l'affichage indique un des codes suivants :

Code d'erreur	E1	E2	E9
Description	Erreur de fonctionnement du capteur de température de la partie supérieure	Erreur de fonctionnement du capteur de température de la partie inférieure	Erreur de communication

Si l'un de ces codes d'erreur s'affiche, consulter le revendeur local ou un centre de réparation. L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le refroidisseur lui-même.

Codes de défaillance

Si le capteur est défectueux, l'écran peut afficher le code de défaillance E ou F. Si l'écran affiche une de ces erreurs, l'utilisateur ne doit pas essayer de démonter ni de vérifier cet appareil lui-même. Il est nécessaire de contacter le personnel d'entretien après-vente local pour toute réparation.

PROBLÈME	SOLUTION
Le refroidisseur ne fonctionne pas correctement.	• Vérifier que le refroidisseur est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur. • Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur. • Si une panne d'électricité se produit, le refroidisseur s'éteint. Attendre que l'électricité revienne, puis le remettre en marche.
La porte du refroidisseur ne se ferme pas complètement.	• Régler l'étagère correctement. • Nettoyer les joints de la porte. • Mettre le refroidisseur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
Le refroidisseur n'est pas suffisamment froid.	• Vérifier que la porte est bien fermée. • Permettre aux nouvelles boissons de se refroidir et vérifier de nouveau. • Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
Le refroidisseur émet des bruits inhabituels ou des vibrations.	• Mettre le refroidisseur de niveau à l'aide des pieds de nivellement. • Écarter le refroidisseur du mur. • Ceci est normal.

PROBLÈME	SOLUTION
De l'humidité se développe à l'intérieur du refroidisseur.	• Vérifier que la porte est bien fermée. • Déplacer le refroidisseur vers un emplacement plus sec.
Le refroidisseur se met en marche et s'arrête fréquemment.	• Rafraîchir la pièce ou déplacer le refroidisseur vers un emplacement plus frais. • Vérifier que la porte est bien fermée. • Nettoyer les joints de la porte. • Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
Un « L » s'affiche sur l'écran.	• La température du refroidisseur est trop basse. Régler la température à un niveau plus élevé.
Un « H » s'affiche sur l'écran et une sonnerie retentit toutes les secondes pendant 30 secondes.	• La température du refroidisseur est trop élevée. • Vérifier que la porte est bien fermée. • Permettre aux nouvelles boissons de se refroidir et vérifier de nouveau. • Régler le thermostat sur un paramètre plus froid. • Annuler l'alarme en appuyant sur n'importe quel bouton.

Caractéristiques

Dimensions (L × P × H)	21,5 × 22,3 × 33,7 po (54,5 × 56,5 × 85,5 cm)
Poids	84 lb (38 kg)
Alimentation électrique	115 V ~ 60 Hz - 90 W
Intensité	1,2 A
Température de fonctionnement dans la partie supérieure	41 à 54 °F
Température de fonctionnement dans la partie inférieure	54 à 64 °F

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis; au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

V2 FRANÇAIS
17-0794