


INSIGNIA™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Four à micro-ondes de 1,6 pi³ à hotte intégrée

NS-OTR16SS9/NS-OTR16WH9

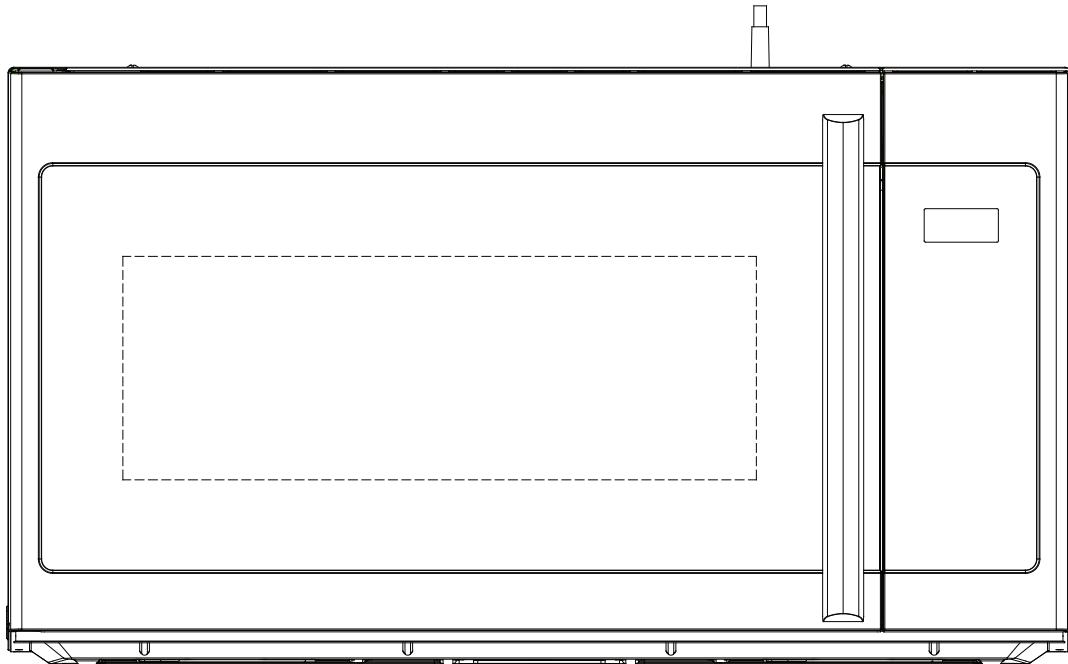

Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Table des matières

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	3
Précautions pour éviter une exposition excessive à l'énergie micro-onde :	3
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	3
Instructions de déballage	4
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA MISE À LA TERRE	4
Matériaux des ustensiles de cuisine et de cuisson	5
Matériaux à utiliser	6
Materials to be avoided	6
Caractéristiques	7
Contenu de l'emballage	7
Four à micro-ondes	7
Panneau de commandes	8
Installation du four à micro-ondes	9
Installation du plateau rotatif	9
Mise en service du four à micro-ondes	10
Cuisson dans le four à micro-ondes	10
Réglage de l'heure	10
Utilisation de la minuterie de cuisine	10
Cuisson rapide	10
Décongélation dans le four à micro-ondes	10
Cuisson à partir du menu automatique	11
Cuisson de repas pour les enfants	12
Utilisation du mode Économie d'énergie (eco)	12
Vérification de la durée et du niveau de puissance pendant la cuisson	12
Utilisation de l'éclairage	12
Utilisation du ventilateur d'évacuation	13
Utilisation du verrouillage enfant	13
Utilisation du plateau rotatif	13
Nettoyage et entretien du four à micro-ondes	13
Nettoyage de l'extérieur du four à micro-ondes	13
Nettoyage de l'intérieur du four à micro-ondes	13
Nettoyage et remplacement des filtres	14
Changement des ampoules d'éclairage	15
Problèmes et solutions	17
Obtention de pièces de rechange	18
Caractéristiques	18
Avis juridiques	18
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	19

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Précautions pour éviter une exposition excessive à l'énergie micro-onde :

- 1 Ne pas essayer d'utiliser ce four avec la porte ouverte, car cela pourrait être la cause d'une exposition dangereuse à l'énergie à micro-ondes. Ne pas désactiver ni trafiquer les connecteurs de sécurité.
- 2 Ne disposer aucun objet entre la face avant du micro-ondes et la porte, ni permettre l'accumulation de terre ou de résidus de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité.
- 3 Ne pas utiliser le micro-ondes s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du micro-ondes se ferme correctement et qu'il n'existe aucun dommage :
 - (a) à la PORTE (voilée)
 - (b) aux CHARNIÈRES et VERROUS (cassés ou desserrés)
 - (c) aux JOINTS DE LA PORTE et AUX SURFACES D'ÉTANCHÉITÉ
- 4 Le micro-ondes ne doit pas être réglé ou réparé par qui que ce soit, à l'exception de réparateurs certifiés.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement

Pour diminuer le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou l'exposition à une énergie micro-onde excessive, lors de l'utilisation, suivre les précautions élémentaires de sécurité suivantes.

- 1 Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce four à micro-onde.
- 2 Lire et appliquer les règles spécifiques : « [Précautions pour éviter une exposition excessive à l'énergie micro-onde : » à la page 3.](#)
- 3 Cet appareil doit être mis à la terre. Ne le brancher que sur une prise mise correctement à la terre. Voir « [INSTRUCTIONS RELATIVES À LA MISE À LA TERRE](#) » à la page 4.
- 4 N'installer ou ne disposer cet électroménager que selon les instructions d'installation fournies.
- 5 Certains produits, tels que les œufs entiers et les récipients scellés (p. ex. des récipients en verre fermés), sont susceptibles d'exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
- 6 Cet appareil électroménager est destiné à être utilisé tel que décrit dans ce Guide de l'utilisateur. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou de vapeurs dans cet appareil. Ce type de four à micro-ondes est principalement conçu pour chauffer, cuire ou pour les produits alimentaires secs. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou en laboratoire.
- 7 Comme pour tout appareil électroménager, une surveillance étroite est requise en cas d'utilisation par les enfants.
- 8 Pour minimiser le risque d'incendie à l'intérieur du four :
 - a) ne pas trop cuire les aliments. Surveiller avec attention le four quand du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont placés à l'intérieur pour faciliter la cuisson;
 - b) retirer les attaches de fil métallique des sachets en papier ou en plastique, avant de les placer dans le four. si un matériau s'enflamme dans le four à micro-ondes, garder la porte du four à micro-ondes fermée, éteindre le micro-ondes et déconnecter le câble d'alimentation ou couper l'alimentation électrique au disjoncteur;
 - c) ne pas utiliser l'intérieur du four pour l'entreposage. Ne pas laisser de produits en papier, d'ustensiles de cuisson ou de produits alimentaires à l'intérieur du four quand il n'est pas utilisé.
- 9 Les liquides, tels que l'eau, le café ou le thé peuvent surchauffer quand ils atteignent le point d'ébullition sans donner l'impression de bouillir. Les signes de bulles ou d'ébullition ne sont pas toujours visibles quand le récipient est retiré du four à micro-onde. CELA PEUT SE TRADUIRE PAR DES LIQUIDES À HAUTE TEMPÉRATURE QUI SE METTENT À BOUILLIR SOUDAINEMENT QUAND LE RÉCIPIENT EST DÉPLACÉ OU SI UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE EST INSÉRÉ DANS LE LIQUIDE.
 - a) ne pas surchauffer les liquides;
 - b) brasser le liquide avant et à moitié de la cuisson;
 - c) ne pas utiliser un récipient aux parois verticales et à col étroit;
 - d) après la cuisson, laisser le récipient dans le four à micro-ondes pendant une courte période avant de le retirer.
 - e) faire extrêmement attention lors de l'insertion d'une cuillère ou d'un autre ustensile dans le récipient.
- 10 Ne pas chauffer de l'huile ou de la graisse pour la friture. Il est difficile de contrôler la température de l'huile dans le four à micro-ondes.

- 11 Percer les aliments avec une peau ferme tels que les pommes de terre, les courges entières, les pommes et les marrons avant la cuisson.
- 12 Le contenu des biberons et des pot d'aliments pour bébé doivent être remués ou secoués et la température doit être vérifiée avant le service, afin d'éviter des brûlures.
- 13 Les ustensiles de cuisson peuvent devenir chauds à cause de la chaleur transférée des aliments chauffés. Des poignées peuvent être nécessaires pour manipuler l'ustensile.
- 14 Ne pas couvrir ou obstruer les ouvertures du four.
- 15 Ne pas entreposer ou utiliser ce four à l'extérieur. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, à proximité d'une piscine ou d'emplacements similaires.
- 16 Ne pas utiliser ce four si un câble d'alimentation ou une prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou fait une chute.
- 17 Ne pas immerger le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Placer le câble à l'écart des surfaces chaudes. Ne pas laisser le cordon d'alimentation dépasser le bord d'une table ou d'un comptoir.
- 18 N'utiliser que des thermomètres qui sont spécifiquement conçus pour utilisation dans les fours à micro-ondes
- 19 S'assurer que le plateau en verre et les rouleaux sont dans leur emplacement quand le four est utilisé
- 20 Ce four ne doit être réparé que par des techniciens qualifiés. Contacter le service de réparation agréé le plus proche pour vérification, remise en état ou réglage.
- 21 Lors du nettoyage des parois de la porte et du four et des parties qui se joignent quand la porte est fermée, n'utiliser qu'un savon ou des détergents doux non abrasifs appliqués avec une éponge ou un chiffon doux.
- 22 HOTTES DE VENTILATION :
 - a) Nettoyer la hotte de ventilation fréquemment : la graisse ne doit pas s'accumuler sur la hotte ou le filtre;
 - b) lors du flambage d'aliments sous la hotte, allumer le ventilateur;
- 23 Nettoyer avec précaution le filtre de la hotte de ventilation. Les agents de nettoyage corrosifs, tels que les nettoyants pour fours à base de soude, peuvent endommager le filtre.
- 24 Pour minimiser le risque d'incendie et de choc électrique, n'installer l'appareil qu'au-dessus d'un équipement de cuisson électrique. S'il est prévu d'utiliser le four à micro-ondes à hotte intégrée avec une cuisinière à gaz ou électrique, les termes ci-après ou équivalents doivent être inclus: Cet électroménager peut être utilisé au-dessus d'un équipement de cuisson à gaz ou électrique.

Instructions de déballage

Retirer délicatement le four à micro-ondes de la boîte. Conserver la boîte en carton car elle peut faciliter l'installation.

- 1 Retirer tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du four à micro-ondes. Toutefois, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES, qui est situé sur la partie supérieure de l'intérieur du four à micro-ondes. S'assurer d'avoir tous les éléments du « [Contenu de l'emballage](#) » à la page 7. Lire et conserver ces instructions.
- 2 Retirer les étiquettes de caractéristiques à l'extérieur de la porte, si besoin est.
- 3 Vérifier l'absence de dommages sur le four à micro-ondes, tels qu'une porte désalignée ou voilée, des joints de porte et des surfaces d'étanchéité endommagés, des charnières et verrous de porte cassés ou desserrés, ainsi que des rayures à l'intérieur ou sur la porte. En cas de dommage, ne pas utiliser ce four à micro-ondes et contacter le revendeur.

Consulter le *Guide d'installation* pour plus d'informations.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de faible résistance au courant électrique. Cet électroménager est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la terre. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la terre.

Avertissement

L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la terre pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la terre correcte de l'appareil.

Exigences électriques

Les exigences électriques sont une prise secteur de 120 V c.a., 60 Hz, 20 A. Il est recommandé qu'un circuit séparé utilisé uniquement par le four à micro-ondes soit disponible. Le four à micro-ondes est équipé d'une prise de terre à 3 plots. Il doit être branché sur une prise secteur murale correctement installée et mise à la terre.

Câble d'alimentation

- 1 Un câble d'alimentation court est fourni afin d'éviter le risque qu'il ne s'emmèle ou de trébucher sur un câble plus long.
- 2 Des câbles d'alimentation plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si des précautions sont prises.
- 3 En cas d'utilisation d'un câble d'alimentation long ou d'une rallonge :
 - a) les caractéristiques électriques nominales du câble d'alimentation ou de la rallonge doivent être au moins équivalentes à celle de l'électroménager.
 - b) la rallonge doit être un câble de type 3 mis à la terre disposé et le câble plus long doit être disposé afin qu'il ne passe pas sur le comptoir ou le dessus de table, où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer la chute d'un tiers.
 - c) si l'utilisation d'une rallonge s'avère nécessaire, n'utiliser qu'une rallonge à 3 fils avec une prise à trois plots mise à la terre et une prise secteur à 3 plots pour recevoir la prise de l'électroménager. Les caractéristiques électriques nominales de la rallonge doivent être au moins équivalentes à celle de l'électroménager.

Remarques

- Pour toute question concernant la mise à la terre ou les instructions d'installation électrique, consulter un électricien ou un technicien certifié.
- Insignia décline toute responsabilité pour des dommages au four à micro-ondes ou des blessures résultant de la non-observation des procédures correctes de raccordement électrique.

Interférences radio ou de télévision

En cas d'interférences causées par le four à micro-ondes à la radio ou au téléviseur, s'assurer qu'il est bien branché sur un circuit différent. Réinstaller la radio ou le téléviseur le plus loin possible du four ou vérifier la position et le signal de l'antenne de réception.

ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS

Matériaux des ustensiles de cuisine et de cuisson

Avertissement

Risque de blessures

Des récipients fermés hermétiquement peuvent exploser. Les récipients fermés doivent être ouverts et les poches de plastique doivent être perforées avant la cuisson.

Les ustensiles de cuisine et les autres matériaux doivent convenir au plateau rotatif. Toujours utiliser des gants isolants ou des poignées, car les ustensiles peuvent être très chauds.

Consulter les tableaux **Materials you can use** (Matériaux à utiliser) et **Materials to be avoided** (Matériaux à éviter) comme guide, puis effectuer un essai avant l'utilisation.

Essai des ustensiles de cuisine et des matériaux :

- 1 Remplir un récipient pour micro-ondes d'une tasse (250 ml) d'eau froide, avec l'ustensile ou les matériaux concernés.
- 2 Cuire pendant une minute à la puissance maximale. **Ne pas dépasser un temps de cuisson d'une minute.**
- 3 Toucher délicatement l'ustensile ou le matériau. Si l'ustensile ou le matériau vide est chaud, ne pas l'utiliser pour cuire au micro-ondes.

Matériaux à utiliser

MATÉRIAUX	REMARQUES
Feuilles d'aluminium	N'utiliser que comme protection. Des feuilles lisses peuvent être utilisées en petite quantité pour couvrir les parties minces de la viande ou du poulet pour éviter de brûler les aliments. Des étincelles peuvent se produire si la feuille d'aluminium est trop proche des parois du four. La feuille doit être au moins à 2,5 cm (1 po) des parois du four.
Plat brunisseur	Observer les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins à 5 mm (3/16 po) au-dessus du plateau rotatif. Une utilisation incorrecte peut casser le plateau rotatif.
Ustensiles de cuisine	N'utiliser que des ustensiles allant au micro-ondes. Observer les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de plats fêlés ou ébréchés.
Bocaux en verre	Toujours retirer le couvercle. À utiliser uniquement pour tiédir les aliments. La plupart des bocaux ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	N'utiliser que des objets en verre qui résistent à la chaleur du four. S'assurer de l'absence de tout rebord métallique. Ne pas utiliser de plats fêlés ou ébréchés.
Poches de cuisson au four	Observer les instructions du fabricant. Ne pas les fermer avec une attache métallique. Faire des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en carton	À utiliser uniquement pour cuire ou réchauffer brièvement. Ne jamais laisser le four sans surveillance quand il est en cours d'utilisation.
Serviettes en papier	À utiliser pour couvrir les aliments qui sont réchauffés et absorber la graisse. À utiliser sous surveillance uniquement pour une cuisson courte.
Papier sulfurisé	S'utilise pour couvrir, afin d'éviter les éclaboussures ou pour envelopper un produit cuit à la vapeur.
Plastique	Ne l'utiliser que s'il est étiqueté « Microwave Safe » (Va au micro-ondes). Observer les instructions du fabricant. Certains récipients en plastique se ramollissent au fur et à mesure que les aliments qu'ils contiennent chauffent. Les « sachets de cuisson » et les sachets en plastique scellés doivent être fendus, percés ou aérés, tel qu'indiqué sur l'emballage.
Emballage en plastique	Ne l'utiliser que s'il va au micro-ondes. Utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson et retenir l'humidité. L'emballage en plastique ne doit pas être au contact des aliments.
Thermomètres	N'utiliser que s'ils sont compatibles avec une utilisation au micro-ondes (p. ex. les thermomètres à viande et à sirop).
Papier paraffiné	S'utilise pour couvrir, afin d'éviter les éclaboussures ou pour retenir l'humidité.

Matériaux à éviter

MATÉRIAUX	REMARQUES
Plateau en aluminium	Peut être source d'étincelles. Utiliser un plat pouvant aller au micro-ondes à la place.
Boîte en carton pour produits alimentaires avec poignée en métal	Peut être source d'étincelles. Utiliser un plat pouvant aller au micro-ondes à la place.
Métal ou ustensiles à rebords métalliques	Les métaux isolent les aliments de l'énergie à micro-ondes. La bordure de métal peut être source d'étincelles.
Attachments métalliques	Le métal peut être source d'étincelles et provoquer un incendie dans le four.
Sachets en papier	Les sachets en papier peuvent provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur quand elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fractionner ou se fissurer.


Caractéristiques

- 9 réglages de cuisson automatique
- 10 niveaux de puissance variable
- Puissance de 1000 W
- Cuisson rapide 30 secondes
- Mode d'économie d'énergie (eco)
- Ventilateur d'évacuation à deux vitesses
- Hotte dissimulée.
- Éclairage localisé
- Verrou de sécurité enfant
- Plateau rotatif en verre de 12,4 po

Contenu de l'emballage


- Micro-ondes 1,6 pi³ à hotte intégrée
- Plateau rotatif (avec anneau)
- Matériel d'installation
- Filtre à graisse
- Déshumidificateur
- *Guide d'installation*
- *Guide de l'utilisateur*

Four à micro-ondes

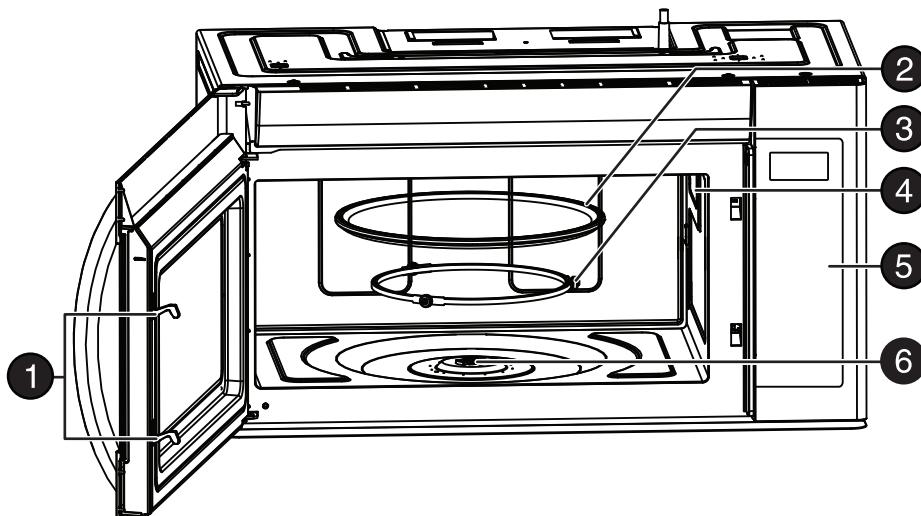

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Système de verrouillage de sécurité	Empêche le four de fonctionner quand la porte est ouverte.
2	Plateau rotatif en verre	Permet de cuire les aliments de façon uniforme.
3	Anneau pour plateau rotatif	Permet au plateau de tourner pour une cuisson uniforme.
4	Couvercle du guide d'ondes	Couvre le guide d'ondes. NE PAS RETIRER.
5	Panneau de commandes	L'utiliser pour établir le temps de cuisson et entrer d'autres informations si besoin est.
6	Axe pour le plateau rotatif	Fait tourner le plateau rotatif.

Panneau de commandes

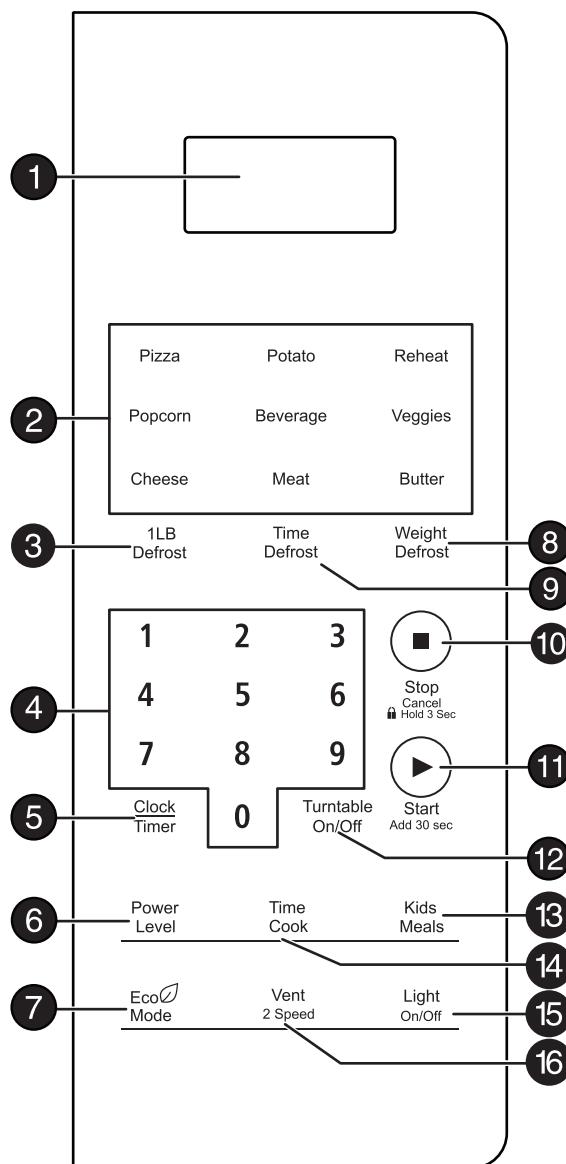

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Afficheur	En mode veille, affiche l'heure. En mode de cuisson, affiche le temps de cuisson, le poids et d'autres informations.
2	Menu automatique	Appuyer sur l'un de ces boutons pour cuire automatiquement le plat indiqué. Voir « Cuisson à partir du menu automatique » à la page 11.
3	Dégivrage de 1 lb (1LB Defrost)	Décongèle rapidement une livre (16 oz) d'aliments. Voir « Décongélation rapide d'une livre d'aliments » à la page 11.
4	Pavé numérique	Appuyer sur ce bouton pour entrer le temps de cuisson, de décongélation, l'heure et d'autres informations.
5	Horloge et minuterie	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer pendant trois secondes pour régler ou vérifier l'horloge. Voir « Réglage de l'heure » à la page 10 Appuyer sur ce bouton et saisir le temps souhaité pour le compte à rebours. Voir « Utilisation de la minuterie de cuisine » à la page 10.
6	Niveau de puissance	Appuyer sur ce bouton pour établir la puissance du micro-ondes et appuyer sur les touches numériques pour régler le niveau souhaité (0 à 10). Voir « Cuisson dans le four à micro-ondes » à la page 10.
7	Mode ECO	Ce mode règle le four à micro-ondes sur le mode de consommation le plus bas, ce qui éteint l'affichage, les lumières de cuisson et les ventilateurs. Voir « Utilisation du mode Économie d'énergie (eco) » à la page 12.
8	Décongélation par le poids	Appuyer sur ce bouton pour entrer le poids de l'élément à décongeler. Le temps de cuisson est réglé automatiquement. Voir « Décongélation en fonction du poids » à la page 10.
9	Décongélation par la durée	Appuyer sur ce bouton et saisir la durée souhaitée pour décongeler un produit. Voir « Décongélation par la durée » à la page 11.


N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
10	Arrêt	Appuyer sur ce bouton pour arrêter le processus de cuisson. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour annuler la cuisson.
116 115	Démarrer	En mode veille, appuyer sur ce bouton pour commencer la cuisson. Pendant la cuisson, appuyer sur ce bouton pour ajouter 30 secondes au temps de cuisson.
12	Plateau pivotant activé ou désactivé	Appuyer sur ce bouton pour activer (on) ou désactiver (off) le plateau rotatif. Voir « Utilisation du plateau rotatif » à la page 13.
13	Repas pour enfants	Permet de cuire les repas pour enfants. Voir « Cuisson de repas pour les enfants » à la page 12.
14	Temps de cuisson	Appuyer sur ce bouton et saisir le temps souhaité pour cuire un produit. Voir « Cuisson dans le four à micro-ondes » à la page 10.
15	Éclairage	Permet d'allumer et d'éteindre la lumière sous le micro-ondes. Voir « Utilisation de l'éclairage » à la page 12.
16	Ouverture d'aération	Permet d'allumer ou d'éteindre le ventilateur d'évacuation et de supprimer les odeurs de cuisson. Voir « Utilisation du ventilateur d'évacuation » à la page 13.

Installation du four à micro-ondes

Voir le *Guide d'installation* (inclus dans la boîte) pour installer et configurer le micro-ondes.

Il est également possible de consulter le *Guide d'installation* en ligne à www.insigniaproducts.com en cherchant : **NS-OTR16SS9/NS-OTR16WH9**. Sur la page du four à micro-ondes, sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements), puis à côté de *Installation Guide* (Guide d'installation), sélectionner la langue souhaitée.

Installation du plateau rotatif

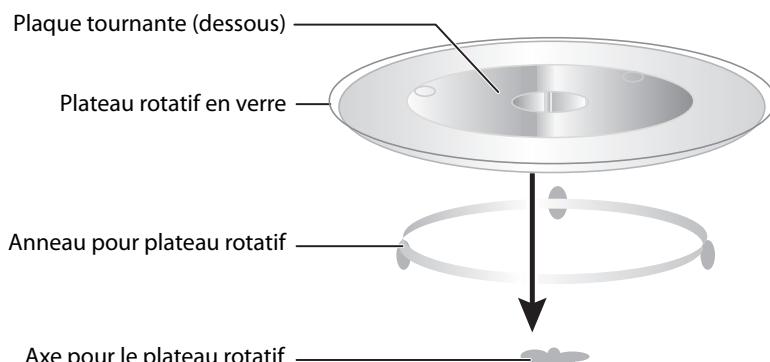

Remarques

- Ne jamais placer le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre doit pouvoir tourner librement.
- Le plateau en verre et l'anneau du plateau rotatif doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- Toujours placer les aliments et le récipient d'aliments sur le plateau en verre pour la cuisson.
- Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau rotatif se fend ou se casse, contacter le centre de réparation agréé le plus proche.

- 1 Placer l'anneau du plateau rotatif dans la dépression ronde de la partie inférieure du four à micro-ondes, afin qu'il puisse tourner librement.
- 2 Placer le plateau rotatif en verre (le côté plat tourné vers le haut) sur l'anneau du plateau rotatif afin que la plaque tournante s'encastre dans l'axe du plateau au fond du four. La plateau rotatif en verre ne doit pas tourner librement quand il est correctement installé.

Mise en service du four à micro-ondes

Cuisson dans le four à micro-ondes

- 1 Appuyer sur **Time Cook** (Durée de cuisson), puis utiliser le pavé numérique pour saisir la durée de cuisson souhaitée.

Remarque

Par exemple, pour saisir 3 minutes et 15 secondes, appuyer sur **3, 1 et 5**.

- 2 Appuyer sur **Power Level** (Niveau de puissance), puis saisir le niveau de puissance souhaité (de 0 à 10).

NIVEAU	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Marche-Arrêt	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Afficheur	PL10	PL-9	PL-8	PL-7	PL-6	PL-5	PL-4	PL-3	PL-2	PL-1	PL-0

Remarque

- Il est possible de vérifier le niveau de puissance pendant la cuisson en appuyant sur **Power Level**. Pour le modifier, saisir un nouveau niveau de puissance (de 0 à 10).
- Si « PL0 » est sélectionné, le ventilateur du four à micro-ondes démarre avec une puissance de 0 %. Ce niveau peut être utilisé pour supprimer une odeur dans le four à micro-ondes.

- 3 Appuyer sur **Start** (Démarrer) pour commencer à chauffer.

OU

Pour la cuisson en deux étapes, répéter les étapes 1 et 2 pour programmer la deuxième phase.

Remarque

La cuisson à deux phases permet de programmer deux durées de cuisson et niveaux de puissance en même temps

Réglage de l'heure

- 1 En mode veille, appuyer sur **Clock/Timer** (Horloge ou minuterie) pendant 3 secondes. L'écran affiche « Hr 12 » pour un mode de 12 heures. Pour utiliser le mode 24 heures (« Hr 24 »), appuyer de nouveau sur **Clock/Timer**.
- 2 Utiliser le pavé numérique pour saisir l'heure actuelle (1 h à 12 h 59), puis appuyer sur **Start** (Démarrer) pour confirmer le réglage.
Si le four à micro-ondes émet deux bips, cela signifie que les chiffres saisis ne sont pas valides.

Utilisation de la minuterie de cuisine

- 1 En mode attente, appuyer sur **Clock/Timer** (Horloge ou minuterie). L'écran affiche « 00:00 » et « TIMER » (Minuterie).
- 2 Utiliser le pavé numérique pour saisir la durée (la durée maximale est de 99 minutes et 66 secondes), puis appuyer sur **Start** (Démarrer). Quand le décompte atteint 0, la sonnerie retentit une fois.

Cuisson rapide

- 1 Appuyer sur **Start** (Démarrer) pour cuire un élément à un niveau de puissance de 100 % pendant 30 secondes.
- 2 Pour augmenter la durée par incrément de 30 secondes (sauf en cas de cuisson automatique et de décongélation de 1 lb), appuyer de façon répétée sur **Start** (Démarrer). Le temps de cuisson maximal est de 99 minutes et 99 secondes.

Décongélation dans le four à micro-ondes

Décongélation en fonction du poids

- 1 Appuyer sur **Weight Defrost** (Décongélation par le poids). L'écran affiche « 0 » et « DEF ».
- 2 Utiliser le pavé numérique pour saisir le poids de l'élément à décongeler (en onces). Le poids inséré doit être entre 1 à 96 oz.

- 3 Appuyer sur **START** (Démarrer) pour commencer à décongeler. La durée de cuisson restante s'affiche.

Remarque

Pendant la décongélation le four à micro-ondes s'arrête et émet un bip pour avertir qu'il est nécessaire d'ouvrir la porte et de vérifier les aliments. Tourner les aliments pour une décongélation uniforme et appuyer sur **Start** (Démarrer) pour décongeler pendant le temps restant.

Décongélation par la durée

- 1 Appuyer sur **Time Defrost** (Décongélation par la durée). L'écran affiche « 00:00 » et « DEF. ».
- 2 Utiliser le pavé numérique pour saisir la durée de décongélation souhaitée. Le temps de décongélation doit se situer entre 00:01 et 99:99.
- 3 Appuyer sur **Start** (Démarrer) pour commencer à décongeler. La durée de cuisson restante s'affiche.

Remarque

Pendant la décongélation le four à micro-ondes s'arrête et émet un bip pour avertir qu'il est nécessaire d'ouvrir la porte et de vérifier les aliments. Tourner les aliments pour une décongélation uniforme et appuyer sur **Start** (Démarrer) pour décongeler pendant le temps restant.

Décongélation rapide d'une livre d'aliments

- Appuyer sur **1 LB Defrost**. Le four à micro-ondes démarre la décongélation.

Remarque

Pendant la décongélation le four à micro-ondes s'arrête et émet un bip pour avertir qu'il est nécessaire d'ouvrir la porte et de vérifier les aliments. Tourner les aliments pour une décongélation uniforme et appuyer sur **Start** (Démarrer) pour décongeler pendant le temps restant.

Cuisson à partir du menu automatique**Fromage ou beurre**

- 1 Appuyer sur le type d'aliment (**Cheese** (Fromage) ou **Butter** (Beurre) à chauffer.
- 2 Appuyer sur **1** ou **2** sur le pavé numérique, en fonction du poids (oz) ou de l'aliment (voir le tableau ci-après).
- 3 Appuyer sur **Start** (Démarrer).

ALIMENTS	QUANTITÉ	PAVÉ NUMÉRIQUE	DURÉE TOTALE
Fromage	4 oz	1	1:00 (1 h)
	8 oz	2	1 h 30
Beurre	1 portion (4 oz)	1	0:30 (30 minutes)
	2 portions (8 oz)	2	0:45 (45 minutes)

Pizza, potato (pommes de terre), meat (viande), Reheat (réchauffer) ou veggies (légumes)

- 1 Appuyer sur l'aliment (**Pizza**, **Potato**, **Meat**, **Reheat** ou **Veggies**) à chauffer.
- 2 Saisir le poids des aliments (en oz) à l'aide du pavé numérique. Le poids doit être dans la gamme décrite dans le tableau ci-dessous.
- 3 Appuyer sur **Start** (Démarrer).

ALIMENTS	POIDS
Pizza	10 à 28 oz
Pomme de terre	1 à 48 oz
Viande	1 à 32 oz
Réchauffement	1 à 37 oz
Légumes	1 à 48 oz

Maïs soufflé

- 1 Appuyez sur **Popcorn** (Maïs soufflé). L'écran affiche « 1_7 » et « OZ ».

- 2 Utiliser les touches numériques pour saisir la quantité de maïs soufflé.
 - Appuyer sur **1** pour 1,7 oz.
 - Appuyer sur **2** pour 3 oz.
 - Appuyer sur **3** pour 3,2 oz.
- 3 Appuyer sur **Start** (Démarrer).

Boissons

- 1 Appuyer sur **Beverage** (Boissons).
- 2 Utiliser le pavé numérique (de 1 à 6) pour saisir la quantité de tasses de 1 à 6 (tasses de 7 oz).
- 3 Appuyer sur **Start** (Démarrer).

Cuisson de repas pour les enfants

Hot dogs ou sandwiches congelés

Lors de la cuisson d'une portion de hot dogs ou de sandwiches congelés :

- 1 Appuyer sur **Kid meals** (Repas pour enfants).
- 2 Utiliser les touches numériques pour saisir le numéro relatif aux aliments :
 - Appuyer sur **2** pour les hot dogs.
 - Appuyer sur **4** pour des sandwiches congelés.
- 3 Appuyer sur **Start** (Démarrer).

Pépites de poulet ou frites

- 1 Appuyer sur **Kid meals** (Repas pour enfants).
- 2 Utiliser les touches numériques pour saisir le numéro relatif aux aliments :
 - Appuyer sur **1** pour des pépites de poulet.
 - Appuyer sur **3** pour des frites.
- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le poids des aliments.
 - Appuyer sur **1** pour 4 oz.
 - Appuyer sur **2** pour 8 oz.
- 4 Appuyer sur **Start** (Démarrer).

Utilisation du mode Économie d'énergie (eco)

Le mode Économie d'énergie met le four à micro-ondes dans le mode de consommation le plus bas, ce qui éteint l'affichage, les lumières de cuisson et les ventilateurs.

- Pour entrer en mode Économie d'énergie, appuyer sur **Eco Mode**. L'affichage, les lumières de cuisson et les ventilateurs s'éteignent.
- Pour utiliser le four à micro-ondes, appuyer sur n'importe quel bouton. Le four à micro-ondes entre en mode veille pendant une minute, puis il est possible d'utiliser l'appareil comme d'habitude.
- Pour sortir du mode Économie d'énergie, appuyer sur n'importe quel bouton, puis appuyer sur **Eco Mode**.

Vérification de la durée et du niveau de puissance pendant la cuisson

- Pour vérifier le niveau de puissance pendant la cuisson d'un repas, appuyer sur **Power level**. L'affichage montre le niveau de puissance utilisé pendant cinq secondes, puis revient au temps de cuisson restant.

Remarque

Il est possible de modifier le niveau de puissance en appuyant sur **Power Level**, puis en saisissant le nouveau niveau de puissance (de 0 à 10).

Utilisation de l'éclairage

- Appuyer sur **Light** (Lumière) pour allumer ou éteindre la lumière en dessous du four à micro-ondes..

Remarque

Pour changer une ampoule d'éclairage, voir « [Changement des ampoules d'éclairage](#) » à la page 15.

Utilisation du ventilateur d'évacuation

Le ventilateur d'évacuation du four à micro-ondes est une hotte permettant de filtrer la fumée et les autres odeurs de cuisson.

- Appuyer sur **Vent** (Ventilateur) de façon répétée pour alterner entre vitesse élevée, vitesse réduite ou arrêter.

Remarque

La vitesse du ventilateur peut être choisie pendant que le micro-ondes est en cours de cuisson.

- Le ventilateur automatique démarre à une vitesse réduite quand la cuisson commence. Il ne peut pas être éteint manuellement pendant cette période. Cela protège le four à micro-ondes de températures excessives.
- Lorsque le ventilateur démarre automatiquement il est possible d'appuyer sur Vent pour passer à la vitesse élevée. Le ventilateur fonctionne à grande vitesse pendant huit minutes, puis revient à sa vitesse plus lente.
- Si le ventilateur est activé, il ne s'arrête pas automatiquement quand la cuisson est terminée. Appuyer sur Vent/2 Speed pour l'arrêter.

Utilisation du verrouillage enfant

- Pour verrouiller le four à micro-ondes, appuyer sans relâcher sur **Stop** (Arrêt) pendant trois secondes. Le four à micro-ondes émet un bip et un témoin de verrouillage s'affiche.
- Pour déverrouiller le four à micro-ondes, appuyer sans relâcher sur **Stop** (Arrêt) jusqu'à ce que le témoin de verrouillage disparaisse (environ trois secondes).

Utilisation du plateau rotatif

- Pour désactiver le plateau rotatif, appuyer sur **Turntable On/Off** (Plateau rotatif activé ou désactivé) pendant la cuisson des aliments. L'écran affiche « off » (désactivé) pendant 10 secondes.
- Pour activer le plateau rotatif après l'avoir désactivé, appuyer sur **Turntable On/Off** (Plateau rotatif activé ou désactivé) pendant la cuisson des aliments. L'écran affiche « on » (activé) pendant 10 secondes.

Remarques

- Par défaut, le plateau rotatif est activé.
- Il n'est possible d'activer ou de désactiver le plateau rotatif que pendant la cuisson d'aliments.

Nettoyage et entretien du four à micro-ondes

Nettoyage de l'extérieur du four à micro-ondes

Extérieur

La surface extérieure est recouverte d'acier et de plastique. Nettoyer l'extérieur avec du savon doux et de l'eau, puis rincer avec un chiffon doux. N'utiliser aucun nettoyant domestique abrasif.

Porte

Essuyer la fenêtre des deux côtés avec un chiffon mouillé pour enlever tous déversements ou éclaboussures. Les parties métalliques seront plus faciles à entretenir si elles sont essuyées régulièrement avec un chiffon humide. Eviter d'utiliser un pulvérisateur ou un nettoyant agressif, car ils pourraient faire des tâches, des traînées ou ternir la surface de la porte.

Panneau de commandes

Si le panneau de contrôle est sale, ouvrir la porte du four à micro-ondes avant le nettoyage. Essuyer le panneau avec un chiffon humidifié uniquement avec de l'eau. Sécher avec un chiffon doux. Ne pas récurer, ni utiliser un quelconque nettoyant chimique. Fermer la porte et appuyer sur **Stop** (Arrêt) pour annuler l'activation antérieure d'un bouton quelconque.

Nettoyage de l'intérieur du four à micro-ondes

Intérieur

Essuyer avec un chiffon doux et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou agressifs ni tampons à récurer. Pour les aliments cuits, utiliser du bicarbonate de soude ou du savon doux, puis rincer à fond avec de l'eau chaude.

Couvercle du guide d'ondes

Le couvercle du guide d'ondes est situé sur la partie intérieure supérieure du four à micro-ondes. Il est fabriqué en mica et requiert une attention particulière. Conserver le couvercle du guide d'ondes propre pour obtenir des performances optimales du four à micro-ondes. Essuyer délicatement avec un chiffon humide toutes éclaboussures d'aliments de la surface du couvercle immédiatement après leur apparition. Les éclaboussures accumulées peuvent surchauffer et être responsable de fumée, voire s'enflammer. NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE DU GUIDE D'ONDES.

Suppression des odeurs

De temps à autre une odeur de cuisson peut rester dans le four à micro-ondes. Pour la supprimer, préparer une tasse d'eau, de jus et de zeste de citron et quelques clous de girofle entiers dans une tasse à mesurer en verre équivalente à la mesure de 2 tasses. Faire bouillir pendant quelques minutes à 100 % de puissance, puis laisser refroidir dans le four à micro-ondes. Essuyer l'intérieur avec un chiffon doux.

Plateau rotatif et support du plateau

Retirer le plateau rotatif et son support et les nettoyer dans de l'eau savonneuse douce. Pour des taches résistantes, utiliser une solution détergente douce et une éponge non abrasive. Il est également possible de les laver dans l'étagère supérieure du lave-vaisselle.

L'axe moteur du plateau rotatif n'est pas scellé, aussi un excès d'eau ou un déversement doit être essuyé immédiatement.

Nettoyage et remplacement des filtres

Nettoyage des filtres à graisse

Nettoyer le filtre au moins une fois par mois. Ne pas utiliser le ventilateur ni le four à micro-ondes sans les filtres installés.


- 1 Tirer légèrement vers le bas l'onglet de la face avant du four à micro-ondes pour retirer le filtre. Répéter cette étape pour l'autre filtre.
- 2 Tremper le filtre dans un évier ou un plat rempli d'eau chaude et de détergent.

ATTENTION

Ne pas utiliser d'ammoniaque ou d'autre alcalis. Une réaction se produira lors du contact avec les filtres qui se terniront.

- 3 Agiter et frotter le filtre avec une brosse pour retirer la saleté encastrée.
- 4 Rincer rigoureusement et les secouer pour les sécher.
- 5 Replacer le filtre dans son emplacement.

PARTIE INFÉRIEURE

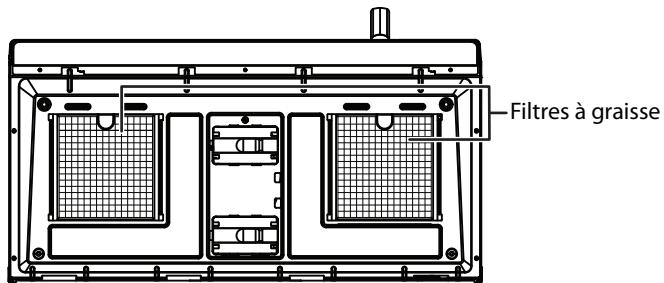


Remplacement du filtre à charbon


Un filtre à charbon est utilisé dans des installations sans ventilation ou avec dispositif de recyclage. Le filtre doit être changé tous les 6 à 12 mois ou selon l'utilisation.

- 1 Déconnecter l'alimentation du four à micro-ondes au niveau du disjoncteur ou en le débranchant.


- 2 Retirer les vis de montage du volet basculant sur la partie centrale supérieure de celle-ci, puis appuyer sur les onglets vers le bas à chaque extrémité du volet pour le dégager.

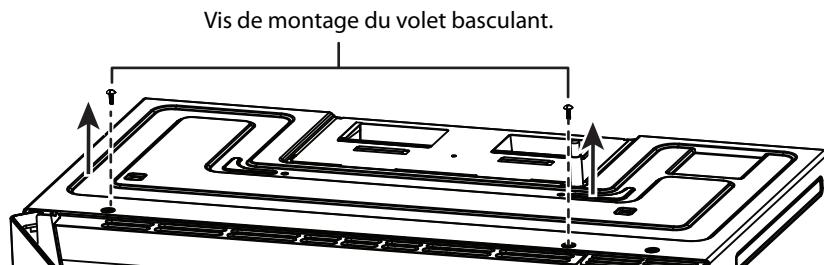


- 3 Extraire le volet basculant de l'appareil.

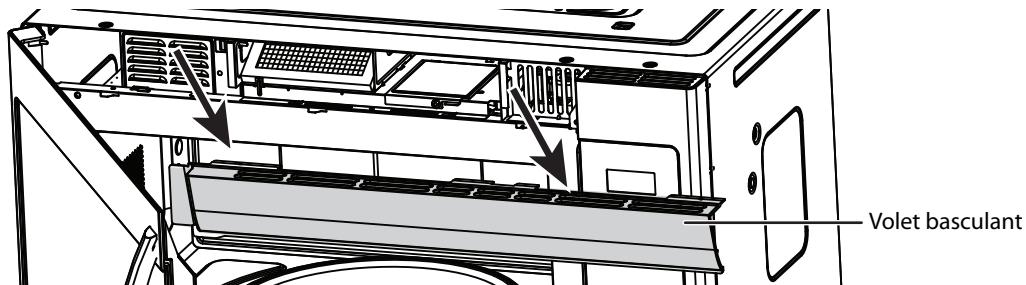

- 4 Remplacer le filtre à charbon Vérifier que le réseau maillé est visible de l'extérieur.

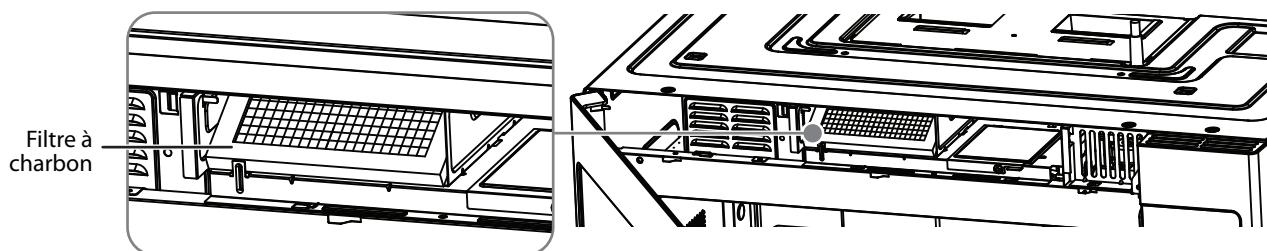

- 5 Pousser délicatement le volet dans son emplacement et replacer les vis de montage du volet.

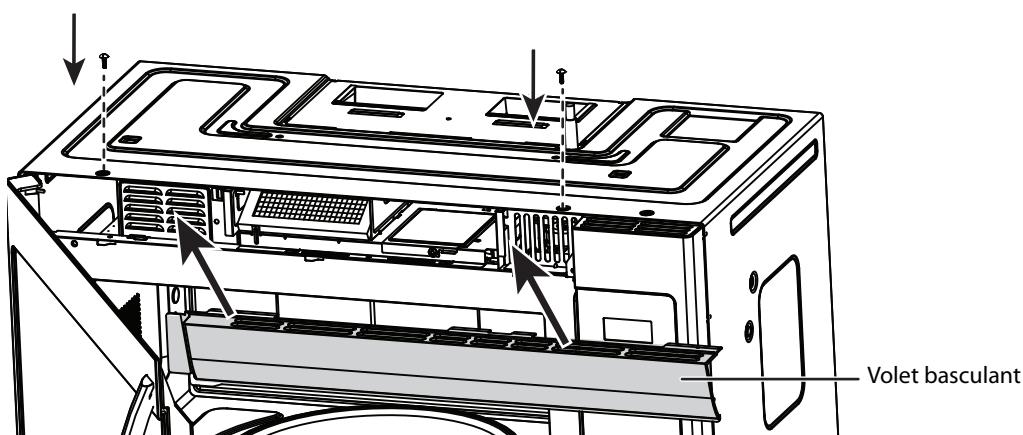

Changement des ampoules d'éclairage

Lumière du comptoir (extérieure)

- 1 Déconnecter l'alimentation du four à micro-ondes au niveau du disjoncteur ou en le débranchant.
- 2 Retirer la vis tout en maintenant le couvercle de l'éclairage, puis le retirer.

ATTENTION

Le couvercle de l'éclairage peut devenir très chaud. Ne pas toucher le verre quand la lumière est allumée.


- 3 Retirer l'ampoule défectueuse et la remplacer par une nouvelle.

ATTENTION

Ne pas utiliser d'ampoule supérieure à 30 W.


- 4 Remettre le couvercle de l'éclairage et le fixer avec la vis.

PARTIE INFÉRIEUR

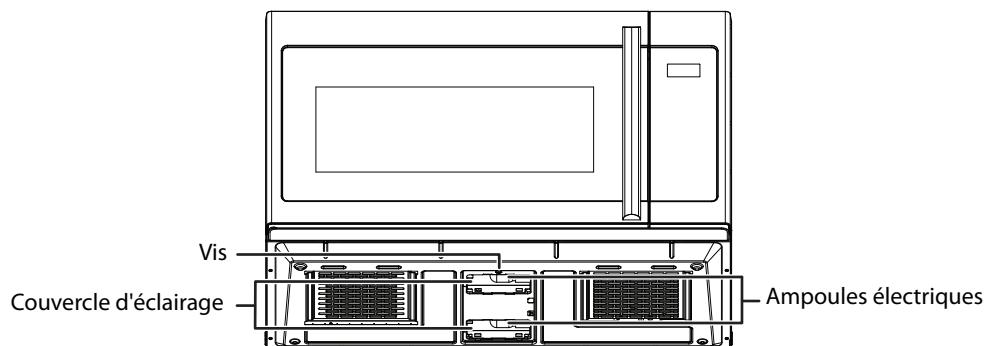


Éclairage du four à micro-ondes (interne)


- 1 Déconnecter l'alimentation du four à micro-ondes au niveau du disjoncteur ou en le débranchant.
- 2 Retirer les vis de montage du volet basculant sur la partie centrale supérieure de celle-ci, puis appuyer sur les onglets vers le bas à chaque extrémité du volet pour le dégager.

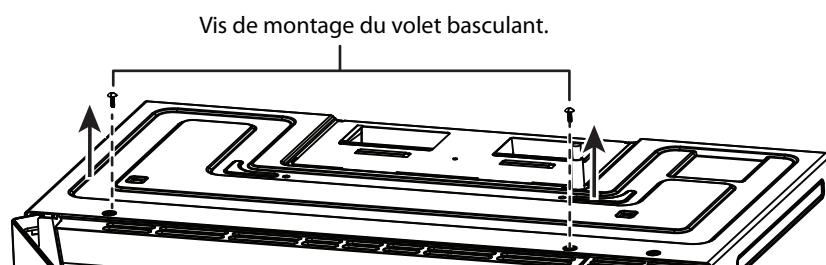

- 3 Extraire le volet basculant de l'appareil.

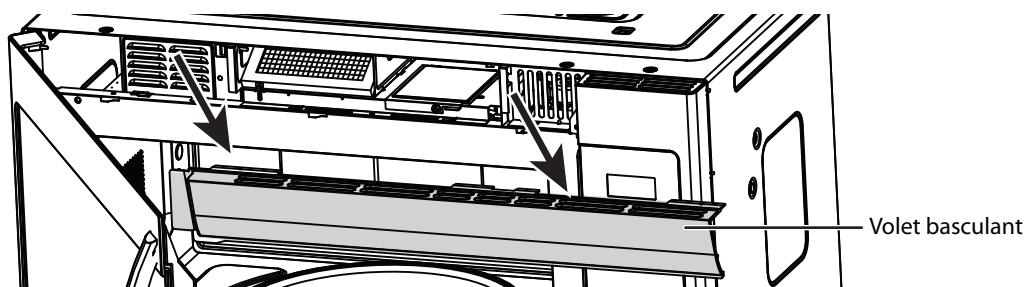

- 4 Ouvrir le couvercle de l'éclairage situé à l'arrière du filtre, en retirant la vis du couvercle de l'éclairage, puis en l'extrayant délicatement par sa bordure avant.

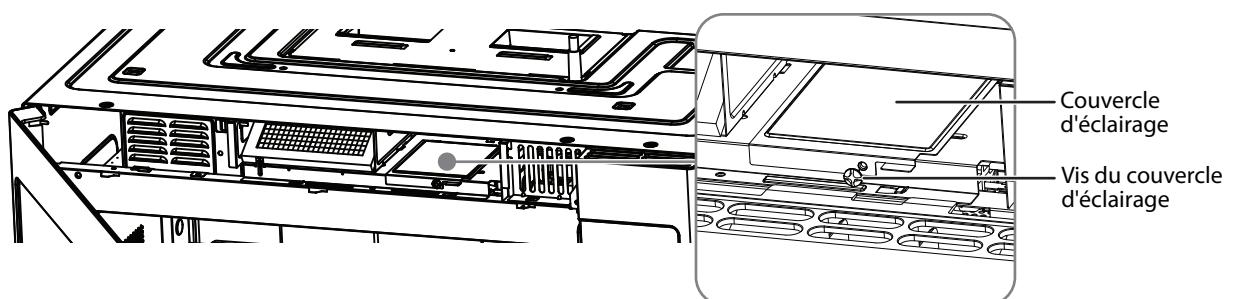


- 5 Retirer l'ampoule défectueuse et la remplacer par une nouvelle.

ATTENTION

Ne pas utiliser d'ampoule supérieure à 30 W.

- 6 Replacer le couvercle de l'éclairage du four à micro-ondes en l'insérant délicatement dans son emplacement.
 7 Pousser la grille dans son emplacement et replacer les vis de montage du couvercle.

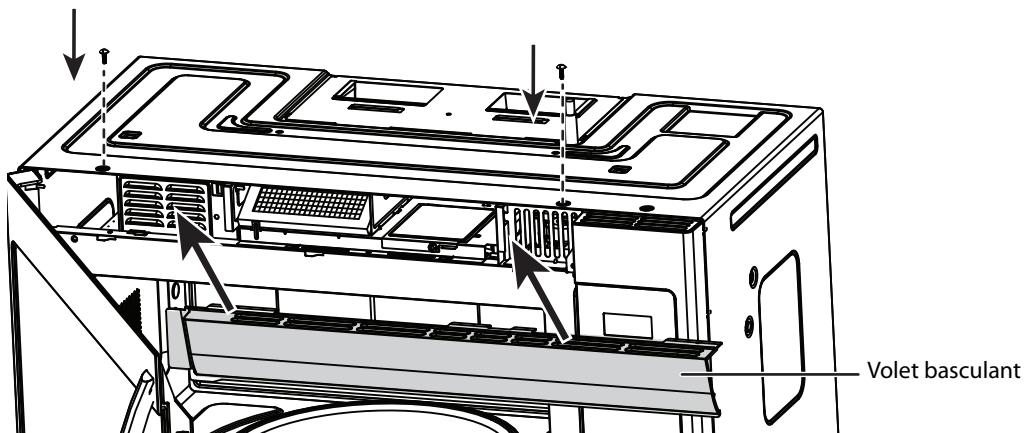

Problèmes et solutions

En cas de problèmes avec le four à micro-ondes, consulter le tableau ci-après pour trouver une solution potentielle. Si le four ne fonctionne toujours pas correctement, contacter le service de réparation agréé le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four à micro-ondes ne démarre pas	Le câble électrique n'est pas branché.	Brancher le câble électrique.
	La porte est ouverte.	Fermer la porte et essayer de nouveau.
	Une opération incorrecte a été programmée.	Vérifier les instructions et essayer de nouveau.
Étincelles ou flammes dans le four à micro-ondes	Un matériau inapproprié est utilisé dans le four à micro-ondes.	N'utiliser que des matériaux pour micro-ondes.
	Essai d'utilisation du four à micro-ondes alors qu'il est vide.	Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes quand il est vide.
	Des aliments renversés restent dans le four à micro-ondes.	Nettoyer le four à micro-ondes avec un chiffon humide.
Aliments cuits de façon inégale	Un matériau inapproprié est utilisé dans le four à micro-ondes.	N'utiliser que des matériaux pour micro-ondes.
	Les aliments ne sont pas décongelés complètement.	Décongeler complètement les aliments avant de tenter de les cuire.
	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas adapté à la cuisson des aliments.	Utiliser le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	Les aliments n'ont pas été retournés ou mélangés.	Retourner ou mélanger les aliments.
Aliments trop cuits	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas adapté à la cuisson des aliments.	Utiliser le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
Aliments pas assez cuits	Un matériau inapproprié est utilisé dans le four à micro-ondes.	N'utiliser que des matériaux pour micro-ondes.
	Les aliments ne sont pas décongelés complètement.	Décongeler complètement les aliments avant de tenter de les cuire.
	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas adapté à la cuisson des aliments.	Utiliser le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	Les ports de ventilation du four à micro-ondes sont obstrués ou leur accès est restreint.	Vérifier que les ports de ventilation ne sont pas bouchés ou obstrués.

PROBLÈME	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTION POSSIBLE
Décongélation inappropriée	Un matériau inapproprié est utilisé dans le four à micro-ondes.	N'utiliser que des matériaux pour micro-ondes.
	Le temps de cuisson ou le niveau de puissance n'est pas adapté à la cuisson des aliments.	Utiliser le temps de cuisson et le niveau de puissance corrects.
	Les aliments n'ont pas été retournés ou mélangés.	Retourner ou mélanger les aliments.
Le ventilateur d'évacuation s'allume de lui-même	Cela protège le four à micro-ondes de températures excessives.	Le four à micro-ondes fonctionne normalement. Le ventilateur ne peut pas être éteint manuellement pendant cette période.

Obtention de pièces de rechange

Contacter le service à la clientèle d'Insignia au 1-877-467-4289.

Caractéristiques

Modèle	NS-OTR16SS9/NS-OTR16WH9
Tension nominale	120 V, 60 Hz
Puissance d'entrée nominale	1 500 W
Puissance nominale de sortie	1 000 W
Capacité du four à micro-ondes	1,6 pi ³
Diamètre du plateau rotatif	12,4 po (31,5 cm)
Dimensions externes (H x l x P)	16,9 x 29,9 x 17,6 po (42,9 x 75,9 x 44,6 cm)
Dimensions internes (H x l x P)	10,2 x 21,1 x 14,6 po (25,9 x 54,1 x 37,1 cm)
Dimensions du filtre à charbon (L x l)	5,65 x 3,7 po (14,4 x 9,4 cm)
Certifications	Certifié L et CUL
Longueur du câble d'alimentation	39,8 po (101 cm)
Poids net	52,5 lb (23,8 kg)

Avis juridiques

Déclaration de la FCC

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Droits d'auteur

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le Produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces requièrent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca) l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-877-467-4289 pour les États-Unis et Canada. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran; (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.

V5 FRANÇAIS
20-0322