



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Balanza digital de vidrio templado


NS-GLSSCW1

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Balanza digital
- Pilas AAA (3)
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Mide con precisión y muestra su peso corporal hasta 330 lb (150 kg)
- El panel LCD retroiluminado es fácil de leer incluso con luz tenue.
- La estructura de vidrio templado es resistente a la fragmentación y le da a su balanza un aspecto elegante y moderno.
- Se apaga automáticamente después de mostrar su peso durante 15 segundos para ahorrar la vida de la batería
- Muestra las medidas en libras, kilogramos o stones
- El diseño delgado se coloca fácilmente debajo de los muebles

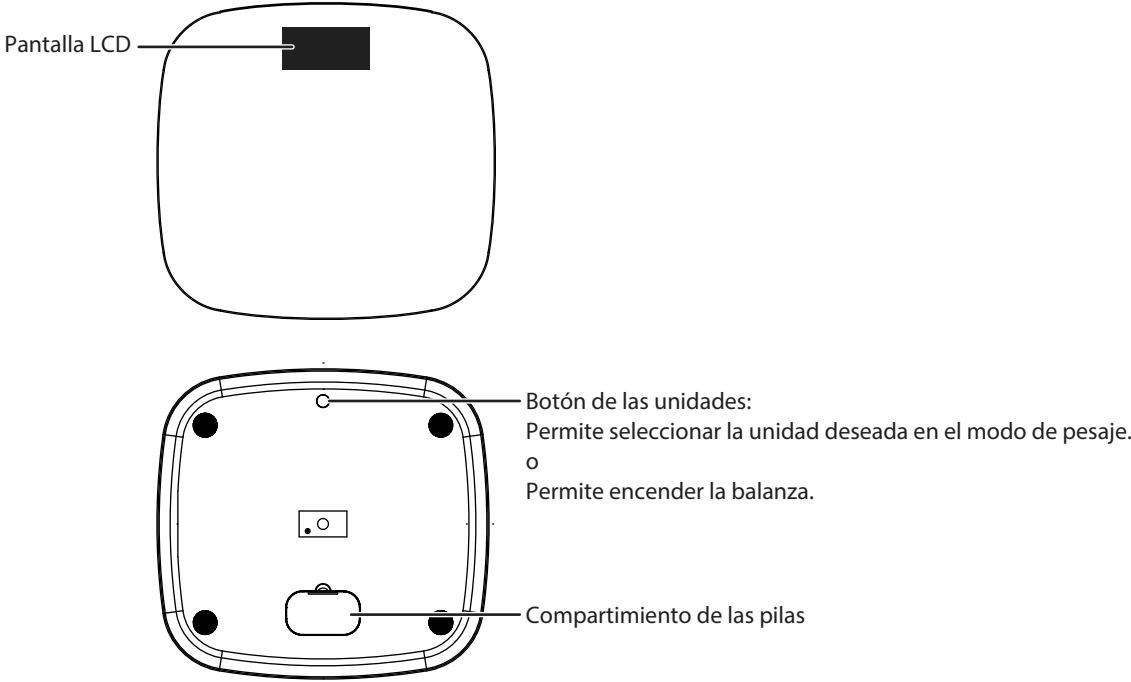

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- 1 Voltee la balanza y abra la puerta del compartimiento de las pilas en la parte posterior.
- 2 Inserte tres pilas AAA en el compartimiento haciéndolas corresponder con la polaridad (+ y -) indicada dentro del compartimiento.

Nota: Cuando aparezca el símbolo "Lo", el dispositivo se apagará en cuatro segundos. Inserte un juego de pilas nuevo. Reemplace las tres pilas al mismo tiempo.


ADVERTENCIA:

- NO combine pilas gastadas y nuevas.
- Las pilas gastadas son un residuo peligroso. NO deseche las pilas con la basura doméstica.
- Consulte las ordenanzas locales y las instrucciones de reciclaje en relación con la eliminación de las pilas gastadas.
- Para obtener el mejor rendimiento y protección de su balanza, utilice las pilas autorizadas o especificadas.

CONFIGURACIÓN DE SU BALANZA

Selección de las unidades de medida


Con las pilas correctamente instaladas, presione el botón de las unidades en la parte posterior de la balanza para seleccionar la unidad de medida (libras, kilogramos o stones). La unidad de medida por defecto es "Libra".

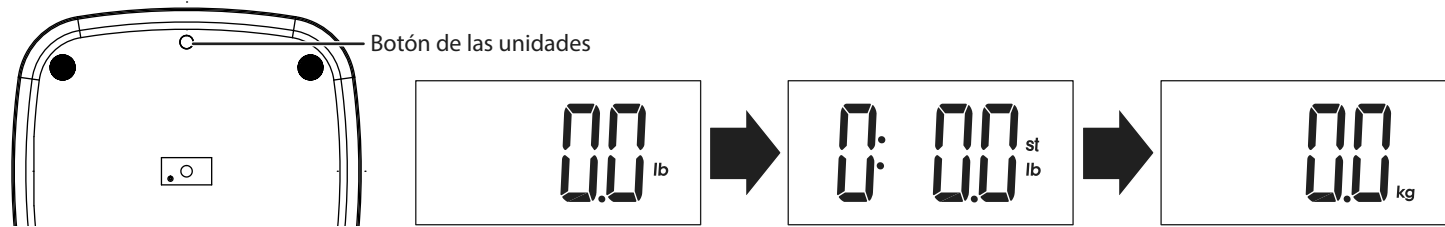

Nota: Ponga la balanza en el suelo duro y plano cuando termine la selección de la unidad. Espere unos segundos, y luego puede empezar a usar la balanza. Si nadie se pone en la balanza, ella se apagará automáticamente después de 15 segundos.

INICIALIZACIÓN DE SU BALANZA

- Presione el centro de la plataforma y quite el pie.
o
Presione el botón de las unidades para encender la balanza. "0.0" se mostrará.

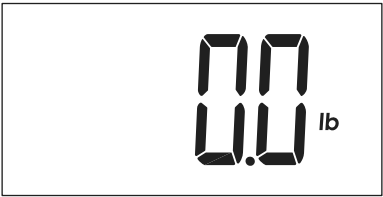

La balanza ya está lista para ser usada. Este proceso de inicialización debe repetirse si se mueve la balanza. En todos los demás momentos, pise directamente en la balanza.

UTILIZACIÓN DE SU BALANZA DIGITAL

La balanza con la tecnología de DETECCIÓN automática, hace que no es necesario encender o apagar la balanza Sólo párese en la balanza para la medición.

- 1 Coloque la balanza sobre una superficie dura y plana.
- 2 Súbase a la plataforma y quédese quieto hasta que el peso sea estable. La pantalla parpadea dos veces, y el peso se bloquea.



- 3 El resultado se muestra por 15 segundos y se apaga.
Nota: Si no se hace nada en 10 segundos, la balanza se apagará automáticamente.

MANTENIMIENTO DE SU BALANZA DIGITAL

- USE un paño suave seco para quitar el polvo de la balanza.
- USE un paño húmedo y suave para quitar la suciedad de la balanza. Luego, use un paño suave seco para secar.
- NO lave la balanza ni la sumerja en el agua.
- NO utilice disolventes, abrasivos ni otros químicos para limpiar su balanza.
- NO desensamble este producto. Si tiene algún problema, contacte Insignia. Refiérase a la garantía para obtener la información de contacto.

ESPECIFICACIONES


- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 11.1 × 11.9 × 0.8 pulg. (28.3 × 30.3 × 2.2 cm)
- **Peso:** 3 lb (1,370 g)
- **Material:** Vidrio templado
- **Pantalla:** LCD digital
- **Unidades de medida:** Libra, stone, kilogramo
- **Rango de medida:** 5.5 libras a 330.6 libras
0 st: 5.5 libras a 23 st: 8 lb
2.5 a 150 kg
- **División:** 0.1 kg
- **Precisión:** 50 kg: ±0.3 kg
100 kg: ±0.4 kg
150 kg: ±0.5 kg
- **Ambiente de funcionamiento:** Temperatura: 5 °C a 40 °C
Humedad relativa: HR ≤90%
Presión atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
- **Ambiente de almacenamiento:** Temperatura: -20 °C a 60 °C
Humedad relativa: HR ≤90%
Presión atmosférica: 50 kPa a 106 kPa
- **Fuente de energía:** 4.5 V (3 pilas AAA)
- **Encendido automático:** Tecnología de DETECCIÓN AUTOMÁTICA
- **APAGADO automático:** Si no se hace nada en 10 segundos, la balanza se apagará automáticamente.
- **Modo de funcionamiento:** Funcionamiento en continuo

Acerca de la precisión de este producto

Este producto pasa por una estricta inspección antes de su entrega y, por lo tanto, su precisión está garantizada por el fabricante. Refiérase a la siguiente tabla para las descripciones de la precisión. Este producto está diseñado como balanza para el cuerpo. NO se debe usarse para pesar mercancías para la venta o el envío.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mensajes de error

PANTALLA	PROBLEMA	SOLUCIÓN
	Sobrecarga. El producto se apaga.	Deja de usar la balanza para tanto peso.
	Batería baja. El producto se apaga.	Reemplace todas las pilas al mismo tiempo con pilas AAA.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por su seguridad y para prolongar la vida útil de su balanza, evite usar la balanza en las circunstancias siguientes:

- Sobre una superficie resbalosa
- Saltando a la plataforma inmediatamente después del baño o con los pies mojados
- Cerca de un horno microondas que esté funcionando

Evitar los almacenamientos en los lugares siguientes:

- Su hay agua en el piso
- Donde el dispositivo puede estar expuesto a temperaturas extremas, humedad, humedad, luz solar directa, polvo o aire salado
- Donde hay un riesgo de choque o de caída
- Donde se almacenan productos químicos o gases corrosivos
- Al alcance de los bebés o niños

Para asegurar la exactitud de la medición, siga las siguientes instrucciones cuando comience a medir:

- Coloque la balanza sobre una superficie dura y plana. Las superficies blandas, como las alfombras, afectarán al rendimiento de la balanza.
- Evite tomar medidas inmediatamente después de un ejercicio extenuante, sauna o baño, beber y comer.
- Siempre empiece la medición al mismo tiempo y en la misma balanza situada en la misma superficie plana y dura.
- Cuando mueva la balanza o no la haya usada durante mucho tiempo, encienda primero la balanza, espere a que se apague y luego párese en la plataforma y mida su peso.
- Cuando no se use, no ponga nada en la balanza.
- La información proporcionada por esta balanza no tiene por objeto en modo alguno tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o dolencia. En caso de duda, póngase en contacto con su médico.
- Este producto está diseñado para uso únicamente en un domicilio.

AVISOS LEGALES

FCC

Requisitos de la interfaz de radiofrecuencia - FCC

Nota: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora;
- aumente la separación entre el equipo y el receptor;
- conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor;
- solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Transmisores de radio (Parte 15)

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.