

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Pulsera de eslabones de acero inoxidable para Apple Watch®

CONTENIDO DEL PAQUETE


- Pulsera de eslabones de acero inoxidable
- Varillas de extracción de pasadores
- Herramienta de ajuste
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

DESCRIPCIÓN GENERAL


Herramienta de ajuste

Cubierta inferior interna

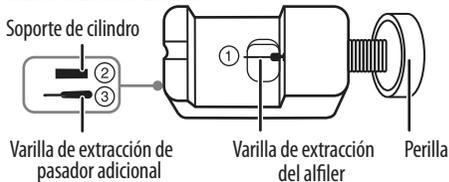


AJUSTE DE LA LONGITUD DE SU PULSERA


- 1 Para quitar eslabones, ensanche la herramienta de ajuste para hacer sitio para su pulsera girando la perilla en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- 2 Con las flechas de la pulsera hacia arriba y apuntando en dirección contraria a la perilla, coloque la pulsera en la ranura de la herramienta de ajuste y, a continuación, alinee la barra de extracción de pasadores con un pasador de la pulsera.

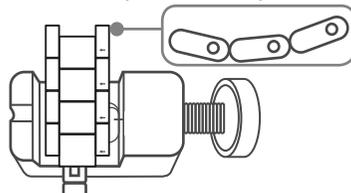


- 3 Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj hasta que el pasador salga parcialmente.

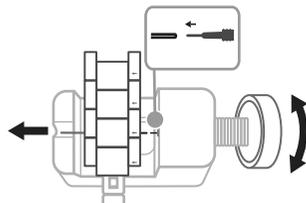

- 4 Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar la pulsera y, a continuación, tire del pasador aflojado.
- 5 Repita los pasos 2-4 hasta que su pulsera tenga la longitud deseada. Guarde los pasadores y eslabones no utilizados para utilizarlos en el futuro.
- 6 Para volver a unir las piezas de la pulsera, junte los eslabones con las flechas hacia arriba y, a continuación, deslice el pasador parcialmente hasta su sitio.

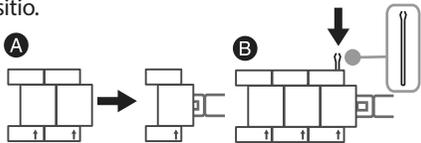


- 7 Poner el casquillo del cilindro (2) en la varilla de extracción del pasador (1). Coloque la pulsera en la herramienta de ajuste con las flechas hacia arriba y apuntando hacia la perilla. A continuación, alinee el pasador con el casquillo del cilindro (2) y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para empujar el pasador hasta su posición.

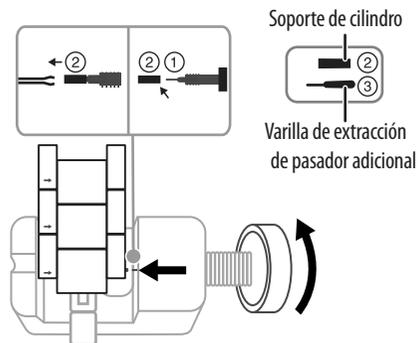

CÓMO COLOCAR LA PULSERA EN EL APPLE WATCH®

- 1 Retira la pulsera existente de su Apple Watch.
- 2 Con la pantalla del Apple Watch y los puntos negros de la pulsera hacia arriba, deslice la pulsera en el Apple Watch.

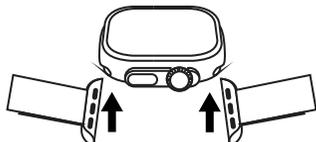

REEMPLAZO DE LA VARILLA DE EXTRACCIÓN DEL ALFILER

Si la varilla de extracción del pasador se daña, puede sustituirla por la de repuesto, guardada en la base de la herramienta de ajuste.

- 1 Abra la tapa inferior de la herramienta de ajuste para encontrar el casquillo del cilindro (2) y la varilla de extracción del pasador adicional (3).
- 2 Utilice unos alicates para extraer la varilla de extracción del pasador (1) y sustituirla por la varilla de extracción de pasadores adicional (3).

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
 Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
 ©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.