



BOOSTED

Boosted Rev

EN

FR


ES

IT

DE

NL

***Rethink
how you
get there.***

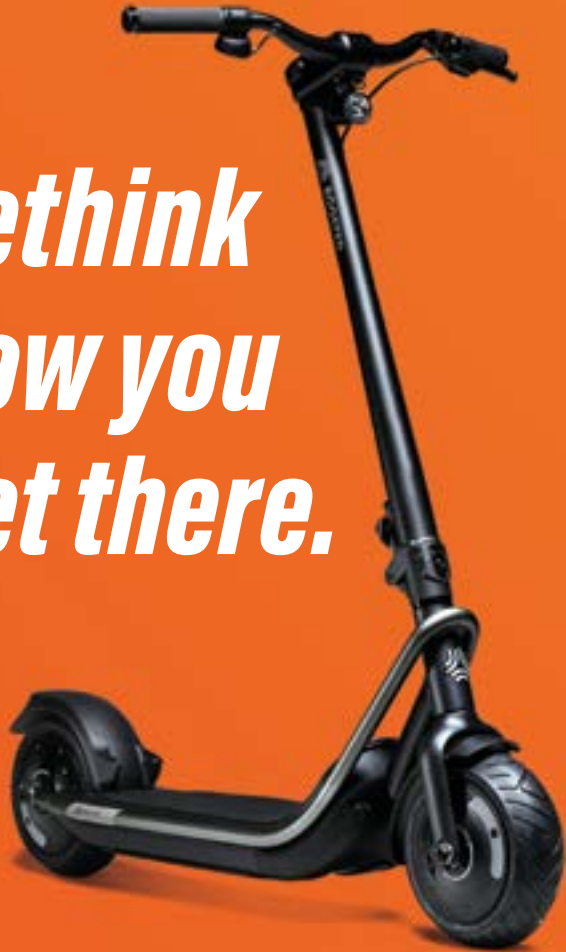


Since co-founding Boosted in 2012, the company has set out to change how the world approaches last mile transportation. We've expanded to 34 countries, including many across Europe, Australia, and New Zealand, and our riders have logged over 13 million miles and counting. But even as we grow, the company still feels small. We are a tight-knit group who cares deeply about changing transportation for the better. I sincerely hope your new vehicle improves your life and brings you daily joy, just like the joy our team felt in creating it for you.

■ **John Ulmen, Co-founder & CTO**

Charge up and power on

Check battery


Quickly press and release the Multi-button.

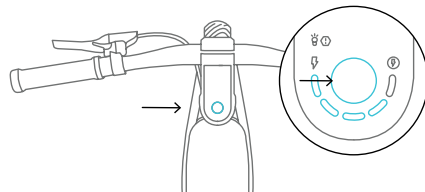

Charge

Connect the charger output cable to the scooter input jack.


Once the scooter is fully charged, remove the charging cable from the input jack.

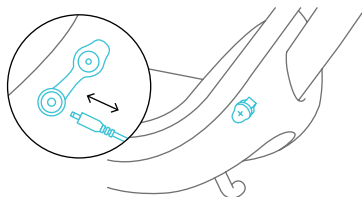

Power on/off

Power On: Press and hold the Multi-button for 0.5 seconds.


Power Off: Press and hold the Multi-button for 2 seconds.

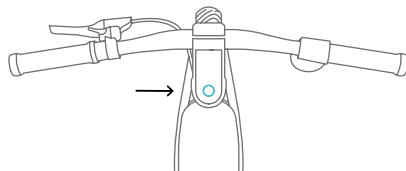

Learn the ropes


Accelerate

Roll the Throttle Wheel towards the (+) icon to accelerate and move forward.

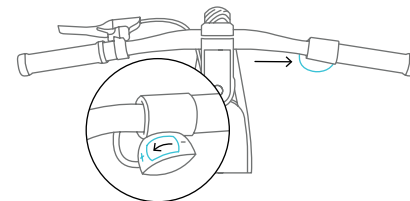


Brake


Roll the Throttle Wheel towards the (-) icon to apply the electric brake.

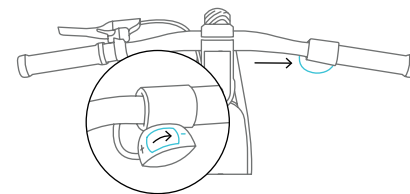

Or, you can squeeze the hand brake to apply the mechanical brake to the rear wheel.

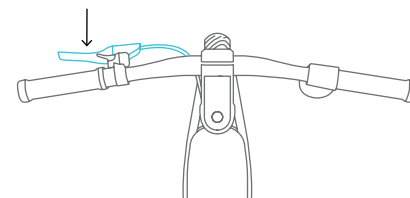

Or, you can use your foot to press down on the rear fender to activate the fender brake.

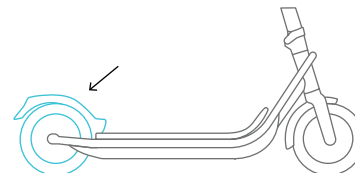

Ride safe



Read the warnings on your scooter and at the beginning of the Safety and Compliance information that came with your scooter.



Although the tires come pre-inflated, it's best to check that the air pressure is at 40-50 PSI. Before riding, always make sure the tires are properly inflated.



Always comply with local laws and regulations.



Always wear a helmet.



Check for any loose components and tighten them as needed.



Adjust the Ride Mode to 1, 2, or 3 by pressing the Multi-button 3 times.



Move the Throttle Wheel in small increments.



Lean forward when accelerating.



Lean backward when braking and when riding over bumps or train tracks, potholes, etc in order to reduce impact on the front wheel.



Keep your eyes on the road and be aware of your surroundings at all times.



For more detailed information please refer to the Boosted app or visit:

boostedboards.com/support
boostedboards.com/manual



Depuis la fondation de Boosted en 2012, l'entreprise s'attelle à changer la façon dont le monde parcourt les trajets de courte distance.

Nous avons étendu nos activités à 34 pays, y compris de nombreux pays européens, ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et nos riders ont déjà parcouru plus de 20 millions de kilomètres. Malgré cette croissance, l'entreprise a le sentiment de rester à échelle humaine. Nous sommes un groupe soudé pour lequel l'amélioration des transports compte énormément. J'espère sincèrement que votre nouveau véhicule améliorera votre vie et vous apportera de la joie au quotidien, autant que celle ressentie par notre équipe lorsqu'elle l'a créé pour vous.

■ **John Ulmen**, Cofondateur et directeur de la technologie

Customer support & warranty

Questions? We're on call.

Phone: +1 (650) 933-5151

Email: service@boostedboards.com

Ride with confidence.


To activate your warranty, download the app and register your scooter.

We provide full protection against manufacturing defects.

Charger et mettre sous tension

Vérifier la batterie


Appuyez brièvement sur le bouton multifonction et relâchez-le.

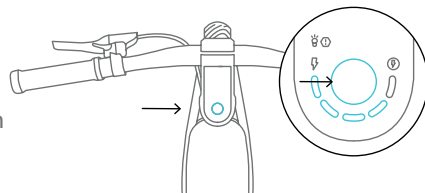

Charger

Branchez le câble de sortie du chargeur sur la prise d'entrée de la trottinette.


Une fois la trottinette complètement chargée, retirez le câble de charge de la prise d'entrée.

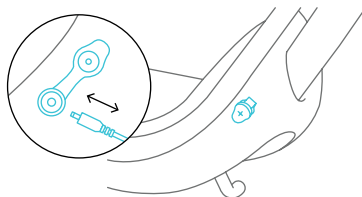

Mettre sous tension/hors tension

Mise sous tension : appuyez sur le bouton multifonction pendant 0,5 seconde.


Mise hors tension : appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 secondes.

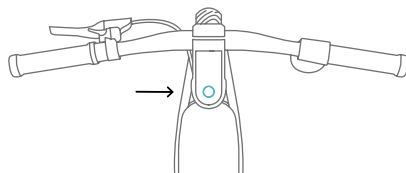

Apprendre les ficelles


Accélérer

Tournez la molette d'accélérateur vers l'icône (+) pour accélérer et avancer.

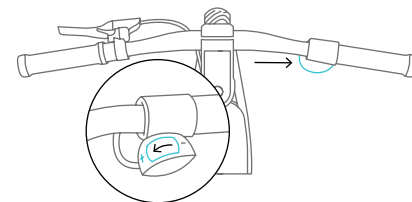


Freiner


Tournez la molette d'accélérateur vers l'icône (-) pour actionner le frein électrique.

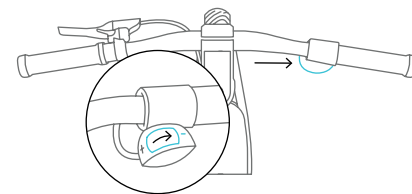

Sinon, serrez le frein à main pour appliquer le frein mécanique sur la roue arrière.

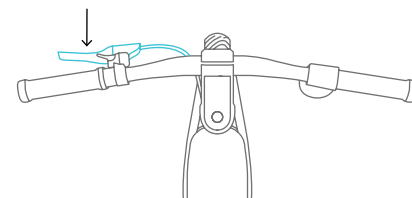

Ou encore, appuyez sur l'aile arrière avec le pied pour activer le frein d'aile.

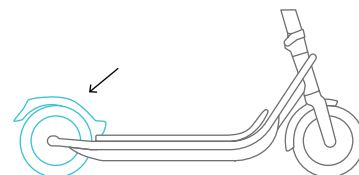

Rider en toute sécurité



Lisez les avertissements figurant sur votre trottinette et au début du guide « Safety and Compliance » fourni avec la trottinette.



Bien que les pneus soient prégonflés, il est préférable de vérifier que la pression d'air est entre 2,8 et 3,4 bar. Avant de prendre la route, assurez-vous toujours que les pneus sont correctement gonflés.



Respectez toujours les lois et réglementations locales.



Portez toujours un casque.



Vérifiez qu'aucun composant n'est desserré et resserrez si nécessaire.



Sélectionnez le Mode Ride sur 1, 2 ou 3 en appuyant trois fois sur le bouton multifonction.



Tournez l'accélérateur par petites touches.



Penchez-vous vers l'avant lors de l'accélération.



Penchez-vous en arrière lorsque vous freinez et roulez sur des bosses ou des voies ferrées, des nids-de-poule, etc., afin de réduire l'impact sur la roue avant.



Gardez les yeux sur la route et ayez toujours votre environnement à l'esprit.



Pour plus d'informations, consultez l'application Boosted ou le site :

boostedboards.com/support
boostedboards.com/manual

Assistance client et garantie

Des questions ? Nous sommes à votre service.

Téléphone : +1 (650) 933-5151
E-mail : service@boostedboards.com

Ridez en toute confiance.

Pour activer votre garantie, téléchargez l'application et enregistrez votre trottinette. Nous offrons une protection complète contre les défauts de fabrication.

ES


Desde la fundación de Boosted en 2012, nuestro objetivo ha sido cambiar la forma en la que el mundo ve los trayectos cortos urbanos. Hemos llegado a 34 países, entre ellos muchos europeos, Australia y Nueva Zelanda. Nuestros riders han registrado más de 20 millones de kilómetros que van en aumento. Crecemos, pero la empresa sigue siendo fiel a sus orígenes. Somos un grupo muy unido que se preocupa encarecidamente por un cambio a mejor en el transporte. Espero sinceramente que tu nuevo vehículo mejore tu vida y te proporcione alegrías a diario, de igual modo que nuestro equipo ha disfrutado creándolo para ti.

■ **John Ulmen**, cofundador y director técnico

Carga y encendido

Comprobar la carga


Presiona y suelta rápidamente el botón multifunción.

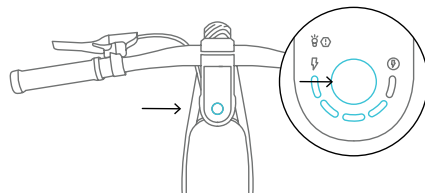

Cargar

Conecta el cable del cargador al puerto de carga del patinete.


Cuando el patinete esté totalmente cargado, desconecta el cable de carga del puerto.

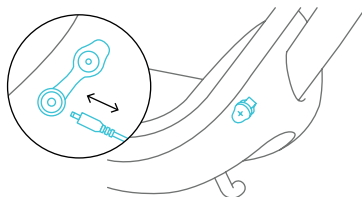

Encendido y apagado

Encendido: mantén presionado el botón multifunción 0,5 segundos.


Apagado: mantén presionado el botón multifunción 2 segundos.

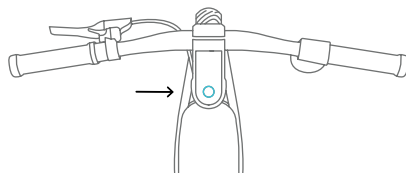

Funciones básicas

Acelerar



Gira el acelerador hacia el icono «+» para acelerar y avanzar.

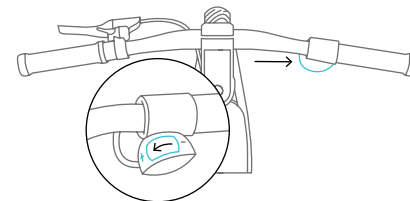


Frenar

Gira el acelerador hacia el icono «-» para accionar el freno eléctrico.

También puedes accionar la maneta de freno para usar el freno mecánico de la rueda trasera.

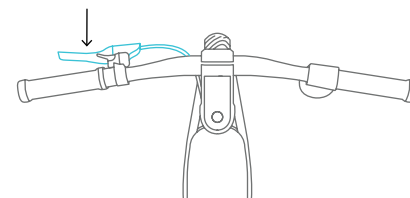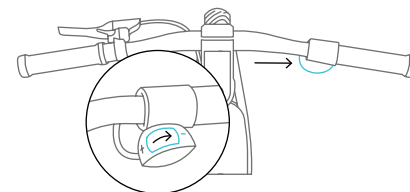

Además, puedes pisar sobre el guardabarros trasero para accionar el freno incorporado.

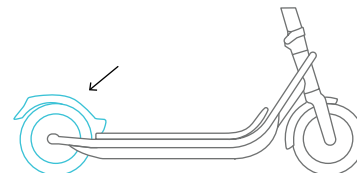

Rueda con seguridad



Lee los avisos que hay en tu patinete y al comienzo del manual «Safety and Compliance» incluido con tu patinete.



Aunque las ruedas vienen preinfladas, es mejor comprobar que la presión sea entre 40 y 50 psi. Antes de rodar, asegúrate siempre de que las ruedas estén bien infladas.



Respetar siempre las leyes y ordenanzas locales.



Ponte siempre el casco.



Comprueba si alguna pieza está floja y apriétala bien.



Presiona el botón multifunción 3 veces para pasar de un modo (1, 2 o 3) a otro.



Gira el acelerador poco a poco.



Inclínate hacia delante al acelerar.



Inclínate hacia atrás al frenar y cuando pases sobre baches, vías de tren o similares para reducir el impacto en la rueda frontal.



Fija la vista en la vía y mantente siempre al tanto de tu entorno.



Si necesitas información más detallada, puedes descargar la app de Boosted o echar un vistazo a:

boostedboards.com/support
boostedboards.com/manual

Atención al cliente y garantía

¿Dudas? Te las resolvemos.

Teléfono: +1 (650) 933-5151

Correo electrónico:

service@boostedboards.com

Rueda con confianza.

Para activar tu garantía, descarga la app y registra tu patinete.

Proporcionamos una protección total ante defectos de fabricación.




Sin dalla sua fondazione nel 2012, Boosted ha deciso di cambiare il modo in cui il mondo affronta l'ultimo chilometro di viaggio. Siamo presenti in ben 34 paesi, tra cui molti in Europa, Australia e Nuova Zelanda, e i nostri rider hanno già superato i 20 milioni di km. Ma, anche mentre sta crescendo, l'azienda continua a considerarsi piccola. Siamo un gruppo molto affiatato che vuole cambiare in meglio il trasporto personale. Spero proprio che il tuo nuovo veicolo possa migliorare la tua vita e regalarti una piccola gioia quotidiana, la stessa che il nostro team ha percepito durante la sua creazione.

■ **John Ulmen**, co-fondatore e CTO

Ricarica e accensione

Controllo della batteria


Premi e rilascia rapidamente il pulsante multifunzione.

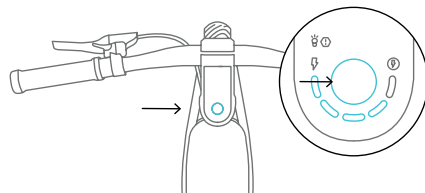

Ricarica

Collega il cavo di uscita del caricabatterie alla presa dello scooter.


Quando lo scooter è completamente carico, estrai il cavo dalla presa.

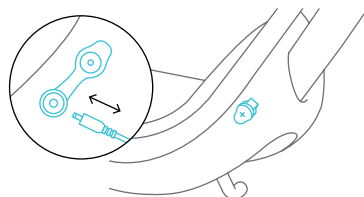

Accensione/spegnimento

Accensione: tieni premuto il pulsante multifunzione per 0,5 secondi.


Spegnimento: tieni premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi.

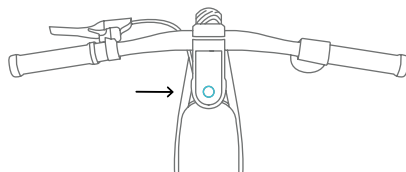

Partenza


Acceleratore

Ruota la rotella verso il simbolo (+) per accelerare e muoverti in avanti.

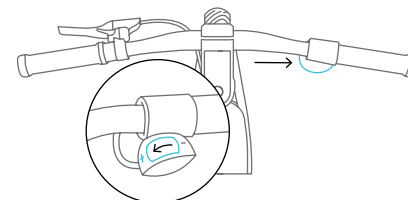


Freno


Ruota la rotella verso il simbolo (-) per usare il freno elettrico.

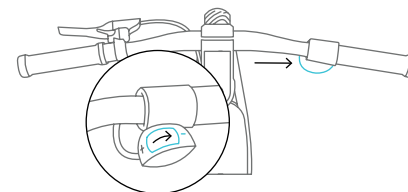

In alternativa, puoi tirare la leva freno per applicare il freno meccanico sulla ruota posteriore.

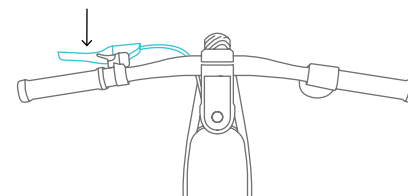

Oppure, usa il piede per premere il parafrangente posteriore e attivare il freno a pressione.

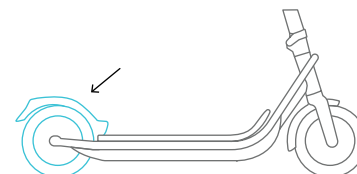

Sicurezza di guida



Leggi le avvertenze che trovi sullo scooter e nella sezione iniziale del manuale "Safety and Compliance" fornito in dotazione con lo scooter.



Anche se gli pneumatici sono già gonfiati, controlla che la pressione sia di 40-50 PSI. Prima dell'uso, assicurati sempre che gli pneumatici siano gonfiati alla pressione corretta.



Rispetta sempre le leggi e le normative locali.



Indossa sempre il casco.



Controlla che non vi siano componenti allentati e, se necessario, stringili.



Seleziona la modalità di guida 1, 2 o 3 premendo 3 volte il pulsante multifunzione.



Sposta la rotella dell'acceleratore incrementando poco alla volta.



Piegati leggermente in avanti quando acceleri.



Piegati leggermente indietro quando freni e quando devi superare piccoli dossi, binari, buche, ecc. per ridurre l'impatto sulla ruota anteriore.



Guarda bene la strada davanti a te e fai sempre attenzione all'ambiente circostante.



Per informazioni più dettagliate, scarica l'app Boosted o visita il sito:

boostedboards.com/support
boostedboards.com/manual

Assistenza clienti e garanzia

Hai domande? Chiamaci.

Telefono: +1 (650) 933-5151

E-mail: service@boostedboards.com

Guida in modo sicuro.

Per attivare la garanzia, scarica l'app e registra il tuo scooter.

Ti garantiamo la massima protezione contro i difetti di fabbricazione.



Seit der Gründung im Jahr 2012 verändert

Boosted die Art und Weise, wie wir kurze

Strecken zurücklegen. Wir haben uns auf 34 Länder ausgeweitet – darunter zahlreiche Länder in Europa sowie Australien und Neuseeland – und unsere Kunden sind bereits über 20 Millionen Kilometer gefahren.


Doch trotz des stetigen Wachstums sind wir als Firma bescheiden geblieben. Wir sind ein eng verknüpftes Team, das darum bemüht ist, die menschliche Fortbewegung zu verbessern. Ich hoffe sehr, dass dein neues Fahrzeug dein Leben bereichert und dir täglich genauso viel Freude bereitet, wie sie unser Team bei dem Design und der Herstellung erleben durfte.

■ **John Ulmen, Co-founder & CTO**

Aufladen und Einschalten

Akkustand prüfen


Drücke kurz die Multifunktionstaste.

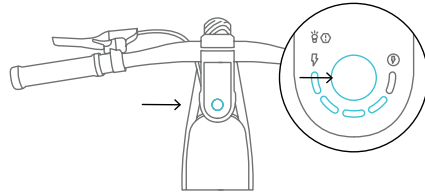

Aufladen

Verbinde das Ausgangskabel des Ladegeräts mit der Eingangsbuchse des Scooters.


Sobald der Scooter vollständig geladen ist, zieh das Ladekabel von der Eingangsbuchse ab.

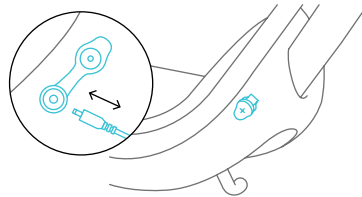

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Drücke die Multifunktionstaste für 0,5 Sekunden.


Ausschalten: Drücke die Multifunktionstaste für 2 Sekunden.

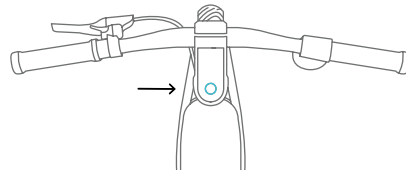

Erste Fahrt


Beschleunigen

Dreh den Beschleunigungsregler in Richtung (+) Symbol, um vorwärts zu fahren und zu beschleunigen.

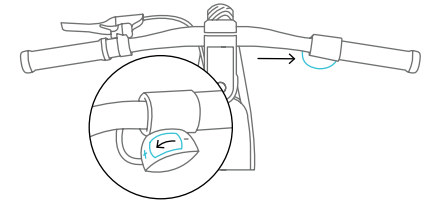


Bremsen


Dreh den Beschleunigungsregler in Richtung (-) Symbol, um die elektrische Bremse zu betätigen.

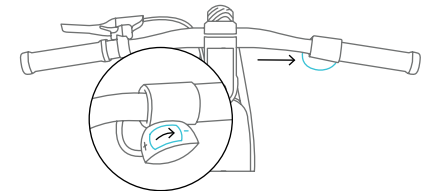

Oder zieh den Bremshebel, um die mechanische Scheibenbremse am Hinterrad anzuwenden.

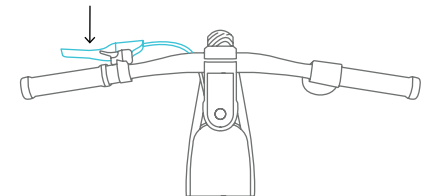

Oder drücke mit deinem Fuß aufs hintere Schutzblech, um die Trittbremse zu betätigen.

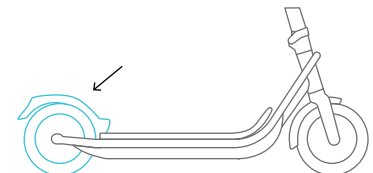

Sicher fahren



Lies die Warnhinweise auf dem Scooter und am Anfang des „Safety and Compliance“ Begleithefts.



Auch wenn die Reifen bereits von uns aufgepumpt werden, so stelle bitte sicher, dass ihr Druck 2,8 bis 3,4 bar beträgt. Achte vor jeder Fahrt darauf, dass die Reifen den empfohlenen Druck aufweisen.



Halte dich immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.



Trage immer einen Helm.



Überprüfe den Scooter auf lockere Teile und ziehe diese gegebenenfalls fest.



Drück die Multifunktionstaste dreimal, um den Fahrmodus 1, 2 oder 3 zu wählen.



Bewege den Beschleunigungsregler in kleinen Schritten.



Lehne dich nach vorn, wenn du beschleunigst.



Lehne dich zurück, wenn du bremst und wenn du über Bodenwellen oder Bahngleise, Schlaglöcher, usw. fährst, um die Stöße auf das Vorderrad zu verringern.



Schau auf die Straße und behalte immer dein Umfeld im Blick.



Ausführlichere Informationen findest du in der Boosted-App oder unter:

boostedboards.com/support
boostedboards.com/manual

Kundensupport & Garantie

Fragen? Wir sind gerne für dich da.

Telefon: +1 (650) 933-5151

E-Mail: service@boostedboards.com

Fahre unbesorgt.

Lade die App herunter und registriere deinen Scooter, um deine Garantie zu aktivieren. Wir bieten vollständigen Schutz vor Herstellungsfehlern.




Sinds de oprichting van Boosted in 2012 heeft het bedrijf zich ingezet om verandering te brengen in hoe de wereld de laatste kilometer van een reis aflegt. We zijn uitgebreid naar 34 landen, waaronder vele Europese landen, Australië en Nieuw-Zeeland. Onze gebruikers hebben al meer dan 20 miljoen kilometer afgelegd en het einde is nog lang niet in zicht. Maar ook al groeien we, het bedrijf voelt nog steeds klein aan. We zijn een hechte groep met een grote passie voor het positief veranderen van vervoer. Ik hoop van harte dat je nieuwe voertuig je leven verbetert en je elke dag plezier biedt, net zoveel plezier als ons team heeft gehad bij het maken ervan.

■ **John Ulmen**, medeoprichter en CTO

Opladen en inschakelen

Accu controleren


Druk kort op de Multi-knop.

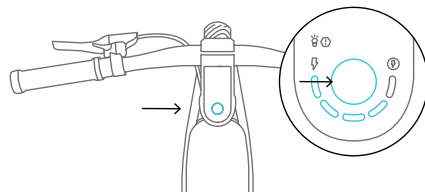

Opladen

Sluit de uitgangskabel van de oplader aan op de laadopening van de step.


Haal de oplaadkabel uit de laadopening zodra de step volledig is opgeladen.

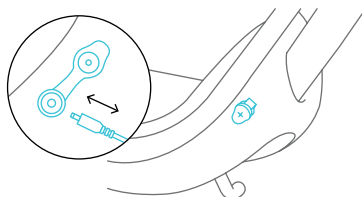

In-/uitschakelen

Inschakelen: Houd de Multi-knop 0,5 seconden ingedrukt.


Uitschakelen: Houd de Multi-knop 2 seconden ingedrukt.

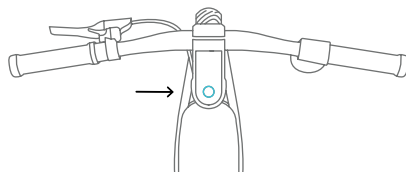

Op pad gaan


Versnellen

Draai het gaswiel naar het (+)-teken om te versnellen en vooruit te rijden.

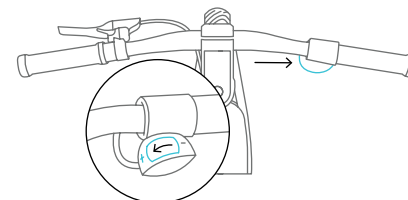


Remmen


Draai het gaswiel naar het (-)-teken om de elektrische rem te activeren.

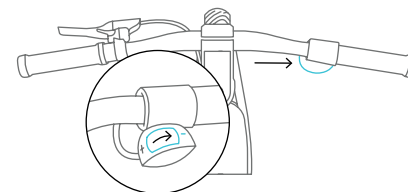

Of knijp in de handrem om te remmen met de mechanische rem op het achterwiel.

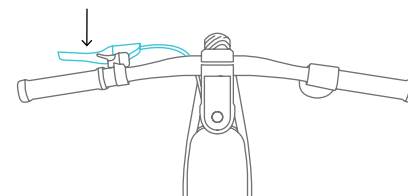

Of druk het achterspatbord met je voet omlaag om de spatbordrem te activeren.

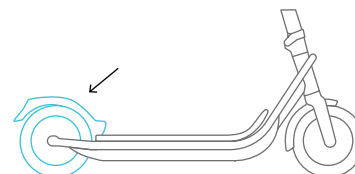

Veilig rijden



Lees de waarschuwingen op je step en aan het begin van de "Safety and Compliance-handleiding" die bij je step is geleverd.



Hoewel de banden vooraf opgepompt zijn, is het het beste om te controleren of de luchtdruk gelijk is aan 40-50 psi. Controleer voordat je gaat rijden altijd of de banden de juiste spanning hebben.



Houd je altijd aan de lokale wetten en voorschriften.



Draag altijd een helm.



Controleer op loszittende onderdelen en draai ze indien nodig vast.



Stel de rijmodus in op 1, 2 of 3 door 3 keer op de Multi-knop te drukken.



Beweeg het gaswiel in kleine stappen.



Leun naar voren bij het versnellen.



Leun naar achteren bij het remmen en bij het rijden over hobbels of over spoorrails, kuilen, enz. om de impact op het voorwiel te verminderen.



Houd je ogen op de weg en let voortdurend op je omgeving.



Raadpleeg voor meer informatie de Boosted-app of ga naar:

boostedboards.com/support
boostedboards.com/manual

Klantenservice en garantie

Vragen? Je kunt ons bellen.

Telefoon: +1 (650) 933-5151

E-mail: service@boostedboards.com

Met vertrouwen rijden.

Download de app en registreer je step om de garantie te activeren. Wij bieden volledige bescherming tegen fabricagefouten.

Register your scooter to activate your warranty.



Download the app from your device's app store or by scanning the QR code above with your phone's camera.





Feeling like a star?

Great! Leave 5.

Don't be shy, write a review!

boostedboards.com/write-a-review

Have questions?

We've got best-in-class support.

Let us know how we can help.

boostedboards.com/support

Phone - Email - Chat

BPN-103293 Rev-B