

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

## Concentrateur USB 2.0 à 7 ports / Concentrateur USB 3.0 à 4 ports DX-U27H41 / DX-U34H41

### Contenu de l'emballage

- Concentrateur USB 2.0 à 7 ports  
ou  
Concentrateur USB 3.0 à 4 ports
- Adaptateur c.a. 5 V/3,6 A
- Câble USB
- *Guide d'installation rapide*

### Configuration système requis


- Ordinateur avec un port USB 2.0 ou 3.0  
**Remarque :** USB 3.0 est compatible avec USB 2.0, toutefois le débit de transfert de données sera limité au niveau 2.0.
- Version la plus récente de Windows<sup>MD</sup> 8, Windows<sup>MD</sup> 7, Windows Vista<sup>MD</sup> ou Windows<sup>MD</sup> XP ou Mac OS X 10.4 ou plus récent

### Caractéristiques


- Rétrocompatible avec les révisions de la génération USB précédente
- Ajoute des ports d'expansion avec une alimentation supplémentaire à l'ordinateur
- Témoin DEL d'alimentation bleu.

- Remplacement à chaud et prêt à l'emploi
- Protection contre les surintensités au niveau du port USB hôte

#### DX-U27H41

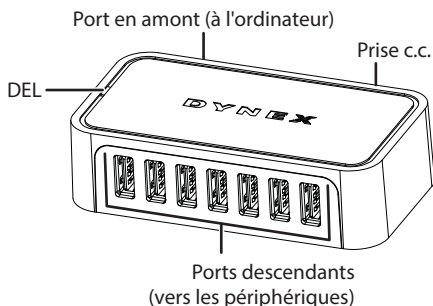


#### DX-U34H41

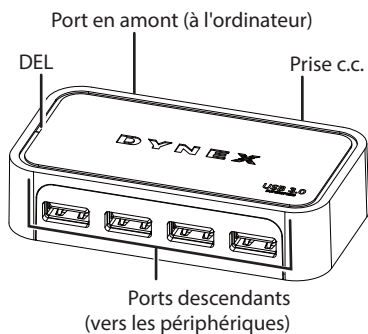

# Installation du concentrateur

**Remarque :** Dès que le concentrateur est connecté à l'ordinateur, celui-ci le détecte et installe automatiquement le pilote.


- 1 Connecter la plus petite extrémité du câble USB au port en amont à l'arrière du concentrateur et connecter la plus grande extrémité du câble USB à un port USB disponible de l'ordinateur.

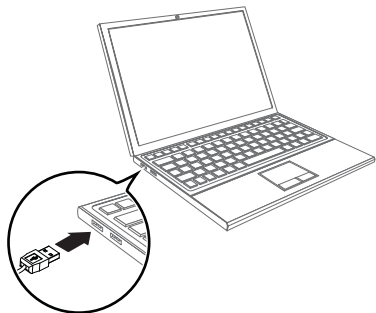


- 2 Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur la prise c.c. (DC) du concentrateur et sur une prise secteur.
- 3 Connecter les périphériques USB au concentrateur.

**Remarque :** Ne pas le déconnecter de l'ordinateur ou du périphérique USB pendant transfert de données. Sinon, une perte de données peut en résulter et les périphériques pourraient être endommagés.

## DX-U27H41

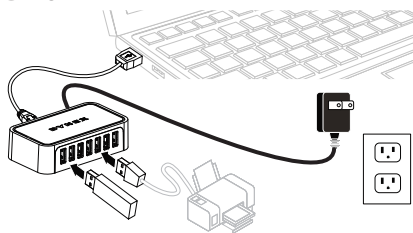

## DX-U34H41

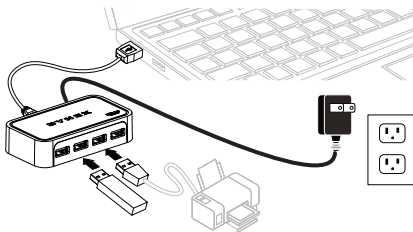

## Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com).

## Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3020 (au Mexique) [www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

DYNEX est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays.  
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.  
© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.